
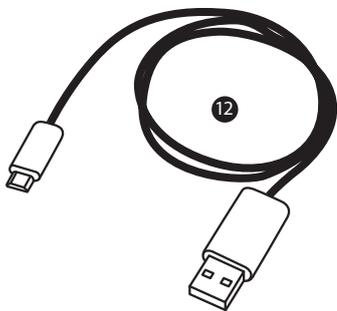
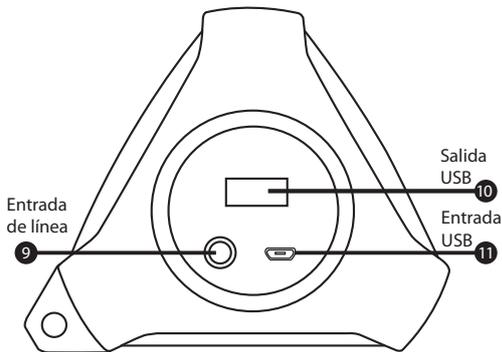


# WAE Outdoor Rush

Wireless Audio Experience

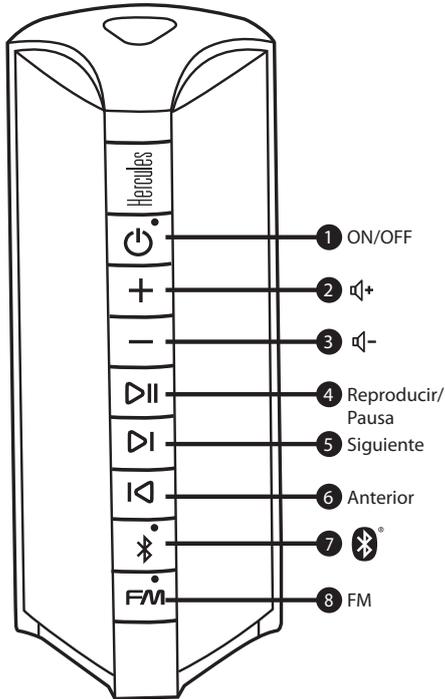

1. Botón on/off e indicador de carga
2. Botón Volumen +
3. Botón Volumen -
4. Botón Reproducir/Pausa/Silenció
5. Botón Siguiente
6. Botón Anterior
7. Botón e indicador de Bluetooth®
8. Botón e indicador de Radio FM
9. Conector de entrada de línea
10. Puerto USB
11. Puerto Micro-USB
12. Cable Micro-USB a USB

## 1. Cargar completamente antes del primer uso

Carga completamente el altavoz WAE Outdoor Rush antes de utilizarlo por primera vez. Conecta el conector Micro-USB del cable Micro-USB a USB (12) al puerto Micro-USB (11) del altavoz WAE Outdoor Rush, y el otro extremo del cable al puerto USB de un ordenador o al adaptador de corriente USB de un smartphone/tableta (5 V/1 A)\*.

El tiempo de carga estándar es de 3 horas y media.

Mientras se está cargando, el indicador de carga (1) parpadea en verde. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de carga (1) deja de parpadear.

Cuando el nivel de la batería es bajo, el indicador de carga (1) parpadea.

## 2. Primeros pasos con el altavoz

Para encender el altavoz WAE Outdoor Rush, pulsa el botón de encendido/apagado (1). Para apagar el altavoz, pulsa el botón de encendido/apagado (1) durante 2 segundos.

Al usarlo por primera vez, el altavoz WAE Outdoor Rush está listo para emparejarse: el indicador de Bluetooth® (7) parpadea en azul.

- En el smartphone/tableta, reproductor de MP3 u ordenador, activa la función de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, y busca los dispositivos Bluetooth® disponibles.

- Selecciona WAE Outdoor Rush en la lista de dispositivos Bluetooth® disponibles y lleva a cabo el emparejamiento (si se necesita un código de acceso, introduce 0000).

Una vez que los dispositivos están emparejados y conectados, el indicador de Bluetooth® (7) permanece iluminado en azul. Ya estás preparado para reproducir la música.

## 3. Controles de volumen y música

Los botones volumen + y volumen - (2 y 3) permiten controlar el volumen del altavoz WAE Outdoor Rush de forma independiente de los controles del dispositivo Bluetooth® (smartphone, tableta, reproductor de MP3, ordenador...).

Para los dispositivos compatibles con el modo Absolute Volume (AVRCP 1.4), su nivel de volumen se controla directamente mediante el altavoz WAE Outdoor Rush.

## 4. Reproducir música en el WAE Outdoor Rush de otra fuente de música

Si quieres reproducir música de una fuente Bluetooth® distinta (smartphone, tableta, reproductor de MP3, PC...) de la que se esté usando actualmente, mantén pulsado el botón Bluetooth® (7) durante 3 segundos hasta que pite para desconectar el dispositivo conectado. El indicador de Bluetooth® (7) parpadea en azul para indicar que ya se puede emparejar y conectar un nuevo dispositivo Bluetooth®.

## 5. Borrar la lista guardada de dispositivos emparejados

El altavoz WAE Outdoor Rush puede guardar la información de emparejamiento de un máximo de 8 dispositivos. Una pulsación larga (8 segundos) del botón de Bluetooth® (7) permite borrar la lista guardada de dispositivos emparejados.

## 6. Radio FM

Pulsa el botón de Radio FM (8) para activar la función de radio FM: el indicador de Radio FM (8) se ilumina en blanco.

Al usarla por primera vez se lleva a cabo una búsqueda automática: esa búsqueda guardará todas las emisoras detectadas y empezará a reproducir la primera emisora cuando la búsqueda haya terminado. A continuación puedes alternar entre las distintas emisoras pulsando los botones Siguiente (5) y Anterior (6). Al pulsar el botón Reproducir/Pausa (4) se activa o desactiva el modo de silencio.

Para realizar una nueva búsqueda de las emisoras, mantén pulsado el botón de Radio FM (8) durante 3 segundos. Durante una búsqueda, el indicador (8) parpadea en blanco.

Puedes guardar un máximo de 40 emisoras. Descarga y comprueba todas las funciones de FM gracias a la app WAE Music: mostrar frecuencias, lista de emisoras...

## 7. Entrada de línea

Puedes conectar el reproductor de MP3 directamente al conector de entrada de línea (9) del altavoz.

## 8. Modo de reposo

Si el altavoz WAE Outdoor Rush no reproduce música (mediante la función Bluetooth® o la radio FM) durante 10 minutos o más, cambiará a modo de reposo para ahorrar energía de la batería. Puedes "despertarlo" del modo de reposo pulsando el botón de encendido/apagado (1) o mediante la app WAE Music.

## 9. Función de carga\*\*

Cuando el modo Bluetooth® está activado (sólo en este modo), puedes cargar el smartphone conectándolo al puerto USB (10).

Puedes reducir el tiempo de carga si desactivas la función Bluetooth®: para ello, pulsa dos veces el botón de Bluetooth® (7). Cuando tu dispositivo esté totalmente cargado, vuelve a pulsar dos veces el botón de Bluetooth® (7) para activar la función.


El altavoz WAE Outdoor Rush incorpora un puerto USB (10) que permite cargar un dispositivo externo (smartphone, reproductor de MP3).

El nivel de alimentación de carga que proporciona el altavoz es de 500 mA, lo que permite cargar la mayoría de los smartphones. El altavoz no se puede usar para cargar una tableta.

## 10. Protección IP67

Asegúrate de que la tapa protectora esté completamente apretada para garantizar que el producto sea estanco al agua y al polvo.

Usa la herramienta incluida en la muñequera para bloquear/desbloquear la tapa protectora.

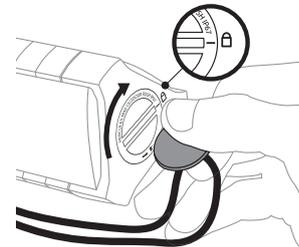

\* No incluidos.

\*\* Puede necesitarse un cable específico (no incluido).

Descarga la app WAE Music


DISPONIBLE EN Google Play

Consíguelo en el App Store




## PANEL PRINCIPAL CON ALTAVOZ WAE OUTDOOR RUSH CONECTADO

 OPC. ALTAVOZ	 90%	 MANUAL DEL USUARIO
<p>Acceder a <b>información</b> relacionada con la versión de la app, versión del firmware, modo de reposo, etc.</p>	<p>Información relacionada con el <b>nivel de la batería</b> del altavoz <b>WAE Outdoor Rush</b>.</p>	<p>Acceder al <b>manual en línea</b>.</p>
 REPRODUCTOR MUSICAL	 BÚSQUEDA AUTO	
<p>Abrir el <b>reproductor de música</b>.</p>	<p>Buscar el altavoz <b>WAE Outdoor Rush</b> cuando la conexión se ha perdido. Este botón sólo está disponible cuando la conexión se ha perdido.</p>	
 AJUSTES SONIDO	 REPOSO	 FM
<p>Abrir el <b>panel de ecualización</b> (sólo en modo <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>).</p>	<p>Encender de forma remota el altavoz <b>WAE Outdoor Rush</b>/ponerlo en modo de reposo. El modo de reposo afecta a la duración de la batería del altavoz.</p>	<p>Abrir el <b>panel de control de FM</b>.</p>

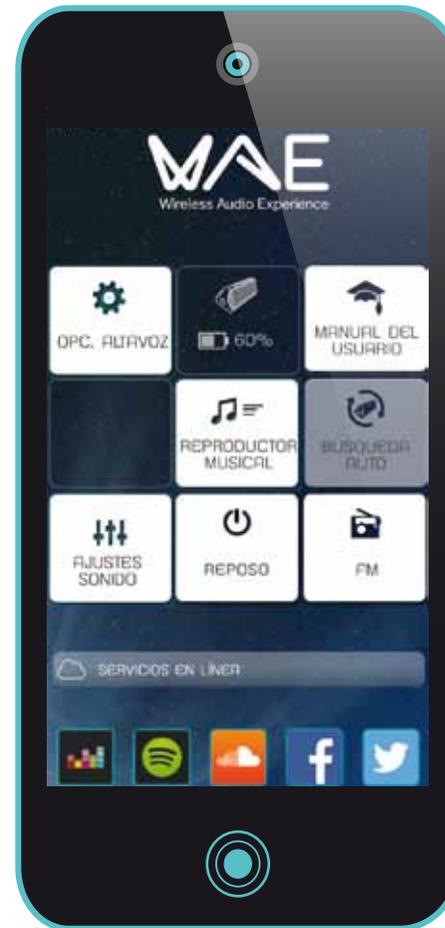


Panel principal

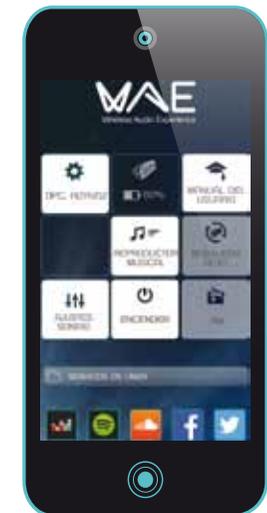

Panel principal en modo de reposo

## PANEL DE FM

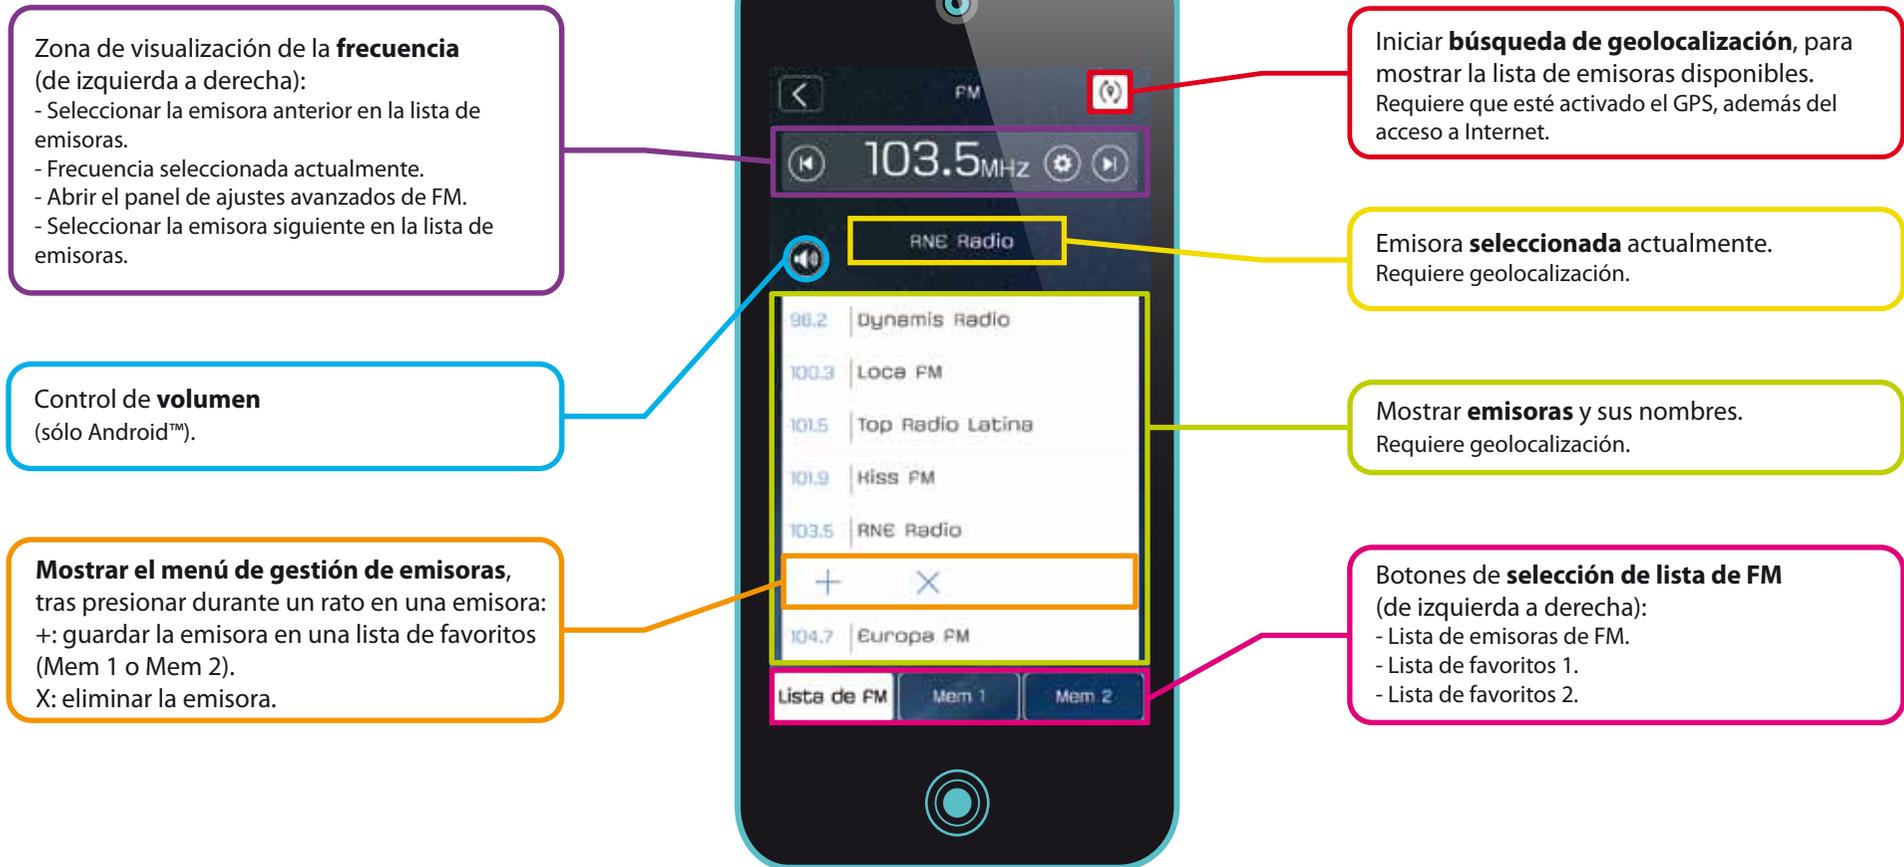

## PANEL DE FM

Botón de atrás, para volver al panel anterior (en iOS). Usar el botón Atrás ↶ en Android.

Buscar automáticamente una emisora antes o después de la frecuencia seleccionada actual.

Seleccionar manualmente una frecuencia.

Guardar la emisora.

Seleccionar los **ajustes de FM** del altavoz: Europa o EE. UU. Se debe realizar una nueva búsqueda de geolocalización cada vez que se cambie este ajuste.

Activar/desactivar la **actualización automática** de la frecuencia de tus listas de favoritos durante una búsqueda de geolocalización.

Ajustes avanzados de FM