
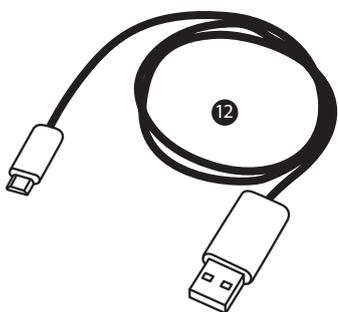
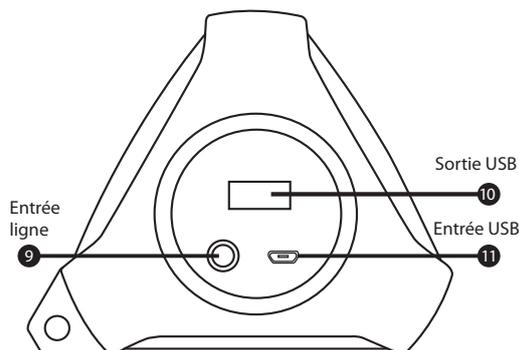


# WAE Outdoor Rush

Wireless Audio Experience

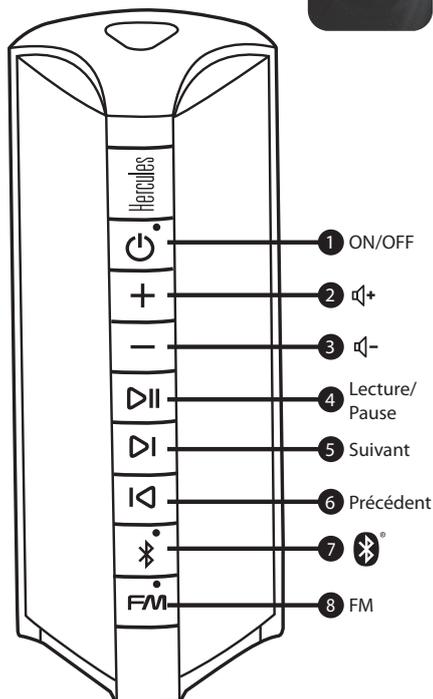

1. Bouton Marche/Arrêt et témoin de charge
2. Volume +
3. Volume -
4. Bouton Lecture/Pause/Muet
5. Bouton Suivant
6. Bouton Précédent
7. Bouton et témoin Bluetooth®
8. Bouton et témoin Radio FM
9. Entrée ligne
10. Port USB
11. Port micro USB
12. Câble micro USB/USB

## 1. Charge avant première utilisation

Effectuez une charge complète du WAE Outdoor Rush. Branchez le connecteur micro USB du câble micro USB/USB (12) sur le port micro USB (11) du WAE Outdoor Rush. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB d'un ordinateur ou sur un adaptateur secteur USB de smartphone/ tablette (5V-1A)\*.

La durée de charge standard est de 3h30.

Lors de la charge, le témoin (1) clignote en vert. Le témoin (1) arrête de clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.

Lorsque la batterie est faible, le témoin (1) clignote.

## 2. Prise en main

Pour allumer votre WAE Outdoor Rush, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1). Pour l'éteindre, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton marche/arrêt (1).

Lors de la première utilisation, votre WAE Outdoor Rush est prêt pour l'appairage : le témoin bleu (7) clignote.

- Sur votre smartphone/tablette, lecteur MP3 ou ordinateur, activez la fonction de technologie sans fil Bluetooth®, puis lancez une détection.

- Sélectionnez WAE Outdoor Rush dans la liste et effectuez l'appairage (si un code d'accès est requis, saisissez 0000).

Une fois les appareils appairés et connectés, le témoin bleu (7) du WAE Outdoor Rush reste allumé. Vous êtes prêt à diffuser votre musique.

## 3. Contrôle du volume et de la musique

Les boutons de volume + et - (2 et 3) permettent de contrôler le volume de votre WAE Outdoor Rush indépendamment des contrôles de votre appareil Bluetooth® (smartphone, tablette, lecteur MP3, PC...).

Pour les appareils prenant en charge le mode Absolute Volume (AVRCP 1.4), leur volume est contrôlé directement par le WAE Outdoor Rush.

## 4. Utilisation d'une autre source musicale pour diffuser la musique sur le WAE Outdoor Rush

Si vous souhaitez diffuser la musique d'une autre source musicale Bluetooth® (smartphone, tablette, lecteur MP3, PC...) que celle actuellement utilisée, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Bluetooth® (7) jusqu'au « bip » et ainsi déconnecter l'appareil connecté. Le témoin bleu (7) clignote pour signaler que l'appairage et la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth® sont possibles.

## 5. Effacement des mémorisations

Jusqu'à 8 appareils peuvent être mémorisés par le WAE Outdoor Rush. Une pression longue (8 secondes) sur le bouton Bluetooth® (7) permet d'effacer la liste des appareils déjà appairés.

## 6. Radio FM

Un appui sur le bouton FM (8) permet de lancer la fonction de radio FM. Le témoin blanc (8) s'allume.

À la première utilisation, une recherche automatique est lancée. La recherche automatique enregistre toutes les stations détectées et diffuse la première station à la fin de la recherche. Vous pouvez ensuite naviguer entre les différentes stations en utilisant les boutons Suivant (5) et Précédent (6).

Un appui sur le bouton Lecture/Pause (4) permet d'activer ou de désactiver le mode muet.

Pour relancer une recherche, appuyez de nouveau sur le bouton FM (8) pendant 3

secondes. Lors de la recherche, le témoin blanc (8) clignote. Le nombre maximum de stations pouvant être stockées est 40.

Téléchargez et découvrez toutes les fonctionnalités FM à l'aide de l'application WAE Music : affichage des fréquences, liste de stations...

## 7. Entrée ligne

Vous pouvez brancher votre lecteur MP3 directement sur l'entrée ligne (9).

## 8. Mode veille

Lorsque le WAE Outdoor Rush ne diffuse aucune musique (via la fonction Bluetooth® ou la radio FM) pendant plus de 10 minutes, il passe en veille afin de préserver la batterie. Vous pouvez le réactiver avec le bouton Marche/Arrêt (1) ou via l'app WAE Music.

## 9. Fonction recharge\*\*

Lorsque le mode Bluetooth® est activé (et uniquement dans ce mode), vous pouvez recharger votre smartphone en le branchant sur le port USB (10).


Vous pouvez accélérer la recharge en désactivant la fonction Bluetooth®. Pour cela, appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth® (7). Lorsque la charge est terminée, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton Bluetooth® (7) pour réactiver la fonction.

L'intensité de fonctionnement est de 500 mA, ce qui permet de recharger la plupart des smartphones. Il ne sera pas possible de recharger une tablette.

## 10. Protection IP67

Assurez-vous que la trappe est correctement vissée afin d'assurer l'étanchéité du produit.

Utilisez l'outil attaché à la dragonne pour verrouiller-déverrouiller la trappe.

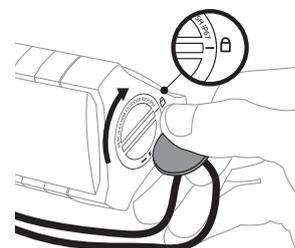

\*Non fourni.

\*\*Un câble spécifique, non fourni, peut être requis.

Téléchargez l'application WAE Music

DISPONIBLE SUR  
**Google Play**

Télécharger dans  
**l'App Store**



www.hercules.com

## PANNEAU PRINCIPAL ET ENCEINTE **WAE OUTDOOR RUSH** CONNECTÉE

<p>OPTIONS ENCEINTE</p>	<p>90%</p>	<p>MANUEL</p>
<p>Accéder aux <b>informations</b> de version de l'app, du firmware, au mode veille, etc.</p>	<p>Information sur le <b>niveau de batterie</b> de l'enceinte <b>WAE Outdoor Rush</b>.</p>	<p>Accéder au <b>manuel en ligne</b>.</p>
<p>LECTEUR DE MUSIQUE</p>	<p>BALAYAGE AUTO.</p>	
<p>Ouvrir le <b>lecteur de musique</b>.</p>	<p>Rechercher l'enceinte <b>WAE Outdoor Rush</b> après une <b>perte de connexion</b> (ne s'affiche qu'après une perte de connexion).</p>	
<p>OPTIONS AUDIO</p>	<p>VEILLE</p>	<p>FM</p>
<p>Ouvrir le <b>panneau d'égalisation</b> (en mode <b>Bluetooth</b> uniquement).</p>	<p><b>Allumer/mettre en veille</b> l'enceinte <b>WAE Outdoor Rush</b> à distance (le mode veille affecte l'autonomie de l'enceinte).</p>	<p>Ouvrir le <b>panneau de contrôle FM</b>.</p>




Panneau principal



Panneau principal en mode veille

## PANNEAU FM

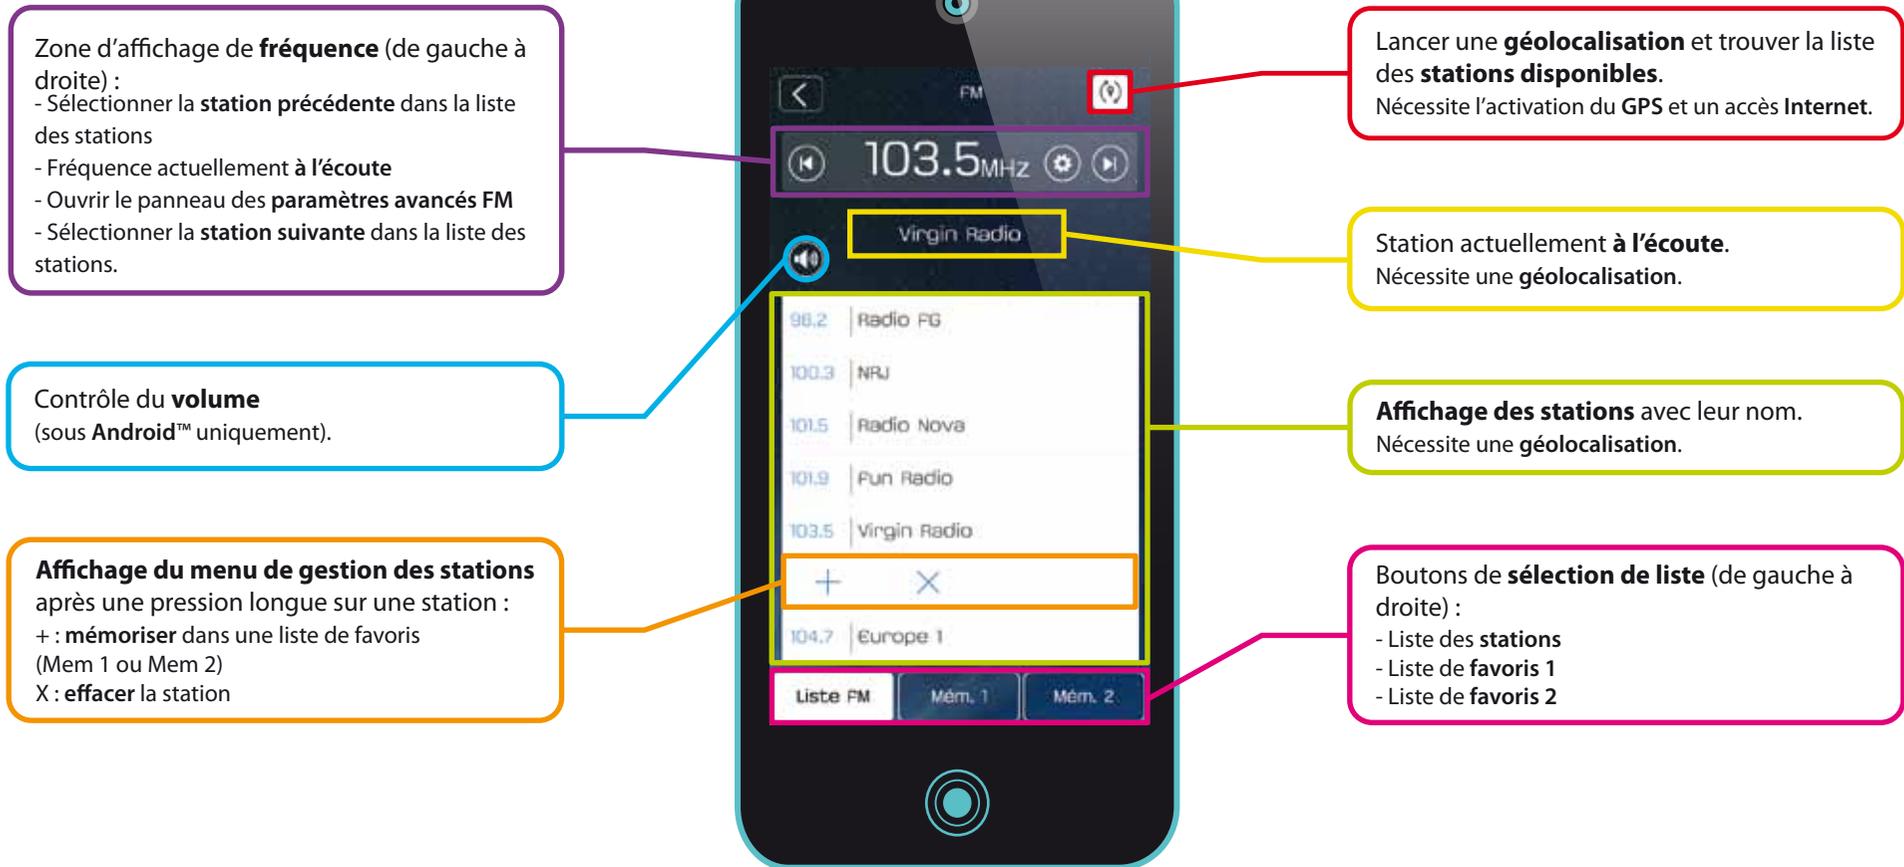

## PANNEAU FM



Paramètres avancés FM