
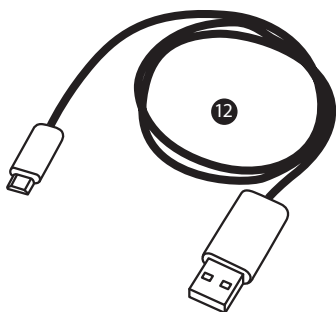
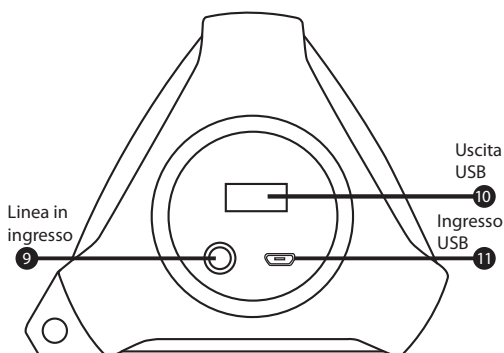


WAE Outdoor Rush

Wireless Audio Experience

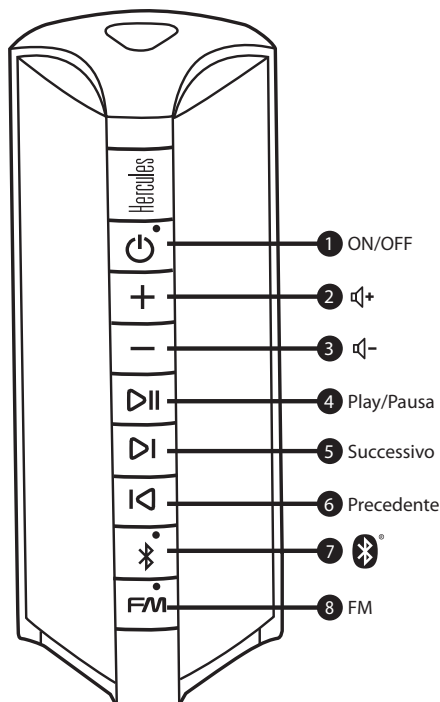

1. Caricare completamente prima di iniziare a utilizzarlo

Prima di utilizzare il tuo altoparlante WAE Outdoor Rush per la prima volta, ricaricalo completamente. Collega il connettore Micro-USB del cavo Micro-USB a USB (12) alla porta Micro-USB (11) dell'altoparlante WAE Outdoor Rush, collegando poi l'altra estremità del cavo alla porta USB di un computer o ad un alimentatore USB per smartphone/tablet (5V/1A)*.

Il tempo normalmente richiesto per una ricarica è pari 3,5 ore.

Durante la ricarica, l'indicatore di carica (1) lampeggia in verde. A batteria completamente carica, l'indicatore di carica (1) smette di lampeggiare.

Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore di carica (1) lampeggia.

2. Iniziare a usare il tuo altoparlante

Per accendere il tuo altoparlante WAE Outdoor Rush, premi il pulsante on/off (1). Per spegnere l'altoparlante, tieni premuto il pulsante on/off (1) per 2 secondi.

Quando viene utilizzato per la prima volta, il tuo altoparlante WAE Outdoor Rush è pronto per essere sincronizzato: l'indicatore Bluetooth® (7) lampeggia in blu.

- Sul tuo smartphone/tablet, lettore MP3 o computer, attiva la funzione per la tecnologia wireless Bluetooth® e avvia la ricerca delle periferiche Bluetooth® disponibili.

- Dall'elenco delle periferiche Bluetooth® disponibili, scegli WAE Outdoor Rush ed esegui la procedura di sincronizzazione (qualora venisse richiesto un codice, digita 0000).

Una volta sincronizzate e connesse le periferiche, l'indicatore Bluetooth® (7) rimane illuminato in blu. Ora sei pronto per ascoltare la tua musica.

3. Controlli della musica e del volume

I pulsanti Volume + e Volume - (2 e 3) ti permettono di regolare il volume del tuo altoparlante WAE Outdoor Rush, indipendentemente dai controlli sulla tua periferica Bluetooth® (smartphone, tablet, lettore MP3, computer...).

Per le periferiche che supportano la modalità Absolute Volume (AVRCP 1.4), il volume viene controllato direttamente dall'altoparlante WAE Outdoor Rush.

4. Ascoltare della musica con WAE Outdoor Rush proveniente da un'altra sorgente sonora

Se desideri ascoltare della musica proveniente da un'altra sorgente sonora Bluetooth® (smartphone, tablet, lettore MP3, PC...) diversa da quella attualmente in uso, per scollegare quest'ultima tieni premuto il pulsante Bluetooth® (7) per 3 secondi. L'indicatore Bluetooth® (7) lampeggerà in blu per indicarti che da quel momento potrai sincronizzare e collegare una nuova periferica Bluetooth®.

5. Cancellare l'elenco delle periferiche sincronizzate

Il tuo altoparlante WAE Outdoor Rush è in grado di salvare le informazioni di sincronizzazione per un massimo di 8 periferiche. Tramite una pressione prolungata (8 secondi) del pulsante Bluetooth® (7) potrai cancellare l'elenco delle periferiche sincronizzate.

6. Radio FM

Per attivare la funzione radio FM, premi il pulsante Radio FM (8): l'indicatore Radio FM (8) si illuminerà in bianco.

Al momento del primo utilizzo, viene eseguita una scansione automatica: la scansione automatica salverà tutte le stazioni radio rilevate e, una volta terminata la scansione, verrà fatta ascoltare la prima stazione. Potrai quindi passare da una stazione all'altra utilizzando i pulsanti Avanti (5) e Indietro (6). Premendo il pulsante Play/Pausa (4) attiverai o disattiverai la modalità mute.

Per avviare una nuova scansione delle emittenti, tieni premuto per 3 secondi il

pulsante Radio FM (8). Durante una scansione, l'indicatore (8) lampeggia in bianco. Puoi salvare fino a un massimo di 40 stazioni radio. Scarica e scopri tutte le funzionalità FM offerte dalla app WAE Music: visualizzazione delle frequenze, elenco delle stazioni...

7. Linea in ingresso

Puoi collegare il tuo lettore MP3 direttamente al connettore per la linea in ingresso dell'altoparlante (9).

8. Modalità standby

Quando l'altoparlante WAE Outdoor Rush non riproduce alcun suono (tramite la funzione Bluetooth® o la radio FM) per almeno 10 minuti, questi passa in modalità standby per risparmiare la batteria. Puoi "risvegliare" l'altoparlante dalla modalità standby premendo il pulsante on/off (1) oppure utilizzando la app WAE Music.

9. Funzione di ricarica**

A modalità Bluetooth® attiva (e solo in questa modalità), puoi ricaricare il tuo smartphone collegandolo alla porta USB (10).

Puoi ridurre il tempo di ricarica spegnendo la funzione Bluetooth®: per far questo, premi due volte il pulsante Bluetooth® (7). Una volta ricaricata completamente la tua periferica, premi di nuovo per due volte il pulsante Bluetooth® (7) per riattivare la funzione.


Il tuo altoparlante WAE Outdoor Rush è dotato di una porta USB (10), tramite la quale potrai ricaricare una periferica esterna (smartphone, lettore MP3).

La potenza di ricarica garantita dall'altoparlante è pari 500 mA, il che ti permette di ricaricare la maggior parte degli smartphone. Non puoi utilizzare l'altoparlante per ricaricare un tablet.

10. Protezione IP67

Per esser certo che il prodotto sia resistente ad acqua e polvere, assicurati che il tappo protettivo sia avvitato a fondo.

Per allentare/stringere il tappo protettivo, utilizza l'apposito dischetto attaccato al cinturino.

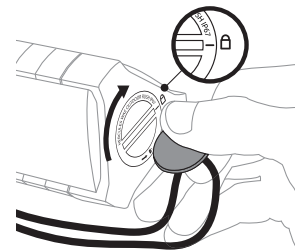

* Non incluso.

** Potrebbe essere richiesto un cavo specifico (non incluso).

1. Pulsante On/Off e indicatore di carica
2. Pulsante Volume +
3. Pulsante Volume -
4. Pulsante Play/Pausa/Mute
5. Pulsante Successivo
6. Pulsante Precedente
7. Pulsante e indicatore Bluetooth®
8. Pulsante e indicatore Radio FM
9. Connettore linea in ingresso
10. Porta USB
11. Porta Micro-USB
12. Cavo Micro-USB a USB

Scarica la app
WAE Music



DISPONIBILE SU

Google Play



Scarica su

App Store




www.hercules.com

PANNELLO PRINCIPALE AD ALTOPARLANTE WAE OUTDOOR RUSH COLLEGATO

<p>ALTO-PARLANTI</p>	<p>90%</p>	<p>MANUALE D'USO</p>
<p>Accesso ad informazioni sulla versione della app, la versione del firmware, la modalità standby, ecc.</p>	<p>Informazioni sul livello della batteria dell'altoparlante WAE Outdoor Rush.</p>	<p>Accesso al manuale online.</p>
<p>LETTORE MUSICALE</p>	<p>SCANSIONE AUTOMATICA</p>	
<p>Apri il lettore musicale.</p>	<p>Ricerca dell'altoparlante WAE Outdoor Rush una volta persa la connessione. Questo pulsante è disponibile solo in caso di connessione perduta.</p>	
<p>OPZIONI AUDIO</p>	<p>STANDBY</p>	<p>FM</p>
<p>Apri il pannello di equalizzazione (solo in modalità <i>Bluetooth</i>[®]).</p>	<p>Accensione dell'altoparlante WAE Outdoor Rush/ attivazione della relativa modalità standby in remoto. La modalità standby influisce sulla durata della batteria dell'altoparlante.</p>	<p>Apri il pannello di controllo FM.</p>



Pannello principale

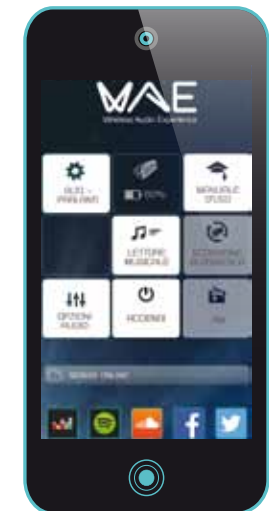

Pannello principale in modalità standby

PANNELLO FM

The image shows a smartphone screen with the FM radio application open. The interface includes a frequency display (103.5 MHz), a list of stations, and a menu for station management. Callouts provide detailed instructions for each element.

Area visualizzazione frequenza
(da sinistra a destra):

- Seleziona la stazione precedente nell'elenco delle stazioni.
- Frequenza attualmente selezionata.
- Apre il pannello delle impostazioni FM avanzate.
- Seleziona la stazione successiva nell'elenco delle stazioni.

Avvia la **scansione** tramite geolocalizzazione, per visualizzare l'elenco delle stazioni disponibili. Per poter essere attivata, è richiesto il GPS, oltre a una connessione a internet.

Stazione attualmente **selezionata**.
Richiede la geolocalizzazione.

Controllo volume
(solo Android™).

Visualizzazione delle stazioni e dei nomi delle stazioni.
Richiede la geolocalizzazione.

Dopo una pressione prolungata su una stazione, si apre il menu per la **gestione della stazione**:

- +: salva la stazione in un elenco delle preferite (Mem 1 o Mem 2).
- X: elimina la stazione.

Pulsanti di **selezione elenco FM** (da sinistra a destra):

- Elenco stazioni FM.
- Elenco Preferite 1.
- Elenco Preferite 2.

Frequenza	Nome Stazione
98.2	RAI Radio1
100.3	Radio DeeJey
101.5	Radio Capital
101.9	Virgin Radio
103.5	Radio Mater
104.7	Radio inBlu

PANNELLO FM

Pulsante Indietro, per tornare al pannello precedente (su iOS).
Su Android, usa il pulsante Indietro ↶.

Ricerca automatica di una stazione antecedente o successiva rispetto alla frequenza attualmente selezionata.

Selezione **manuale** della frequenza.

Salva la stazione.

Selezione dei **parametri FM** dell'altoparlante: Europa o USA.
Ogniqualvolta viene modificato tale parametro, si rende necessaria una nuova geolocalizzazione.

Attiva/disattiva l'**aggiornamento automatico delle frequenze** dei tuoi elenchi di stazioni radio preferite durante una scansione geolocalizzata.

Impostazioni FM avanzate