



WAE Outdoor Rush


Wireless Audio Experience

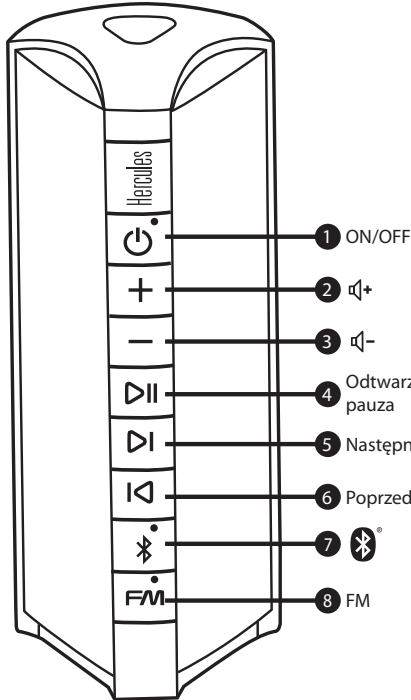

- 1 ON/OFF
- 2 +
- 3 -
- 4 Odtwarzanie/pauza
- 5 Następny
- 6 Poprzedni
- 7 Bluetooth
- 8 FM

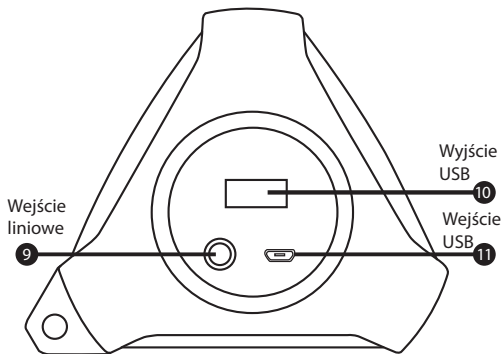

- 9 Wejście liniowe
- 10 Wyjście USB
- 11 Wejście USB

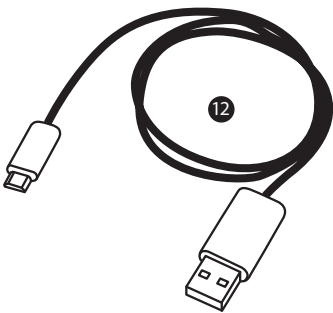

1. Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym skorzystaniem z głośnika WAE Outdoor Rush należy w pełni naładować jego akumulator. W tym celu podłącz złącze Micro-USB kabla Micro-USB/USB (12) do portu Micro-USB (11) głośnika WAE Outdoor Rush, a drugą końcówkę kabla — do portu USB w komputerze lub zasilaczu USB smartfonu/tabletu (5 V/1 A)*.

Zwykły czas ładowania wynosi 3,5 godziny.

Podczas ładowania akumulatora kontrolka poziomu naładowania (1) miga na zielono. Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka poziomu naładowania (1) przestaje migać.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, kontrolka poziomu naładowania (1) zaczyna migać.

2. Pierwsze kroki z głośnikiem

Aby włączyć głośnik WAE Outdoor Rush, naciśnij przycisk zasilania (1). Aby wyłączyć głośnik, naciśnij przycisk zasilania (1) przez 2 sekundy.

Przy pierwszym użyciu głośnik WAE Outdoor Rush jest gotowy do sparowania: kontrolka Bluetooth® (7) miga na niebiesko.

— Na smartfonie/tablecie, odtwarzaczu MP3 lub komputerze włącz funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth® i wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth®.

— Wybierz WAE Outdoor Rush z listy dostępnych urządzeń Bluetooth® i wykonaj parowanie (jeśli potrzebny będzie kod dostępu, wprowadź 0000).

Po sparowaniu i połączeniu urządzeń kontrolka Bluetooth® (7) świeci światłem stałym na niebiesko. Głośnik jest gotowy do odtwarzania muzyki.

3. Sterowanie głośnością i odtwarzaniem muzyki

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności (2 i 3) umożliwiają regulowanie głośności dźwięku emitowanego przez głośnik WAE Outdoor Rush niezależnie od elementów sterujących dostępnych w urządzeniu Bluetooth® (np. smartfonie, tablecie, odtwarzaczu MP3 lub komputerze).

W przypadku urządzeń obsługujących tryb Absolute Volume (AVRCP 1.4) sterowanie poziomem głośności odbywa się bezpośrednio z głośnika WAE Outdoor Rush.

4. Odtwarzanie muzyki z innego źródła przez głośnik WAE Outdoor Rush

Chcąc odtwarzać muzykę z innego niż obecnie źródła obsługującego technologię Bluetooth® (np. smartfonu, tabletu, odtwarzacza MP3 lub komputera), naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth® (7) przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy sygnalizujący odłączenie obecnie podłączonego urządzenia. Kontrolka Bluetooth® (7) będzie migać na niebiesko, wskazując możliwość sparowania i podłączenia nowego urządzenia Bluetooth®.

5. Czyszczenie zapisanej listy sparowanych urządzeń

W głośniku WAE Outdoor Rush można zapisać dane parowania nawet 8 urządzeń. Długie (8-sekundowe) naciśnięcie przycisku Bluetooth® (7) umożliwia wyczyszczenie zapisanej listy sparowanych urządzeń.

6. Radio FM

Aby włączyć funkcję radia FM, naciśnij przycisk radia (8): kontrolka radia FM (8) zacznie świecić na biało.

Przy pierwszym użyciu tej funkcji wykonywane jest automatyczne skanowanie: zapisywane są wówczas wszystkie wykryte stacje, a po zakończeniu skanowania rozpoczyna się odtwarzanie pierwszej stacji. Następnie między poszczególnymi stacjami można się przełączać za pomocą przycisków Następny (5) i Poprzedni (6). Naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy (4) włącza lub wyłącza tryb wyciszenia.

Aby uruchomić nowe skanowanie stacji, naciśnij przycisk radia FM (8) i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Podczas skanowania kontrolka (8) miga na biało. Można zapisać do 40 stacji.

Po pobraniu aplikacji WAE Music możesz wypróbować wszystkie funkcje radia FM, np. wyświetlanie częstotliwości, przeglądanie listy stacji itp.

7. Wejście liniowe

Dostępne w głośniku złącze wejścia liniowego (9) umożliwia bezpośrednie podłączenie odtwarzacza MP3.

8. Tryb gotowości

Gdy głośnik WAE Outdoor Rush nie odtwarza muzyki (przy użyciu funkcji Bluetooth® lub radia FM) przez co najmniej 10 minut, przełącza się w tryb gotowości, aby zaoszczędzić energię akumulatora. Z trybu gotowości głośnik można „wybudzić”, naciskając przycisk zasilania (1) lub używając aplikacji WAE Music.

9. Funkcja ładowania**

Gdy jest włączony tryb Bluetooth® (tylko w tym trybie), można ładować smartfon, podłączając go do portu USB (10).


Czas ładowania można skrócić przez wyłączenie funkcji Bluetooth®: w tym celu dwukrotnie naciśnij przycisk Bluetooth® (7). Po naładowaniu urządzenia ponownie naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth® (7), aby włączyć tę funkcję.

Głośnik WAE Outdoor Rush zawiera port USB (10), który umożliwia ładowanie urządzenia zewnętrznego (smartfonu, odtwarzacza MP3). Prąd ładowania dostarczany przez głośnik ma natężenie 500 mA i umożliwia ładowanie większości smartfonów. Przy użyciu głośnika nie można naładować tabletu.

10. Ochrona klasy IP67

Aby urządzenie było wodo- i pyłoszczelne, zamknięcie ochronne musi być wkręcone do końca.

Specjalny przyrząd przymocowany do paska na rękę umożliwia blokowanie i odblokowywanie zamknięcia ochronnego.

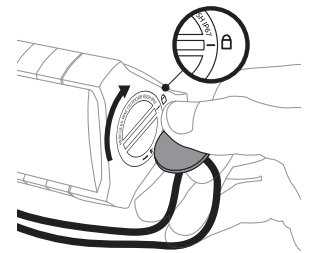

*Do nabycia osobno.

**Może być wymagany specjalny kabel (do nabycia osobno).

1. Przycisk zasilania i kontrolka poziomu naładowania
2. Przycisk zwiększania głośności
3. Przycisk zmniejszania głośności
4. Przycisk odtwarzania/pauzy/wyciszenia
5. Przycisk Następny
6. Przycisk Poprzedni
7. Przycisk i kontrolka Bluetooth®
8. Przycisk i kontrolka radia FM
9. Złącze wejścia liniowego
10. Port USB
11. Port Micro-USB
12. Kabel Micro-USB/USB

Pobierz aplikację WAE Music


POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store




PANEL GŁÓWNY PO PODŁĄCZENIU GŁOŚNIKA WAE OUTDOOR RUSH

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>SPEAKER OPTIONS</p> | | <p>USER MANUAL</p> |
| <p>Dostęp do informacji na temat wersji aplikacji, wersji oprogramowania sprzętowego, trybu gotowości itp.</p> | <p>Informacja o poziomie naładowania akumulatora głośnika WAE Outdoor Rush</p> | <p>Dostęp do instrukcji obsługi online</p> |
| <p>MUSIC PLAYER</p> | <p>AUTO SCAN</p> | |
| <p>Otwieranie odtwarzacza muzyki</p> | <p>Wyszukiwanie głośnika WAE Outdoor Rush w przypadku utraty połączenia Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku utraty połączenia.</p> | |
| <p>SOUND SETTINGS</p> | <p>STANDBY</p> | <p>FM</p> |
| <p>Otwieranie panelu korektora (tylko w trybie Bluetooth®)</p> | <p>Zdalne włączanie głośnika WAE Outdoor Rush / przełączanie go w tryb gotowości Tryb gotowości wpływa na czas działania akumulatora.</p> | <p>Otwieranie panelu sterowania FM</p> |

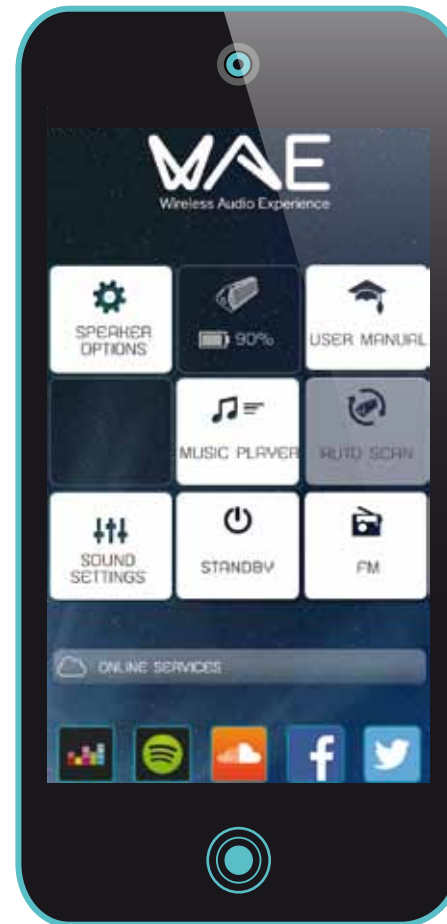

Panel główny

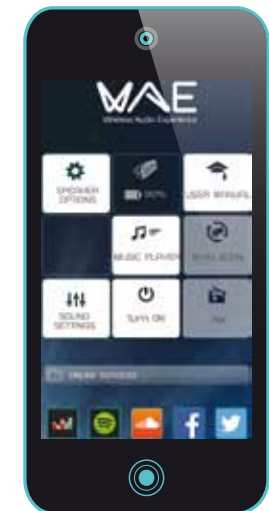

Panel główny w trybie gotowości

PANEL FM

Obszar wyświetlania częstotliwości (od lewej do prawej):

- Wybieranie poprzedniej stacji z listy stacji
- Aktualnie wybrana częstotliwość
- Otwieranie panelu zaawansowanych ustawień FM
- Wybieranie następnej stacji z listy stacji

Regulacja głośności
(tylko w systemie Android™)

Wyświetlanie menu zarządzania stacjami przez długie naciśnięcie stacji:

- +: zapisywanie stacji na liście ulubionych (Pam1 lub Pam2)
- X: usuwanie stacji


Uruchamianie skanowania geolokalizacyjnego w celu wyświetlenia listy dostępnych stacji
Wymaga włączonej funkcji GPS i dostępu do Internetu.

Aktualnie wybrana stacja
Wymaga geolokalizacji.

Wyświetlanie stacji i ich nazw
Wymaga geolokalizacji.

Przyciski wyboru listy FM (od lewej do prawej):

- Lista stacji FM
- Lista ulubionych 1
- Lista ulubionych 2

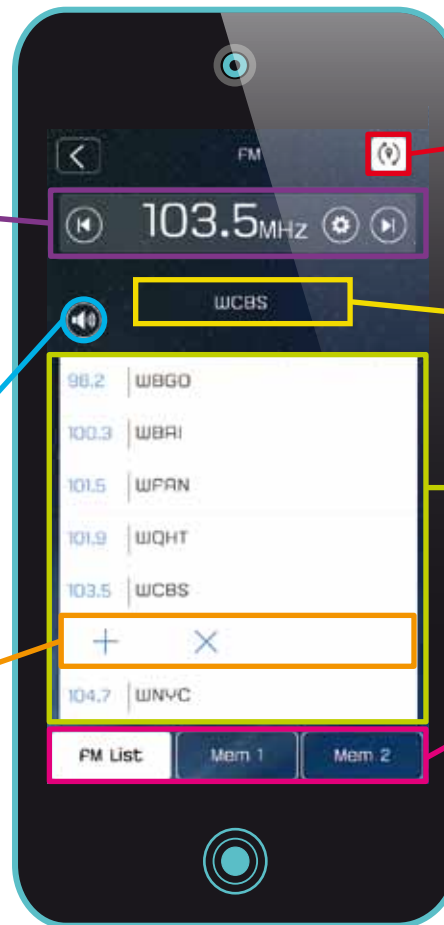

PANEL FM



Zaawansowane ustawienia FM