

WAE Outdoor Rush

Wireless Audio Experience



1. Carregar completamente antes da primeira utilização

Carregue completamente o seu altifalante WAE Outdoor Rush antes de utilizá-lo pela primeira vez. Ligue o conector Micro-USB do cabo Micro-USB/USB (12) à porta Micro-USB (11) no altifalante WAE Outdoor Rush e a outra extremidade do cabo à porta USB num computador ou num transformador USB de smartphone/tablet (5 V/1 A)*.

O tempo de carga padrão é de 3,5 horas.

Durante a carga, o indicador do nível de carga (1) pisca a verde. Quando a bateria está completamente carregada, o indicador do nível de carga (1) para de piscar.

Quando o nível de carga da bateria é baixo, o indicador do nível de carga (1) começa a piscar.

2. Utilizar o altifalante

Para ligar o altifalante WAE Outdoor Rush, prima o botão de ligar/desligar (1). Para desligar o altifalante, prima o botão de ligar/desligar (1) durante 2 segundos.

Quando é utilizado pela primeira vez, o altifalante WAE Outdoor Rush está pronto para o emparelhamento: o indicador do Bluetooth® (7) pisca a azul.

- No smartphone/tablet, leitor de MP3 ou computador, ative a função da tecnologia Bluetooth® e procure dispositivos Bluetooth® disponíveis.

- Selecione WAE Outdoor Rush na lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis e proceda ao emparelhamento (se for necessário um código de acesso, introduza 0000).

Quando os dispositivos estiverem emparelhados e ligados, o indicador Bluetooth® (7) mantém-se aceso a azul. Está agora pronto para reproduzir as suas músicas.

3. Controlos do volume e da música

Os botões Volume + e Volume - (2 e 3) permitem-lhe controlar o volume do WAE Outdoor Rush independentemente dos controlos no dispositivo Bluetooth® (smartphone, tablet, leitor de MP3, computador, etc.).

No caso dos dispositivos que suportam o modo Absolute Volume (AVRCP 1.4), o respetivo nível do volume é controlado diretamente pelo altifalante WAE Outdoor Rush.

4. Reproduzir música no WAE Outdoor Rush a partir de outra fonte de música

Caso pretenda reproduzir música a partir de uma fonte de música Bluetooth® diferente (smartphone, tablet, leitor de MP3, PC, etc.) da utilizada presentemente, prima continuamente o botão Bluetooth® (7) durante 3 segundos até ouvir um apito para desligar o dispositivo ligado. O indicador do Bluetooth® (7) pisca a azul para indicar que já pode emparelhar e ligar outro dispositivo Bluetooth®.

5. Limpar a lista guardada de dispositivos emparelhados

O altifalante WAE Outdoor Rush pode guardar informações de emparelhamento para um máximo de 8 dispositivos. Uma pressão longa (8 segundos) no botão Bluetooth® (7) permite-lhe limpar a lista guardada de dispositivos emparelhados.

6. Rádio FM

Prima o botão Rádio FM (8) para ativar a função de rádio FM: o indicador do rádio FM (8) acende-se a branco.

Aquando da primeira utilização, é executada uma procura automática: esta irá guardar todas as estações detetadas e sintonizar a primeira estação quando a procura estiver concluída. Pode alternar então entre as diferentes estações utilizando os botões Seguinte (5) e Anterior (6). Premir o botão Reprodução/Pausa (4) ativa ou desativa o modo de desativação do som.

Para iniciar uma nova procura de estações, prima continuamente o botão Rádio FM (8) durante 3 segundos. Durante a procura, o indicador (8) pisca a branco. Pode guardar até 40 estações.

Transfira e descubra todas as funcionalidades através da aplicação WAE Music: visualização de frequências, lista de estações, etc.

7. Entrada de linha

Pode ligar um leitor de MP3 diretamente ao conector da entrada de linha do altifalante (9).

8. Modo de espera

Quando o altifalante WAE Outdoor Rush não reproduzir música (através da função Bluetooth® ou do rádio FM) durante 10 minutos ou mais, muda para o modo de espera a fim de poupar a carga da bateria. Para "despertá-lo" do modo de espera, prima o botão de ligar/desligar (1) ou utilize a aplicação WAE Music.

9. Função de carga**

Quando o modo Bluetooth® estiver ativado (apenas neste modo), pode carregar o seu smartphone ligando-o à porta USB (10).

Pode reduzir o tempo de carga desligando a função Bluetooth®: para tal, prima o botão Bluetooth® (7) duas vezes. Quando o dispositivo estiver completamente carregado, prima novamente o botão Bluetooth® (7) duas vezes para ativar a função.


O altifalante WAE Outdoor Rush possui uma porta USB (10), a qual lhe permite carregar um dispositivo externo (smartphone, leitor de MP3).

O nível de energia de carga fornecido pelo altifalante é de 500 mA, o que lhe permite carregar a maioria dos smartphones. Não pode utilizar o altifalante para carregar um tablet.

10. Proteção IP67




Certifique-se de que a tampa de proteção está completamente enroscada para garantir a estanquidade do produto contra água e poeira.

Utilize a ferramenta presa à correia de pulso para bloquear/desbloquear a tampa de proteção.

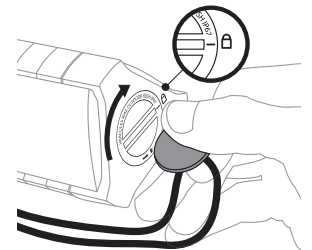

* Não incluídos.

** Poderá ser necessário um cabo específico (não incluído).

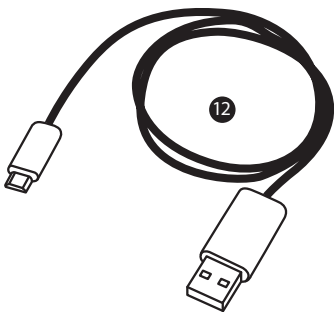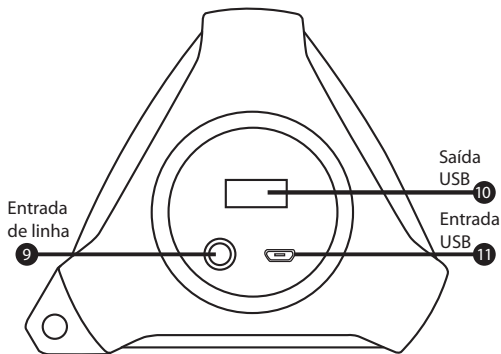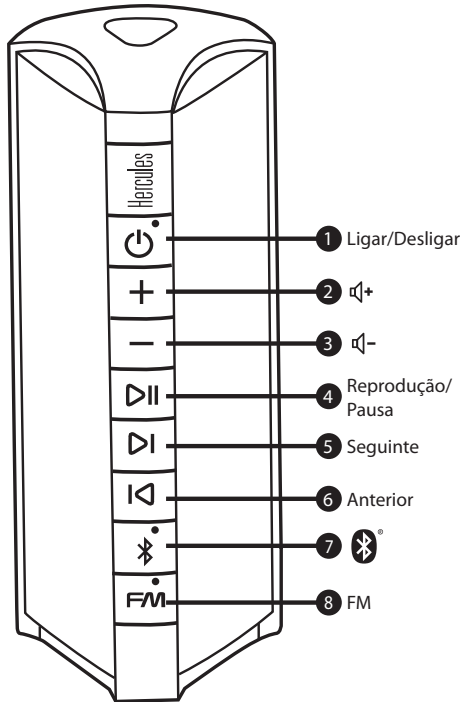


1. Botão de ligar/desligar e indicador do nível de carga
2. Botão Volume +
3. Botão Volume -
4. Botão Reproduzir/Pausa/Silenciar
5. Botão Seguinte
6. Botão Anterior
7. Botão e indicador do Bluetooth®
8. Botão e indicador do rádio FM
9. Conector da entrada de linha
10. Porta USB
11. Porta Micro-USB
12. Cabo USB/Micro-USB

Transferir a aplicação WAE Music




PAINEL PRINCIPAL COM ALTIFALANTE WAE OUTDOOR RUSH LIGADO

<p>SPEAKER OPTIONS</p>	<p>90%</p>	<p>USER MANUAL</p>
<p>Aceder às informações sobre a versão da aplicação, versão do firmware, modo de espera, etc.</p>	<p>Informações relativas ao nível da bateria do altifalante WAE Outdoor Rush.</p>	<p>Aceder ao manual online.</p>
<p>MUSIC PLAYER</p>	<p>AUTO SCAN</p>	
<p>Abrir o leitör de música.</p>	<p>Procurar o altifalante WAE Outdoor Rush em caso de perda da ligação. Este botão apenas está disponível em caso de perda da ligação.</p>	
<p>SOUND SETTINGS</p>	<p>STANDBY</p>	<p>FM</p>
<p>Abrir o painel de equalização (apenas no modo <i>Bluetooth</i>®).</p>	<p>Ligar/colocar remotamente o altifalante WAE Outdoor Rush no modo de espera. O modo de espera afeta a autonomia da bateria do altifalante.</p>	<p>Abrir o painel de controlo FM.</p>

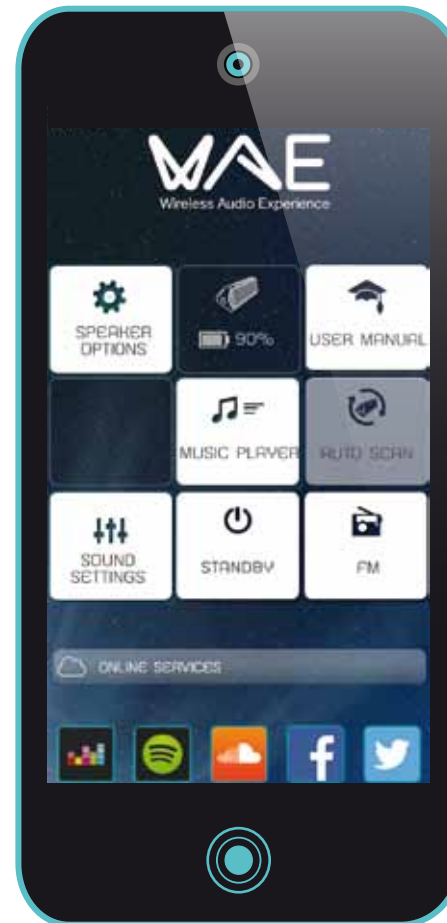

Painel principal

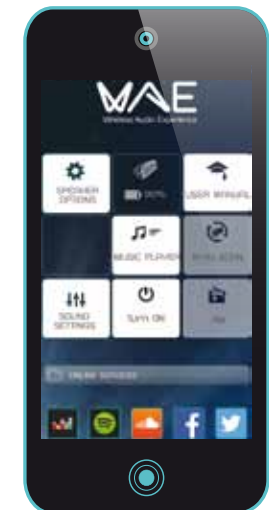

Painel principal no modo de espera

PAINEL FM

Área de visualização da **frequência** (da esquerda para a direita):

- Selecionar a estação anterior na lista de estações.
- Frequência selecionada atualmente.
- Abrir o painel de definições de FM avançadas.

Iniciar a procura de **geolocalização** para visualizar a lista de estações disponíveis. Necessita que o GPS esteja ativado, assim como do acesso à Internet.

Estação **selecionada** atualmente. Requer a geolocalização.

Controlo do **volume** (apenas Android™).


Apresentação das estações e respetivos nomes. Requer a geolocalização.

Visualizar o menu de gestão das estações, após uma pressão longa numa estação:

- +: guardar a estação na lista de favoritos (Mem 1 ou Mem 2).
- X: remover a estação.

Botões de seleção da lista FM (da esquerda para a direita):

- Lista de estações FM.
- Lista de favoritos 1.
- Lista de favoritos 2.

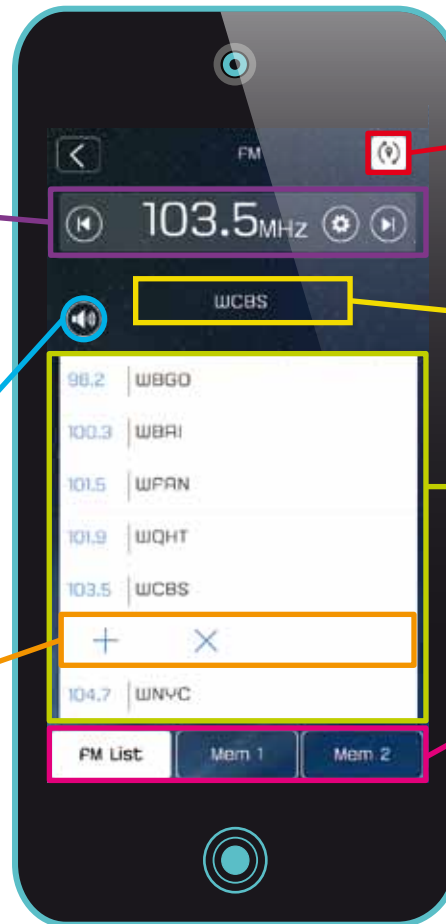

PAINEL FM

Botão **Anterior**, para voltar ao painel anterior (no iOS). Utilizar o botão Anterior ↶ no Android.

Procurar **automaticamente** uma estação antes ou depois da frequência selecionada atualmente.

Selecionar **manualmente** uma frequência.

Memorizar a estação.

Selecionar as **definições de FM** do altifalante: Europa ou EUA. É necessário efetuar uma nova procura de geolocalização sempre que esta definição for alterada.

Ativar/desativar a **atualização automática das frequências** das listas de favoritos durante uma procura de geolocalização.

Definições de FM avançadas