



- 1 Açma/Kapama
- 2 +
- 3 -
- 4 Oynat/Duraklat
- 5 Sonraki
- 6 Önceki
- 7 Bluetooth
- 8 FM

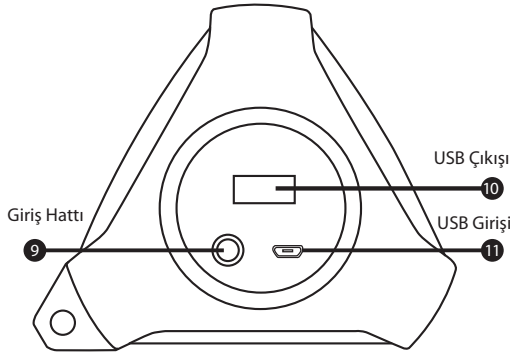

- 9 Giriş Hattı
- 10 USB Çıkışı
- 11 USB Girişi

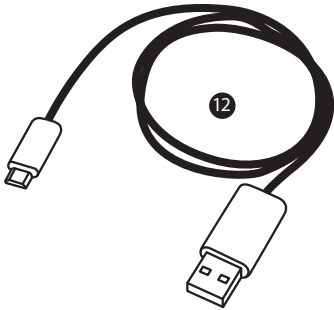

1. Açma/Kapama düğmesi ve şarj göstergesi
2. Ses seviyesi + düğmesi
3. Ses seviyesi - düğmesi
4. Çal/Duraklat/Sessiz düğmesi
5. Sonraki düğmesi
6. Önceki düğmesi
7. Bluetooth® düğmesi ve göstergesi
8. FM Radyo düğmesi ve göstergesi
9. Line giriş konektörü
10. USB portu
11. Mikro USB portu
12. Mikro USB - USB kablosu

1. İlk kullanımdan önce dolana kadar şarj edin

İlk kez kullanmadan önce WAE Outdoor Rush hoparlörünüzü dolana kadar şarj edin. Mikro USB - USB kablosunun (12) Mikro USB konektörünü WAE Outdoor Rush hoparlörün üzerindeki Mikro USB portuna (11), kablunun diğer ucunu bilgisayar veya akıllı telefon/tablet USB güç adaptörünün (5V/1A)* üzerindeki USB portuna bağlayın.

Standart şarj süresi 3,5 saattir.

Şarj sırasında şarj göstergesi (1) yeşil yanıp söner. Pil tam şarj olduğunda şarj göstergesi (1) yanıp sönmeyi keser.

Pil seviyesi azaldığında şarj göstergesi (1) yanıp söner.

2. Hoparlörünüzle başlangıç

WAE Outdoor Rush hoparlörünüzü açmak için açma/kapama düğmesine (1) basın. Hoparlörü kapatmak için açma/kapama düğmesine (1) basarak 2 saniye basılı tutun.

İlk kez kullanırken WAE Outdoor Rush hoparlörünüz eşleştirme için hazırdir: Bluetooth® göstergesi (7) mavi yanıp söner.

- Akıllı telefon/tablet, MP3 çalar veya bilgisayarınızda Bluetooth® kablosuz teknolojisi fonksiyonunu açarak kullanılabilir Bluetooth® aygıtları arayın.

- Kullanılabilir Bluetooth® aygıtlar listesinden WAE Outdoor Rush'ı seçin ve eşleştirmeyi yapın (erişim kodu istenirse 0000 girin).

Aygıtlar eşleştirilip bağlandığında Bluetooth® göstergesi (7) mavi yanıp kalır. Şimdi müzik çalmaya hazırsınız.

3. Ses seviyesi ve müzik kontrolleri

Ses seviyesi + ve ses seviyesi - düğmeleri (2 ve 3) WAE Outdoor Rush hoparlörünüzün ses seviyesini, Bluetooth® aygıtınızdaki (akıllı telefon, tablet, MP3 çalar, bilgisayar...) kontrollerden bağımsız olarak kontrol etmenizi sağlar.

Absolute Volume (AVRCP 1.4) modunu destekleyen aygıtlar için bunların ses seviyesi doğrudan WAE Outdoor Rush hoparlör tarafından kontrol edilir.

4. WAE Outdoor Rush'da başka bir müzik kaynağından müzik çalma

Kullanıldan farklı bir Bluetooth® müzik kaynağından (akıllı telefon, tablet, MP3 çalar, PC...) müzik çalmak isterseniz Bluetooth® düğmesine (7) basıp bip sesi çıkana dek 3 saniye basılı tutarak bağlı aygıtı ayırın. Bluetooth® göstergesi (7) mavi yanıp söner yeni bir Bluetooth® aygıtını eşleştirip bağlayabileceğinizi gösterir.

5. Kayıtlı eşleştirilen aygıtlar listesinin silinmesi

WAE Outdoor Rush hoparlörünüz 8 aygıt kadar eşleştirme bilgisini kaydedebilir. Bluetooth® düğmesine (7) uzun süreli (8 saniye) basmak kayıtlı eşleştirilen aygıtlar listesini silmenizi sağlar.

6. FM radyo

FM radyo fonksiyonunu açmak için FM Radyo düğmesine (8) basın: FM Radyo göstergesi (8) beyaz yanar.

İlk kez kullanılırken otomatik arama yapılır: Otomatik arama tespit edilen tüm istasyonları kaydeder ve arama tamamlandığında ilk istasyonu çalmaya başlar. Sonraki (5) ve Önceki (6) düğmelerini kullanarak farklı istasyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çal/Duraklat düğmesi (4) sessiz modunu açar kapatır.

Yeni bir istasyon araması yapmak için FM Radyo düğmesine (8) basın ve 3 saniye basılı tutun. Tarama sırasında gösterge (8) beyaz yanıp söner. 40'a kadar istasyon kaydedebilirsiniz.

WAE Music uygulaması sayesinde tüm FM frekanslarını indirerek kontrol edin: frekansları, istasyon listesini görün...

7. Line girişi

MP3 çalarınızı doğrudan hoparlörün line giriş konektörüne (9) bağlayabilirsiniz.

8. Bekleme modu

WAE Outdoor Rush hoparlör 10 dakika veya daha fazla süreyle müzik çalmazsa (Bluetooth® fonksiyonu veya FM radyo üzerinden) pil gücünü korumak için bekleme moduna geçer. Açma/kapama düğmesine (1) basarak veya WAE Music uygulamasını kullanarak hoparlörünüzü bekleme modundan "uyandırabilirsiniz".

9. Şarj fonksiyonu**

Bluetooth® modu açıldığında (sadece bu modda) akıllı telefonunuzu, USB portuna (10) bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Bluetooth® fonksiyonunu kapatarak şarj süresini azaltabilirsiniz: Bunu yapmak için Bluetooth® düğmesine (7) iki kez basın. Aygıtınız tam şarj olduğunda fonksiyonu açmak için Bluetooth® düğmesine (7) yeniden iki kez basın.


WAE Outdoor Rush hoparlörünüz, harici bir aygıtı (akıllı telefon, MP3 çalar) şart etmenizi sağlayan bir USB portuna (10) sahiptir.

Hoparlör tarafından sağlanan şarj gücü seviyesi 500 mA olup çoğu akıllı telefonu şarj etmenizi sağlar. Hoparlör, tablet şarj etmek için kullanılamaz.

10. IP67 koruması

Ürünün su ve toz geçirmezliğini temin etmek için koruyucu kapak daima tam olarak vidalanmış durumda olmalıdır.

Koruyucu kapağı kilitlemek/açmak için bilek askısına bağlı aleti kullanın.

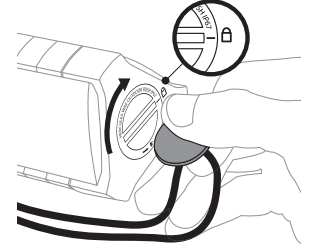

* Ürünle verilmaz.

** Özel bir kablo (ürünle verilmaz) gerekebilir.

WAE Music uygulamasını indirin




Google Play
'DEN ALIN

App Store'dan
İndirin



WAE OUTDOOR RUSH HOPARLÖR BAĞLI DURUMDA ANA PANEL

 SPEAKER OPTIONS	 WAE Outdoor Rush hoparlörün pil seviyesi bilgisi.	 USER MANUAL
Uygulama sürümü, donanım yazılımı sürümü, bekleme modu, vb. bilgilere ulaşın.		Online kılavuza ulaşın.
 MUSIC PLAYER	 AUTO SCAN	
Müzik çaları açın.	Bağlantı kesildiğinde WAE Outdoor Rush hoparlörü tarayın. Bu düğme sadece bağlantı kesildiğinde kullanılabilir.	
 SOUND SETTINGS	 STANDBY	 FM
Ekolayzer panelini açın (sadece Bluetooth® modunda).	WAE Outdoor Rush hoparlörü uzaktan açın/bekleme moduna alın. Bekleme modu hoparlörün pil ömrünü etkiler.	FM kontrol panelini açın.

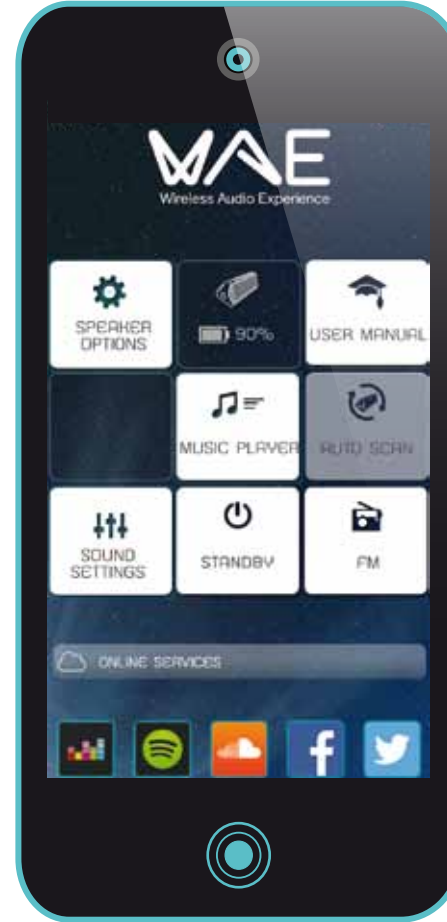

Ana panel



Bekleme modunda ana panel

FM PANELİ

Frekans gösterim alanı (soldan sağa):

- İstasyon listesinden önceki istasyonu seçin.
- O anda seçili frekans.
- Gelişmiş FM ayarları panelini açın.
- İstasyon listesinden sonraki istasyonu seçin.

Mevcut istasyonlar listesini görüntülemek için konum belirleme taramasını başlatın. GPS'in açılmasını ve İnternet erişimi gerektirir.

O anda seçili istasyon. Konum belirleme gerektirir.

İstasyon ve istasyon adları gösterimi. Konum belirleme gerektirir.

FM listesi seçim düğmeleri (soldan sağa):

- FM istasyonları listesi.
- Favoriler listesi 1.
- Favoriler listesi 2.

Ses seviyesi kontrolü (sadece Android™).

İstasyona uzun süre basıldığında istasyon yönetim menüsünü açar:

- +: istasyonu favoriler listesine kaydeder (Hfz 1 veya Hfz 2).
- X: istasyonu siler.

FM PANELİ

Önceki panele dönmek için geri düğmesi (iOS'da). Android'de ↶geri düğmesini kullanın.

O anda seçili frekanstan önceki veya sonraki istasyonu otomatik arayın.

Manuel frekans seçimi.

İstasyonu kaydedin.

Hoparlörün FM ayarlarını seçin: Avrupa veya ABD. Bu ayar her değiştirildiğinde yeni bir konum belirleme taraması gerekir.

Konum belirleme taraması sırasında favoriler listelerinizin otomatik frekans güncellemesini açın/kapatın.