Utilización de mi webcam para comunicarme mediante Windows Live™ Messenger o MSN Messenger

Esta información se aplica a las siguientes webcams:

- Blog Webcam
- Dualpix HD Webcam
- Webcam Deluxe
- Webcam Classic

Notas: La configuración de la aplicación de mensajería, explicada a continuación, sólo tiene que realizarse la primera vez que la utilices con la webcam. Las veces siguientes puedes realizar directamente las comunicaciones de vídeo.


Hercules te recomienda que utilices MSN Messenger versión 7.5 o posterior, y que instales las últimas actualizaciones disponibles.

Por razones prácticas, el procedimiento descrito a continuación se refiere a **Windows Live Messenger**, que tendrás si has descargado la última actualización de MSN Messenger.

Configuración de Messenger



- Ejecuta Windows Live Messenger.
- Selecciona Herramientas/Configuración de audio y vídeo...
- En la ventana que aparece, haz clic en Siguiente.

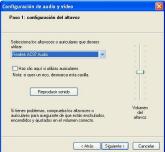

- Selecciona los altavoces o auriculares que deseas utilizar (la tarjeta de sonido conectada a tus altavoces o auriculares con micrófono, por ejemplo) y ajusta el volumen de escucha.
- Haz clic en Siguiente.



- -Selecciona el micrófono que deseas utilizar (el de la webcam Hercules Dualpix HD o el micrófono de los auriculares, por ejemplo).
- Haz clic en Siguiente.

Nota: Si seleccionas un micrófono distinto al de la webcam, las modificaciones a los ajustes del micrófono que realices en Zoom Controller no tendrán efecto.



- Selecciona la Hercules Dualpix HD en la lista.
- Si lo deseas, haz clic en el botón Opciones para acceder a los ajustes de la Hercules Dualpix HD (brillo, tono...). Una vez que hayas modificado los ajustes, haz clic en Aplicar, y luego en Aceptar.
- Haz clic en Finalizar.

Inicio de una videollamada



- En tu lista de contactos, haz clic derecho en un contacto.
- Selecciona Vídeo, y luego Iniciar una videollamada.

La videollamada sólo es posible si tus contactos también están equipados con una webcam y si aceptan tu llamada.