

Mi eCAFÉ no arranca


Mi eCAFÉ no arranca.

Cuando pulso el botón ON/OFF, el LED se enciende durante unos segundos y luego se apaga.

Solución


El interruptor de arranque está en la posición “EXT”, y el lector de tarjetas no contiene una tarjeta SD de arranque.

- Abra la tapa de la ranura de expansión de almacenamiento interno.

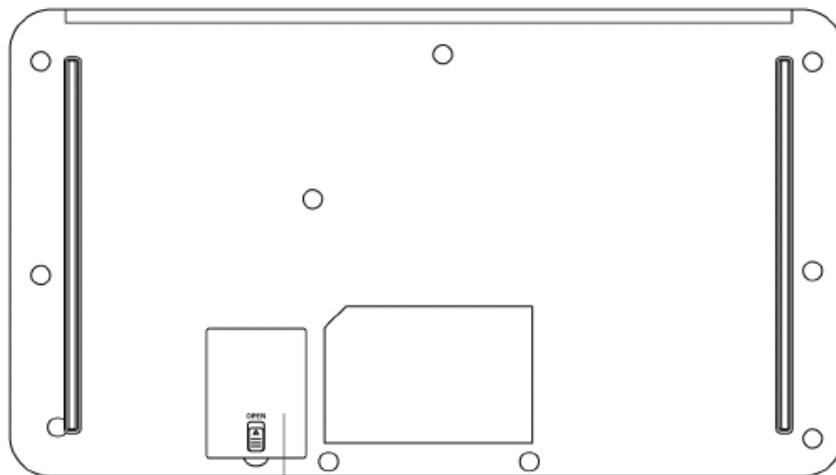

1


Hercules eCAFÉ™ Slim HD

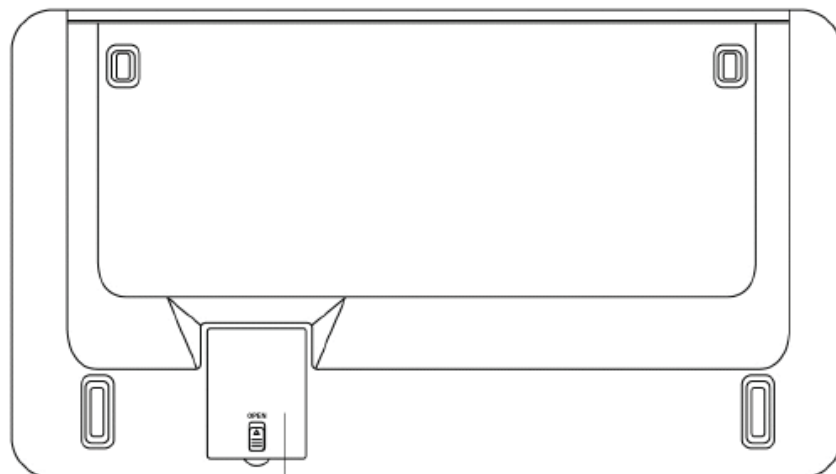

1

Hercules eCAFÉ™ EX HD

- Ponga el interruptor en la posición "INT".

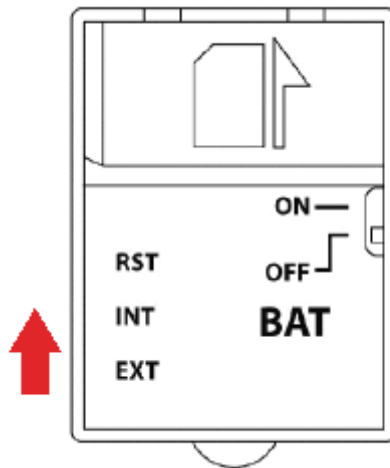

- Cierre la tapa y arranque el eCAFÉ.