


Distribución incorrecta de idioma del teclado

El teclado de mi eCAFÉ incorpora una distribución de idioma incorrecta (determinadas teclas no producen los caracteres apropiados).

Quiero cambiar la distribución de idioma del teclado de mi eCAFÉ.

Solución

1. Después de iniciar el eCAFÉ, en la pantalla de Inicio de sesión (es decir, donde el eCAFÉ le pide que introduzca su contraseña), haga clic en su nombre de sesión.
2. Seleccione la distribución de idioma del teclado requerida en la lista desplegable situada en la barra de menú de la parte inferior de la pantalla (seleccione “Otra...” para mostrar los idiomas que no aparecen de forma predeterminada).

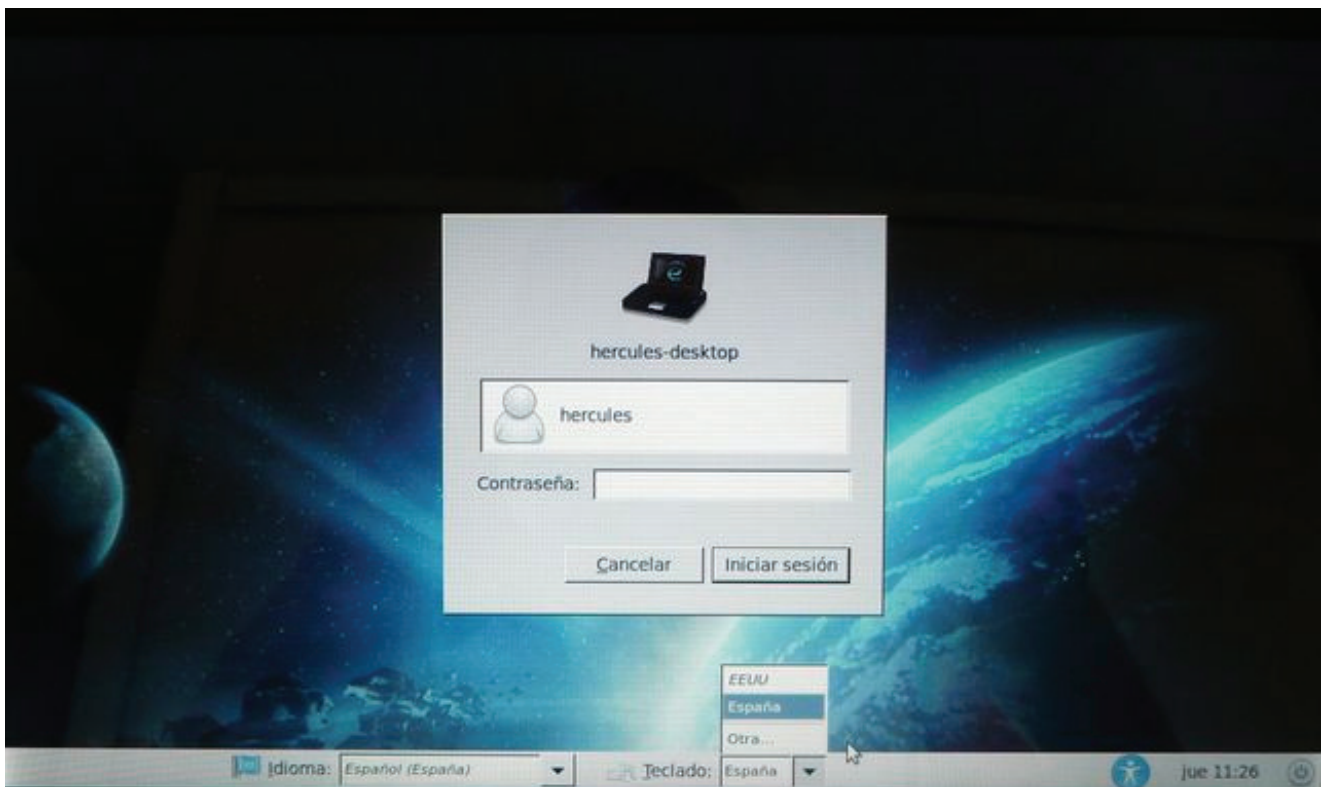

3. Introduzca su contraseña y haga clic en “Iniciar sesión”: su teclado ahora utiliza la distribución de idioma que seleccionó en el paso anterior (el idioma seleccionado será ahora el idioma del teclado predefinido).