


Cómo actualizar su sistema



¿Cómo puedo actualizar mi sistema eCAFÉ™ Slim HD / eCAFÉ™ EX HD?

Solución


1. Asegúrese de que el eCAFÉ está conectado a Internet (a través de WiFi o mediante un cable Ethernet) y enchúfelo en una toma eléctrica.
2. Acceda a la sección “Sistema” y ejecute la aplicación “Gestor de actualizaciones”.

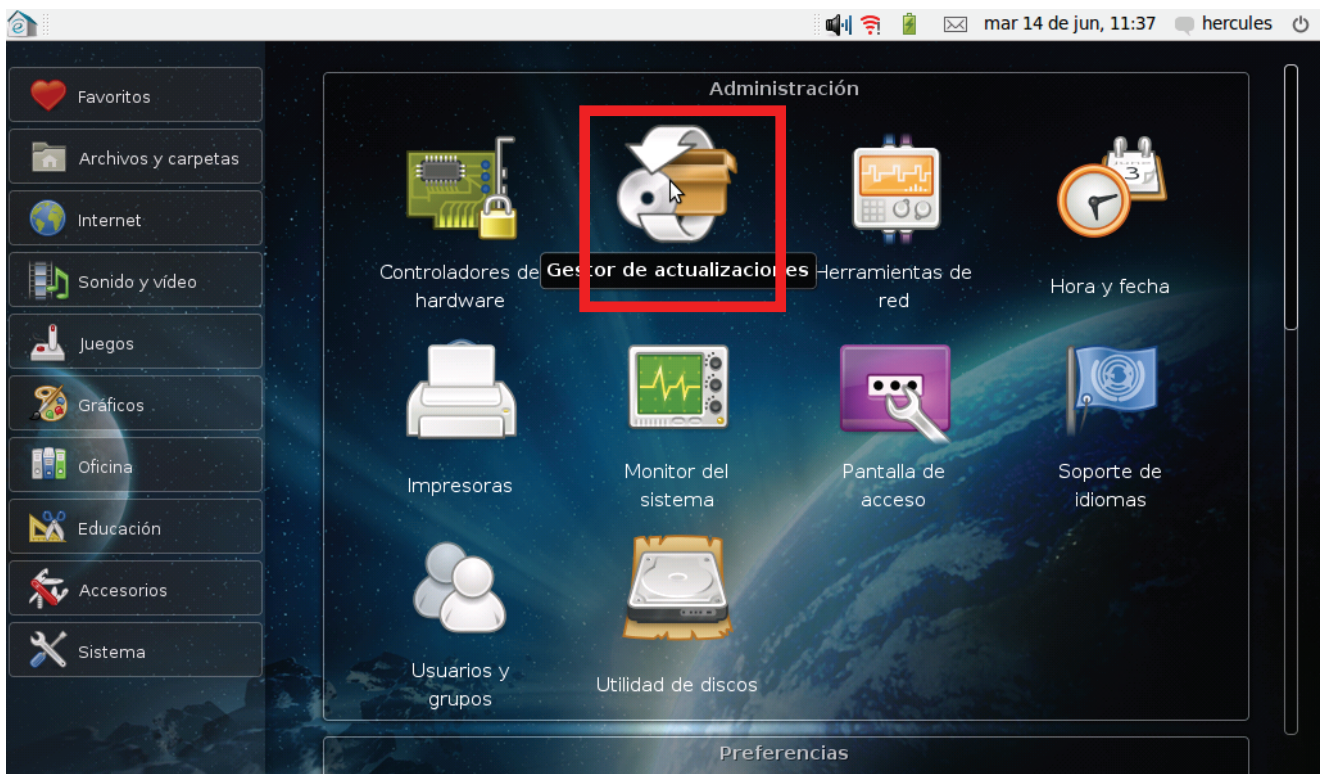


3. Haga clic en el botón “Comprobar” (en un cuadro de diálogo o en la ventana principal de la aplicación):

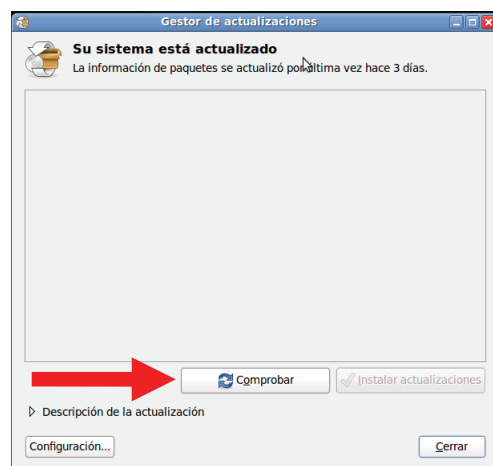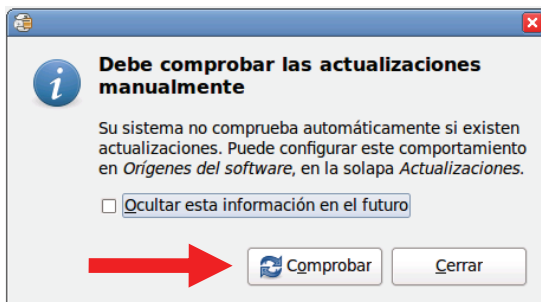


4. Se le pedirá que introduzca su contraseña. Ésta es la contraseña que eligió cuando arrancó su eCAFÉ™ por primera vez.
5. Cuando haya comprobado las actualizaciones, las que estén disponibles se indicarán en la ventana del Gestor de actualizaciones:

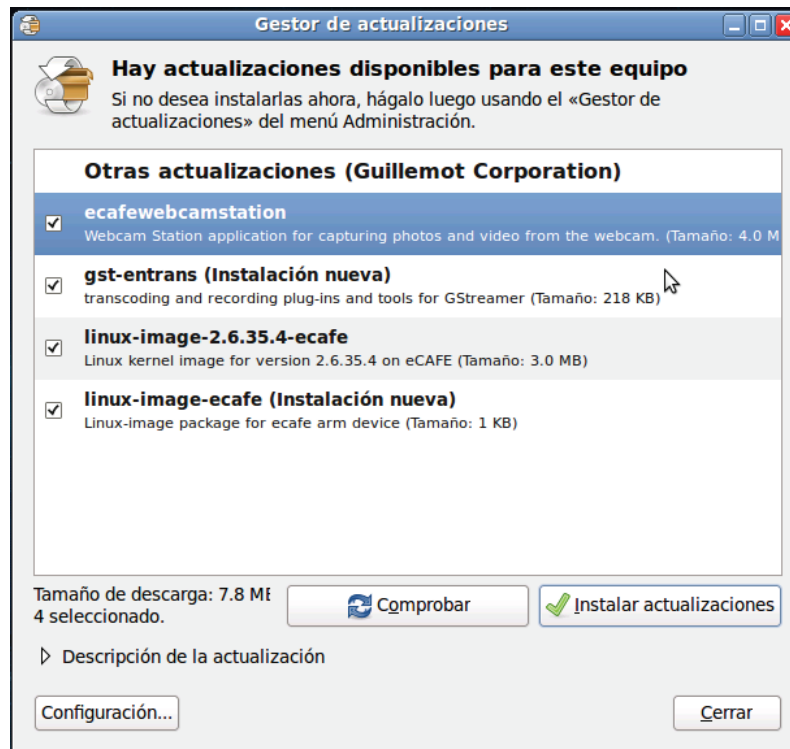

6. Haga clic en el botón “Instalar actualizaciones” para ejecutar el proceso de instalación de actualizaciones (le recomendamos que enchufe la fuente de alimentación del eCAFÉ en una toma eléctrica durante este procedimiento).
7. Espere a que se descarguen e instalen las actualizaciones:

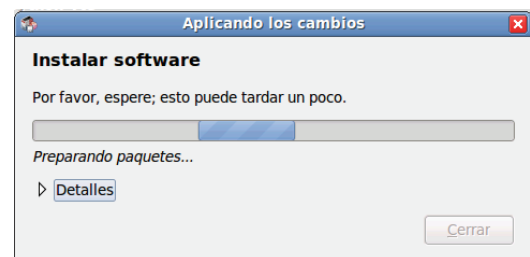

8. Una vez terminada la instalación o si no hubiese actualizaciones disponibles, la aplicación Gestor de actualizaciones le informará de que su sistema está actualizado.

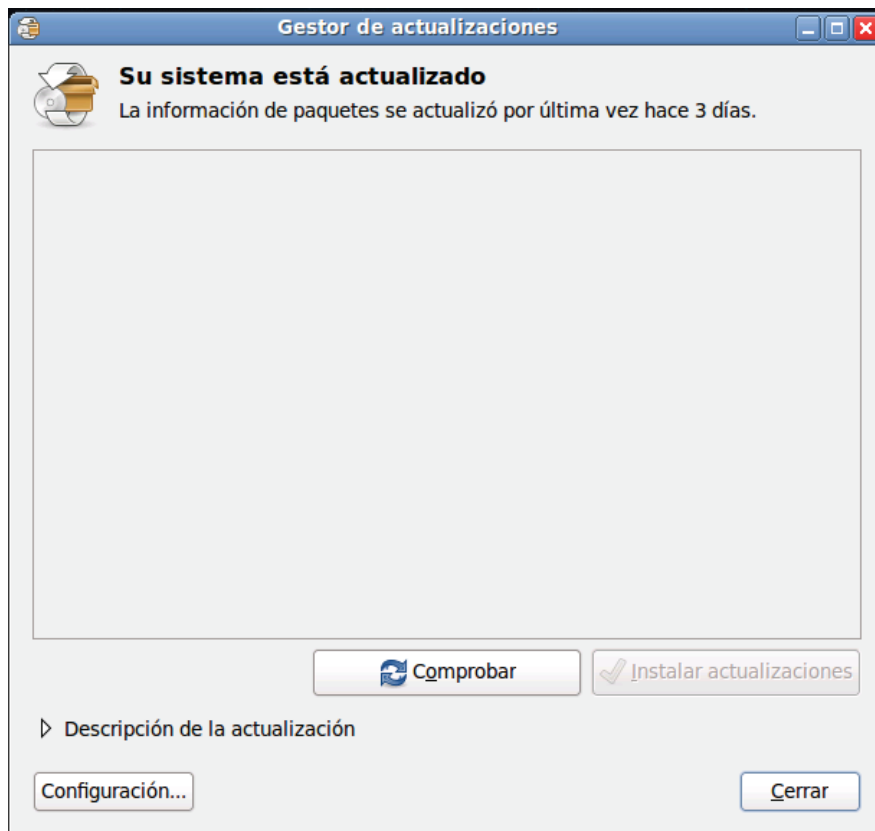

9. Tras aplicar las actualizaciones, reinicie el eCAFÉ si el sistema le pide que lo haga.

