


Mon caméscope est branché sur la carte, mais il n'est pas détecté.

Si votre caméscope n'est pas détecté, activez la prise en charge des périphériques non conformes de la carte en suivant la procédure décrite ci-dessous :

- Cliquez sur Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration.
- Double-cliquez sur l'icône Système.
- Sélectionnez l'onglet Gestionnaire de périphériques. (Sous Windows 2000 / XP : sélectionnez l'onglet Matériel, puis cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.).
- Cliquez sur le signe + situé à gauche de Contrôleur de bus 1394. - Sélectionnez le Contrôleur d'hôte IEEE 1394 OHCI Texas Instruments.
- Cliquez sur Propriétés.(Sous Windows 2000 / XP, cliquez sur Action/Propriétés.)

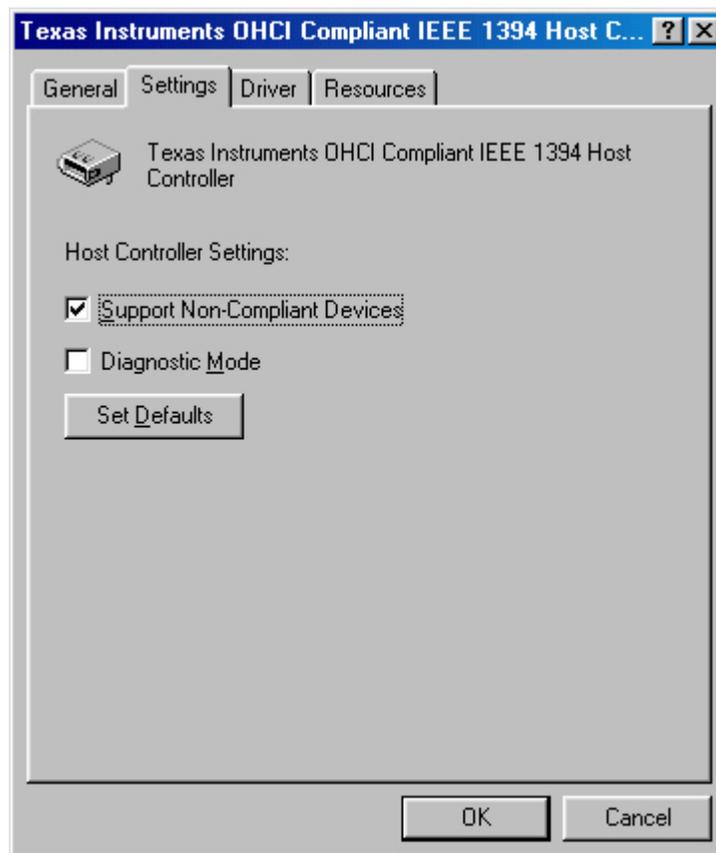

- Sélectionnez l'onglet Paramètres.
- Cochez la case Prend en charge les périphériques non conformes.

Remarque : cela ne nuit en rien à l'utilisation du caméscope, ni à l'utilisation des appareils branchés.