


## Comment puis-je utiliser le microphone de ma webcam Deluxe dans les logiciels de vidéo conférences ?

Une fois la Webcam installé, assurez-vous d'abord que le microphone est bien pris en compte par Windows comme sources d'enregistrement par défaut :

Panneau de configuration > Sons et Propriétés Audio > onglet AUDIO



USB CAMERA devrait apparaître sous Enregistrement audio. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le dans le menu déroulant et cliquer sur APPLIQUER.

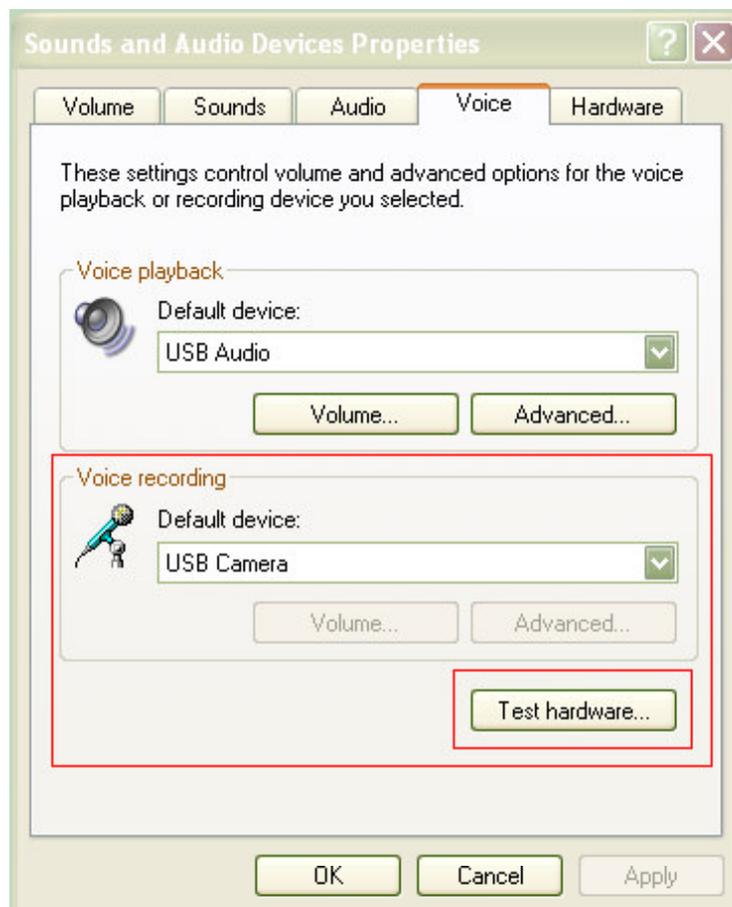

La configuration devrait être la même sous l'onglet VOIX. Le bouton TEST Matériel vous permettra de tester la configuration et vérifier le fonctionnement du microphone.


## CONFIGURATION LOGICIELS

Les logiciels suivants sont donnés à titre d'exemple. Consultez la documentation de votre logiciel pour plus de détails.

### MSN Messenger ( configuration relative à la version 7.5)




Avant lancer une conversation, procédez d'abord à la « Configuration Audio & Vidéo » via le menu OUTILS. La première étape vérifiera le fonctionnement de vos enceintes. Par la suite, ce sera au tour du microphone. Si la configuration au niveau de Windows est adéquate, USB CAMERA devrait apparaître comme microphone par défaut. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le.

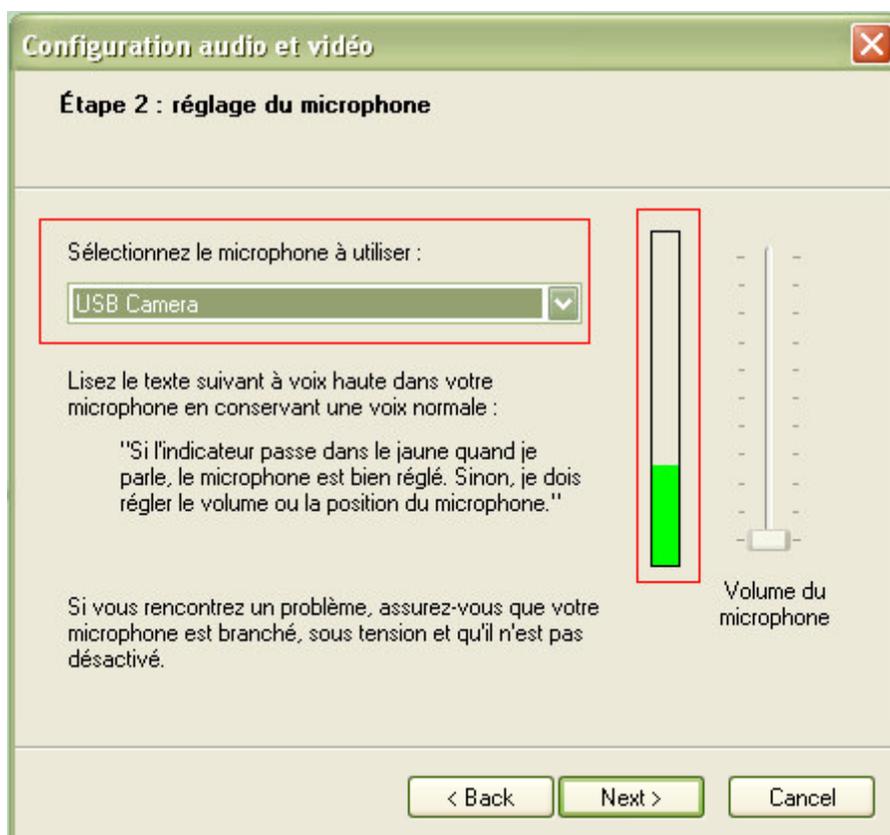

La 3e étape vous permettra d'effectuer des réglages pour votre caméra

## Yahoo Messenger ( configuration relative à la version 7 )

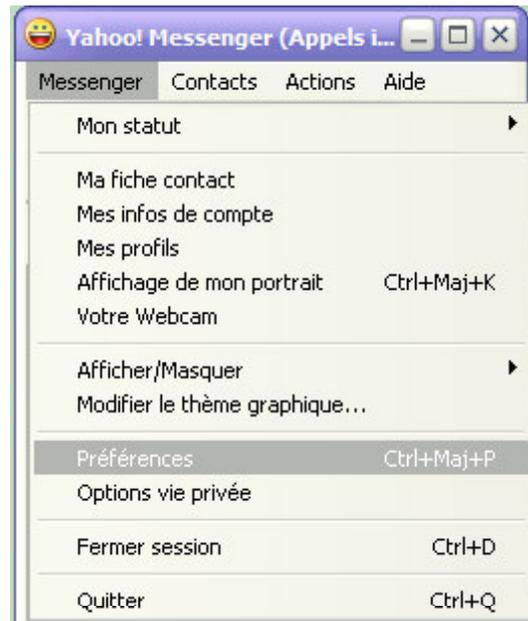

Avant lancer une conversation, procédez d'abord à la configuration via le menu MESSENGER > Préférences. Sélectionnez ensuite « Appel et Audio » pour lancer l'utilitaire de configuration



La première étape vérifiera le fonctionnement du microphone. Si la configuration au niveau de Windows est adéquate, USB CAMERA devrait apparaître comme microphone par défaut. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le.

