


Comment dois-je configurer ma carte Smart TV comme TV Tuner ou carte de capture vidéo ?

Une fois la carte installée, Power VCR (ou tous autres logiciels) doit être configuré selon l'usage.

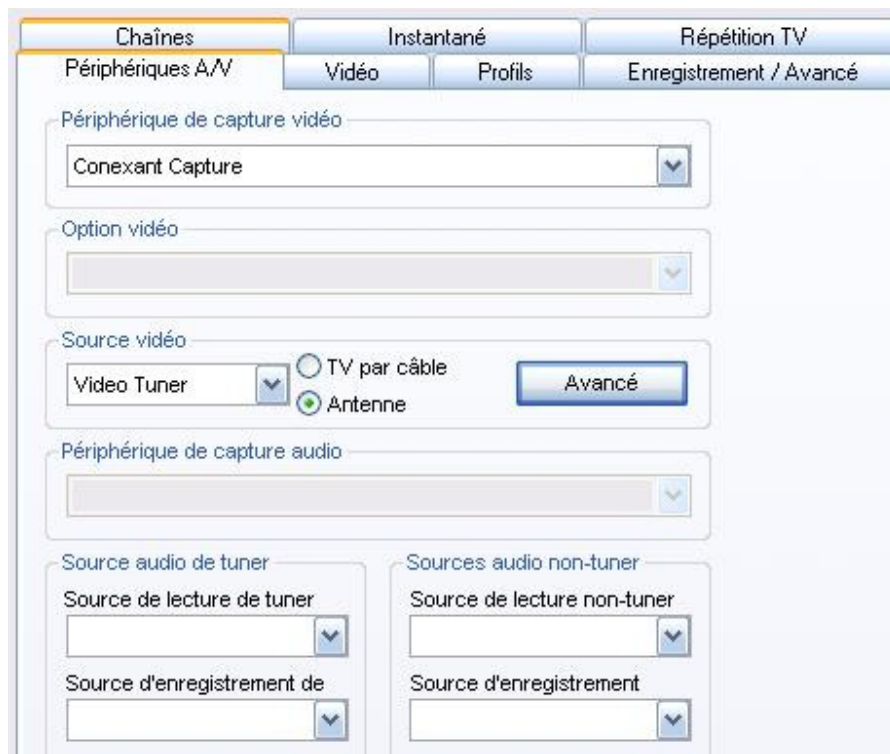

La configuration par défaut est relative à la fonction Tuner. Si vous désirez utiliser la Smart TV pour l'enregistrement de sources vidéo externes (VCR, caméra), vous devez choisir le connecteur utilisé (Composite ou S-Vidéo) dans le menu **SOURCE**. Lors de l'utilisation de la carte Smart TV à titre de Tuner, vous devez également le type d'entrée (Antenne ou câble)..

Le bouton **Avancé** vous permet de sélectionner le format pour les différentes sources vidéo disponible. Cette sélection doit être effectuée selon votre localisation ET le format supporté par la carte (cette information est disponible sur le module Tuner de la carte, ainsi que près du code barre sur la boîte).

Pour la **Source audio**, celle-ci devrait refléter la configuration de votre carte son (Entrée LIGNE comme source d'enregistrement, et non-muette en lecture).Assurez-vous également d'avoir relié la sortie AUDIO OUT de la Smart TV à l'entrée LINE IN de votre carte son.



Lors de l'utilisation de la carte Smart TV à titre de Tuner, vous devez également le type d'entrée (Antenne ou câble), ainsi que votre pays. Il vous sera alors possible de lancer l'**Auto-détection** des canaux.

Dans certaines régions, il est possible que Power VCR ne puisse pas énumérer tous les canaux possibles avec précision (ne permettant pas le réglage précis des fréquences). Si c'est votre cas, nous vous recommandons l'utilisation de **K ! TV**, un logiciel gratuit pouvant être utilisé avec votre carte, et supportant l'usage la télécommande :

<http://www.kastortv.org>

L'aide en ligne vous indiquera également comment configurer votre carte:

<http://www.kastortv.org/help/index.php?page=dsvr&langue=fre>