


## Comment puis-je activer/désactiver la fonction "DJ Mouse" du DJ Control MP3?

Sachez d'abord que Virtual DJ désactive cette fonction lorsqu'il est lancé puisque le mini stick est utilisé pour la navigation de l'explorateur.

Il est possible cependant de réactiver cette fonction manuellement grâce au **Gestionnaire de Périphériques** :

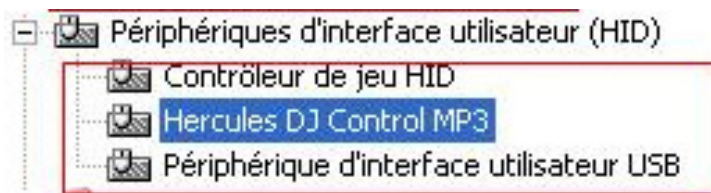

- Double-cliquer sur **DJ CONTROL MP3** afin d'accéder à la page des propriétés. Sélectionnez ensuite l'onglet **Configure**.

