


La DJ Control MP3 n'est plus reconnu à titre de contrôleur MIDI.

Nous vous recommandons d'abord de procéder à l'installation en utilisant la plus récente version du pilote disponible sur notre site support.

Une fois connectée et installée, la DJ Console devrait normalement apparaître au niveau du **Gestionnaire de Périphérique** :

- Faites un clic-droit sur l'icône **Poste de Travail** sur votre bureau et sélectionnez **Propriétés**
- Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de Périphérique**

Dans le **Gestionnaire de Périphérique** > **Contrôleurs Audio, Vidéo & Jeu**, devraient apparaître les éléments suivants suite à l'installation :

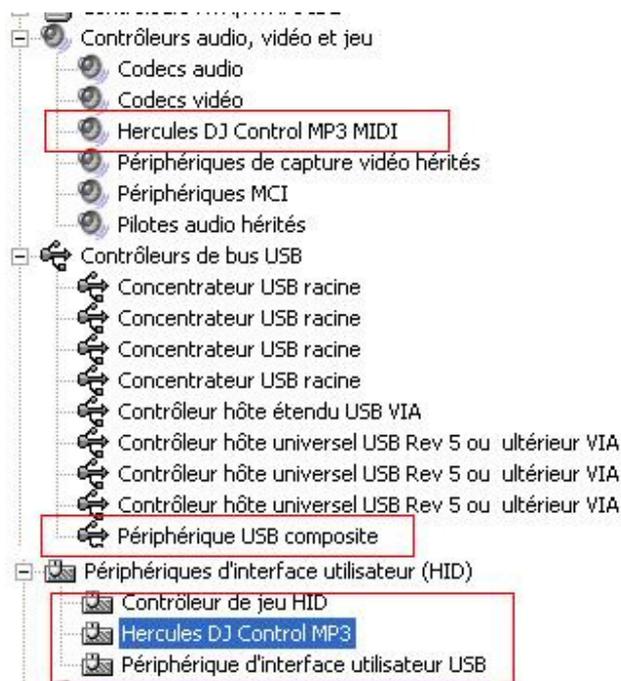

Si la composante **Hercules DJ Control MP3** (En bleu) apparaît plutôt en tant qu'autre **Périphérique d'interface utilisateur USB**, il ne sera pas possible d'utiliser la console à titre de contrôleur MIDI. Il vous faudra réinstaller le pilote.

Afin d'éviter ce problème, Assurez-vous donc de toujours connecter la console au même port USB sur lequel l'installation a été effectuée.