


## Au lancement de Virtual DJ, j'obtiens l'erreur : « le contrôleur n'a pas été détecté ».

Vérifier que la console est bien connectée au port USB de l'ordinateur

Dans le **Gestionnaire de Périphérique** > **Contrôleurs Audio, Vidéo & Jeu**, devraient apparaître les éléments suivants suite à l'installation :

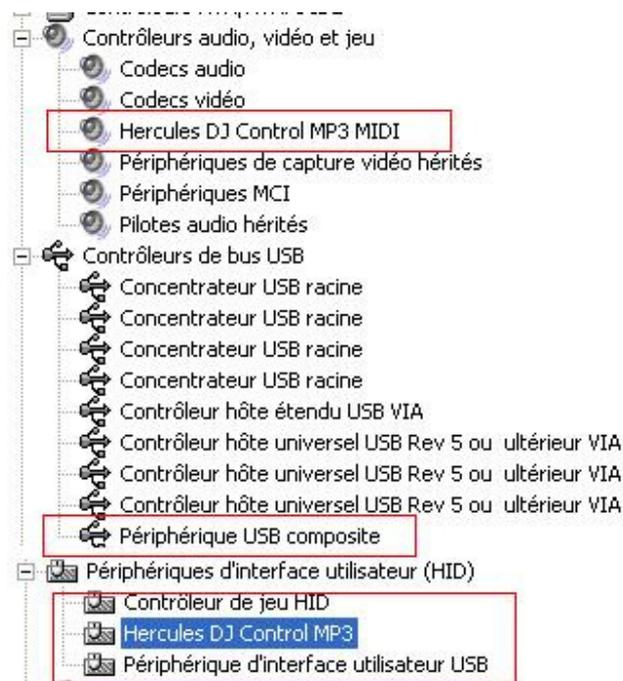

Si la composante **Hercules DJ Control MP3** ( En bleu) apparaît plutôt en tant qu'autre **Périphérique d'interface utilisateur USB**, il ne sera pas possible d'utiliser la console à titre de contrôleur MIDI. Conséquemment, **Virtual DJ** ne pourra être lancé si la console n'est pas installée correctement. Il vous faudra réinstaller le pilote.

Afin d'éviter ce problème, Assurez-vous donc de toujours connecter la console au même port USB sur lequel l'installation a été effectuée.