


Au lancement de Virtual DJ, j'obtiens l'erreur : « le contrôleur n'a pas été détecté »

Vérifier que la console est bien connectée directement au port USB de l'ordinateur.

Dans le **Gestionnaire de Périphérique** > **Contrôleurs Audio, Vidéo & Jeu**, devraient apparaître les éléments suivants suite à l'installation :

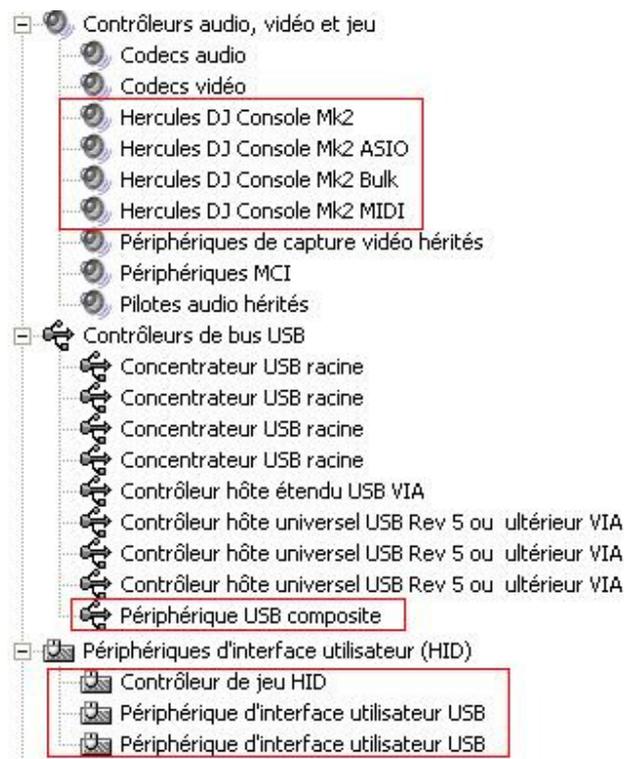

Si toutes les composantes ne sont pas présentes ou n'ont pas été installées correctement, Virtual DJ ne pourra être lancé.

Dans le cas où certaines composantes présentent un « ! » Jaune, tentez une installation manuelle :

- Faites un clic-droit sur la composante problématique et sélectionnez **Mettre à jour le pilote**
- Sélectionner d'abord **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié**.
- Sélectionner ensuite **Ne pas chercher, je vais choisir le pilote à installer**.

- À ce point, Windows devrait vous donner le choix des pilotes compatibles. Sélectionnez-le pilote approprié afin de compléter l'installation.

Si cela ne permet pas de corriger le problème, procédez à nouveau à l'installation complète du pilote, en utilisant de préférence la plus récente mise à jour disponible sur notre site support.