


## Certaines enceintes de mon système 6.1 / 7.1 n'émettent aucun lorsque branches à ma carte son Hercules.

Certains système 6.1/7.1 fabriqués par Logitech et Creative utilisent un connecteur non-standard à 4 pointes (Orange) afin de transmettre le signal au caisson de basse, ainsi que les enceintes centra Avants et Arrière. Ce type de schéma de connexion se retrouve exclusivement sur les cartes son Creative.

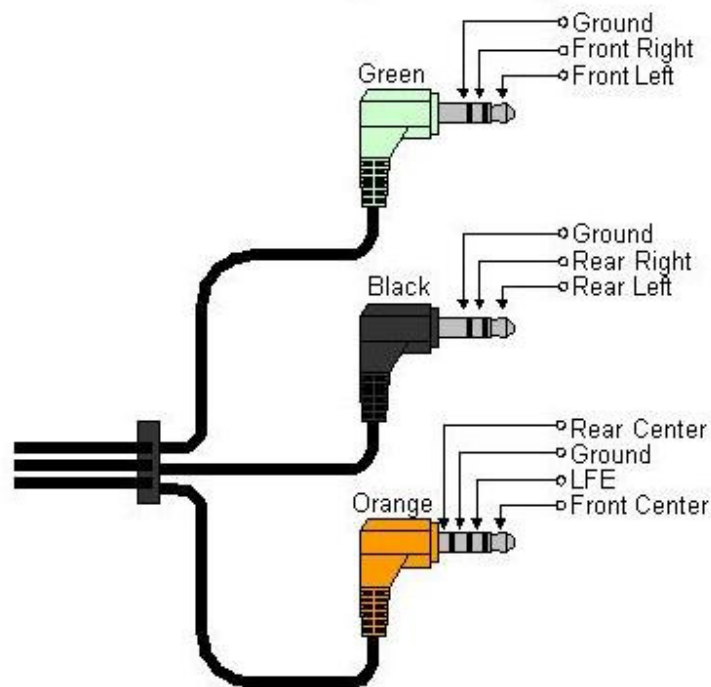

Il est par contre possible d'utiliser ces systèmes avec des cartes son utilisant un schéma de connexion standard (tel les cartes Hercules). Procédé de la manière suivante :

- Du panneau de configuration de votre carte son, sélectionnez **5.1** ou **6 Enceintes** comme type de sortie
- Connectez le système à la carte son en suivant le code de couleur ou le schéma de connectique approprié
- Au niveau du système d'enceinte, configurer le commutateur de sélection en mode **5.1**. De cette manière, le système pourra à présent transmettre le signal à tous les enceintes. Consultez le manuel de votre système pour plus de détails à ce sujet.