


Comment puis-je procéder à la connection de ma console de jeu ou de mon lecteur DVD à mon système d'enceinte ?

Les enceintes Hercules XPS 5.170 peuvent être branchés à une variété d'appareils, et possède donc à cet effet tous les câbles nécessaires.

Pour effectuer la connection d'une console de jeu ou de tous autres appareils ne possédant qu'une sortie stéréo, la configuration est relativement simple.

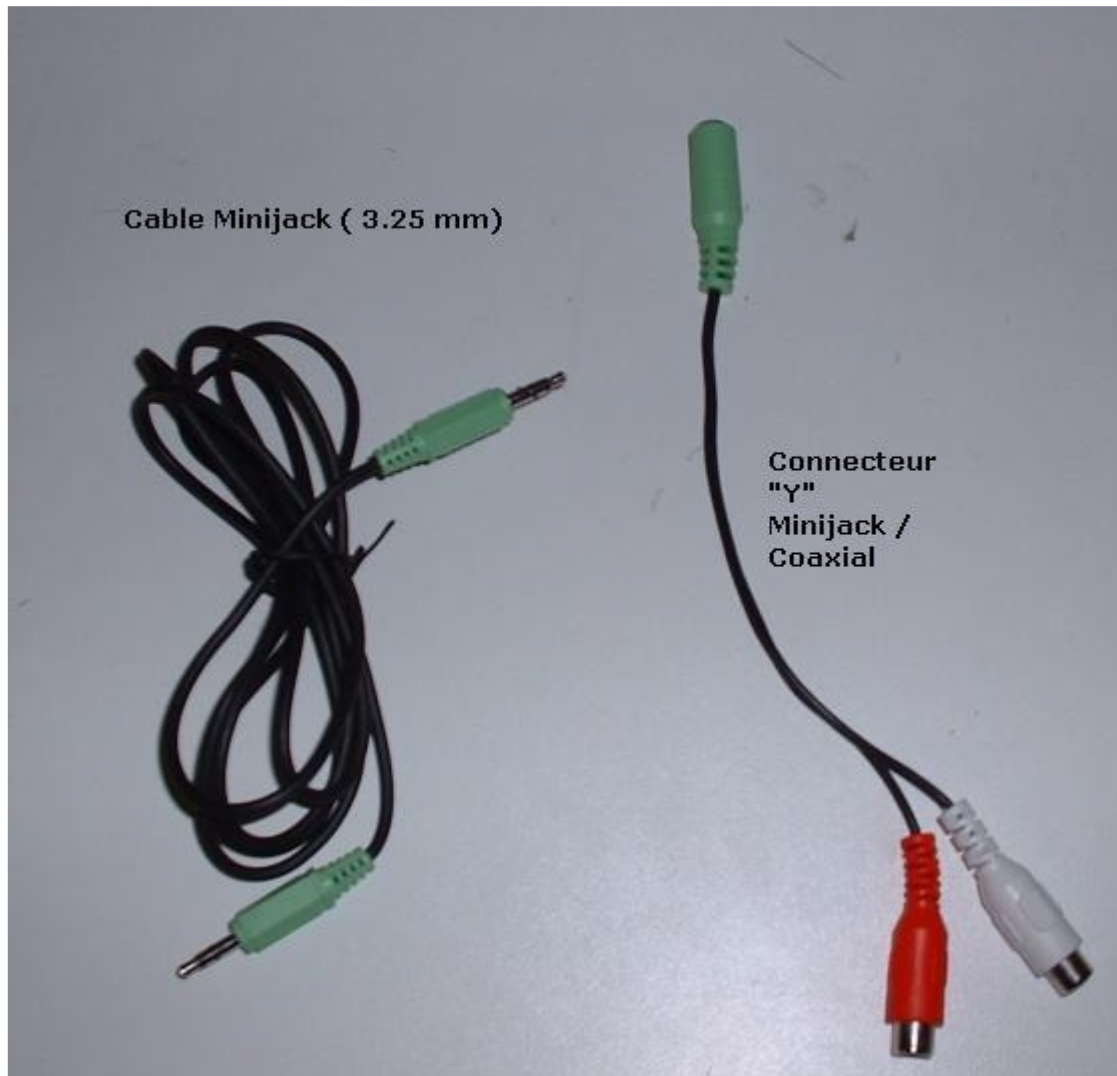


Vous n'aurez besoin que d'un câble minijack (3.25 mm) et de l'adaptateur « Y » minijack femelle-vers-coaxial femelle (inclus avec votre système).

La majorité des appareils (console de jeux, lecteur DVD, magnétoscope) se connectent habituellement au téléviseur via 3 câbles suivant un standard de couleur indiquant leurs utilisations :

- JAUNE : Vidéo
- Rouge : Audio (Droite)
- Blanc : Audio (Gauche)

Nous prendrons ici l'exemple d'une console de jeux, mais la configuration demeure la même pour d'autres appareils :

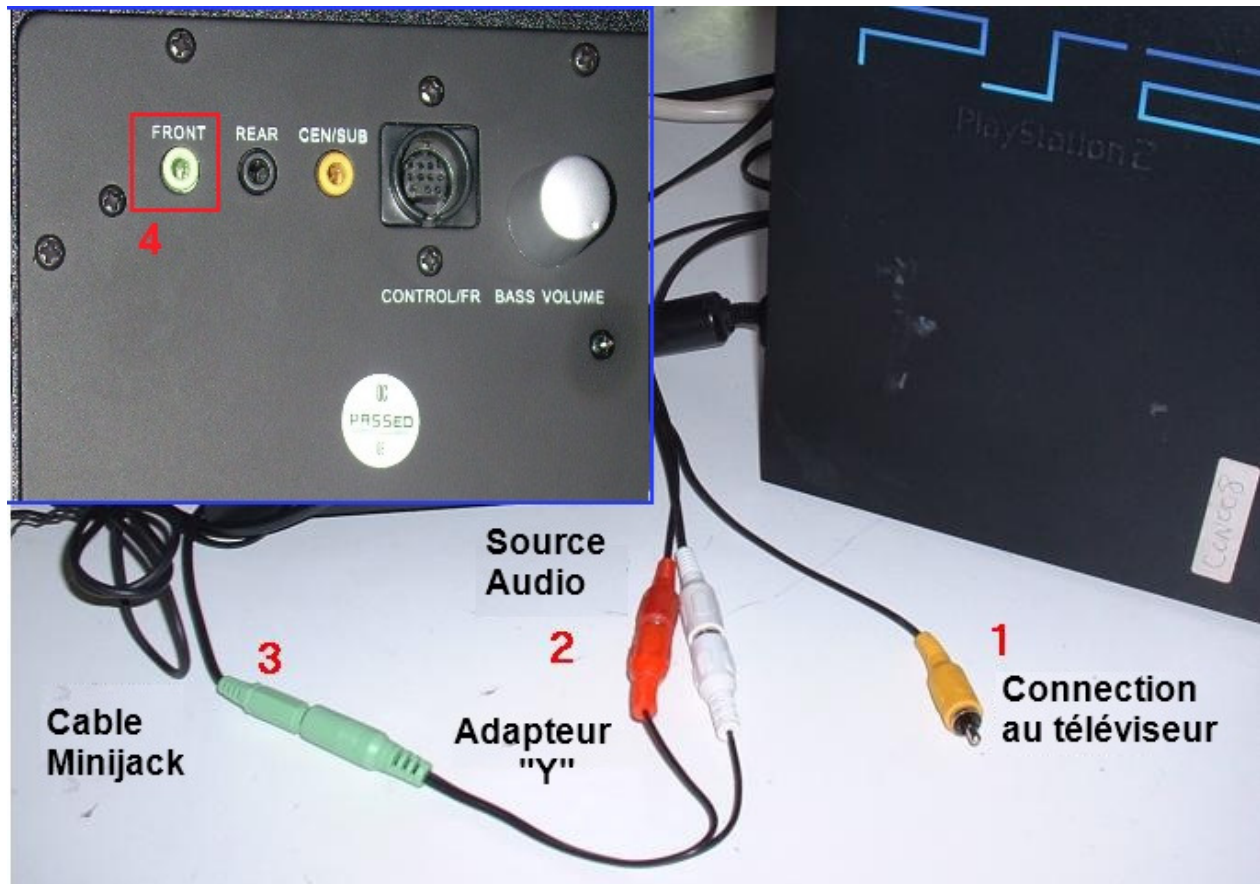

En partant de votre source (console) la configuration est la suivante :

- Le connecteur Jaune demeure connecté au téléviseur afin de transmettre l'image (1)
- Les connecteurs Rouge & Blanc sont d'abord reliés à l'adaptateur « Y » (2)
- L'adaptateur est lui-même relié au câble minijack (3) qui se connecte à la prise correspondante (FRONT) à l'arrière du caisson de basse (4).

*****IMPORTANT***** : Tel qu'indiqué dans le manuel, assurez-vous de ne PAS connecter les câbles REAR et CEN/SUB à l'arrière du caisson de basse, autrement vous n'obtiendrez du son que sur les deux enceintes frontales, puisque le système fonctionnera alors en mode 5.1