


Mauvaise langue de mon clavier

Le clavier de mon eCAFÉ n'est pas dans la bonne langue (il ne retourne pas les bons caractères).

Je souhaite changer la langue de mon clavier.

Solution

1. Au démarrage de votre eCAFÉ, à l'écran d'accueil (lors de la demande de mot de passe), cliquez sur le nom de votre session.
2. Sélectionnez la langue du clavier dans le menu déroulant présent dans la barre au bas de l'écran (sélectionnez « Autres » afin d'afficher les langues qui ne seraient pas affichées par défaut).

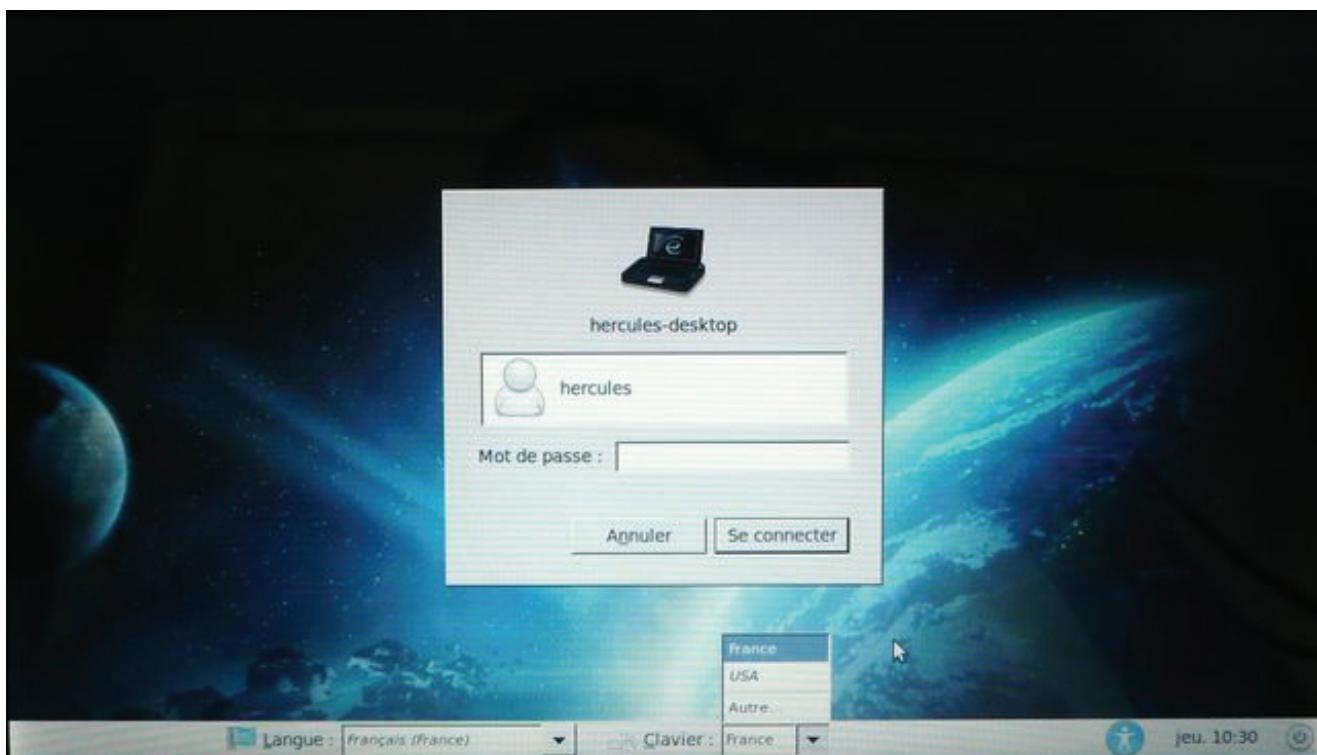

3. Entrez votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter », votre clavier est désormais dans la langue choisie à l'étape précédente (Cette langue est désormais la langue par défaut).