


Inkorrektes Sprachen-Layout der Tastatur

Die Tastatur meines eCAFÉ's weist ein inkorrektes Sprachen-Layout auf (einige Tasten produzieren nicht die ordnungsgemäßen Zeichen).

Ich möchte das Sprachen-Layout der Tastatur meines eCAFÉ's ändern.

Lösung

1. Nach dem Start Ihres eCAFÉ, bei der Anmelde-Anzeige (d. h. mittels derer Ihr eCAFÉ Sie zur Eingabe Ihres Passwortes auffordert), klicken Sie auf Ihren Sitzungsnamen.
2. Wählen Sie das erforderliche Sprachen-Layout für Ihre Tastatur aus der Ausklappliste unten im Menübalken der Anzeige aus (wählen Sie "Andere...", um Sprachen anzuzeigen, die nicht standardmäßig angezeigt werden).

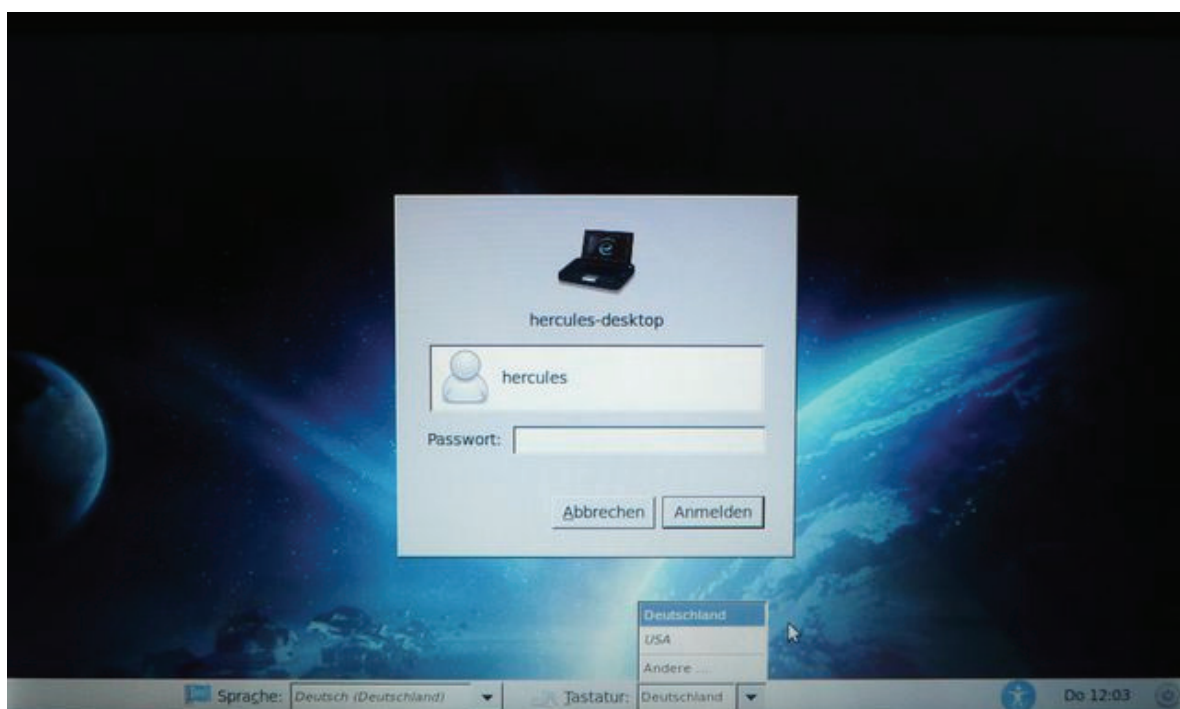

3. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken dann auf "Anmelden": Ihre Tastatur benutzt nun das Sprachen-Layout, das Sie im vorhergehenden Schritt ausgewählt haben (die ausgewählte Sprache ist nun die standardgemäße Tastatursprache).