


Utilizzando Windows Live Messenger o MSN Messenger, la persona con cui parlo non riesce a vedermi o sentirmi.

In molti casi, ciò deriva da un'errata configurazione del tuo programma di messaggistica istantanea.

Pertanto, ti consigliamo di riconfigurare i parametri Audio e Video del tuo programma di messaggistica istantanea.

Configurazione di Messenger

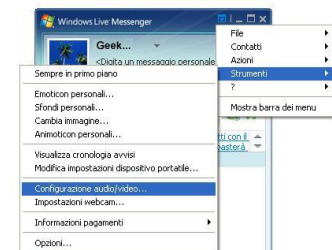

- Avvia **Windows Live Messenger**.
- Seleziona **Strumenti/Impostazioni Audio e Video...**
- Nella finestra che apparirà, clicca su **Avanti**.



- Seleziona il tipo di altoparlanti o di cuffie che intendi utilizzare (le casse collegate alla tua scheda audio o le tue cuffie con microfono, ad esempio) e regola il volume di ascolto.
- Clicca su **Avanti**.




- Seleziona il microfono che intendi utilizzare (quello della webcam Hercules Dualpix HD oppure quello collegato alle tue cuffie, ad esempio).
- Clicca su **Avanti**.

Nota: se selezioni un microfono diverso da quello presente sulla tua webcam, le modifiche alle impostazioni del microfono effettuate tramite Zoom Controller non avranno alcun effetto.




- Dall'apposito elenco, seleziona **Hercules Dualpix HD**.
- Se lo desideri, clicca sul pulsante **Opzioni** per accedere alle impostazioni della tua Hercules Dualpix HD (luminosità, tonalità...). Una volta modificati i vari parametri, clicca su **Applica**, quindi su **OK**.
- Clicca su **Fine**.

Effettuare una videochiamata

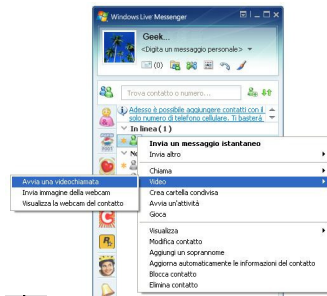

- Nell'elenco dei tuoi contatti, fai clic col destro su un contatto.
- Seleziona **Video**, quindi **Inizia una videochiamata**.

 La videochiamata verso un contatto è possibile solo se questi accetta la tua chiamata e se anch'egli è dotato di una webcam.