

Il mio eCAFÉ non si avvia

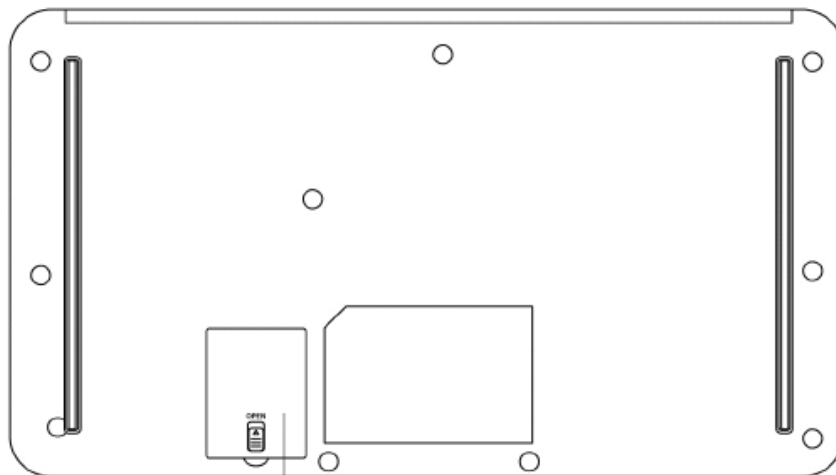
Il mio eCAFÉ non si avvia.

Quando premo il pulsante ON/OFF, il LED si accende per alcuni secondi, dopodiché si spegne.

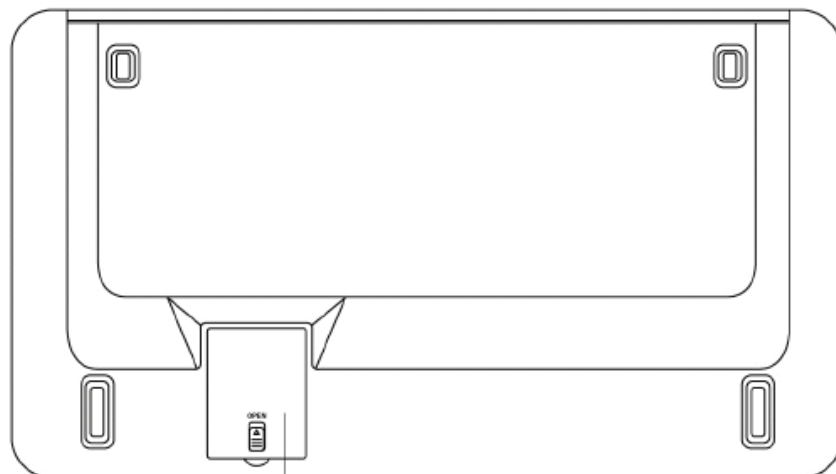
Soluzione

L'interruttore di avvio si trova in posizione "EXT" e nel lettore di schede non è presente alcuna scheda SD di avvio.

- Apri lo sportello dello slot interno per l'espansione dello spazio di archiviazione.

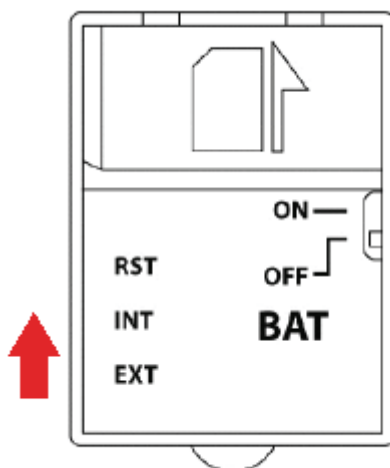
**1**

Hercules eCAFÉ™ Slim HD

**1**

Hercules eCAFÉ™ EX HD

- Sposta l'interruttore in posizione "INT".



- Chiudi lo sportello protettivo e accendi il tuo eCAFÉ.