

## Mijn eCAFÉ start niet op


Mijn eCAFÉ wil niet opstarten.

Als ik op de knop ON/OFF druk, gaat de LED een paar seconden branden maar daarna weer uit.

### Oplossing


De opstartschakelaar staat in de verkeerde stand (de stand "EXT") en er zit geen SD-kaart in de kaartlezer waarmee het systeem kan worden opgestart.

- Open het afdekplaatje van het uitbreidingsslot voor intern geheugen.

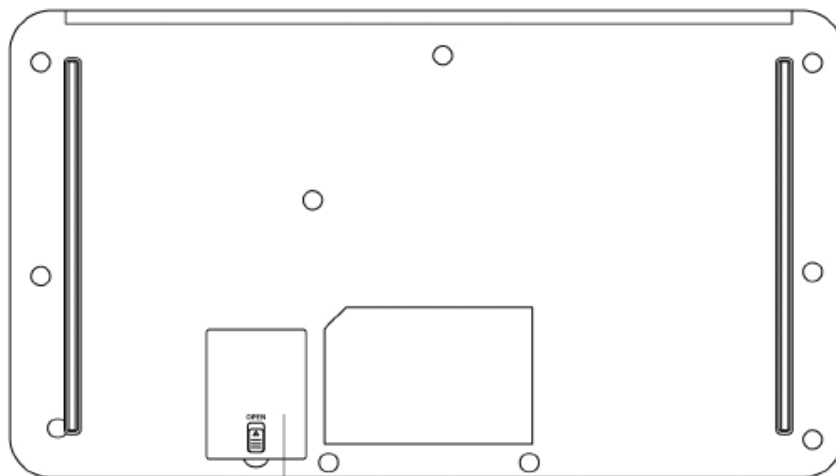

1


*Hercules eCAFÉ™ Slim HD*

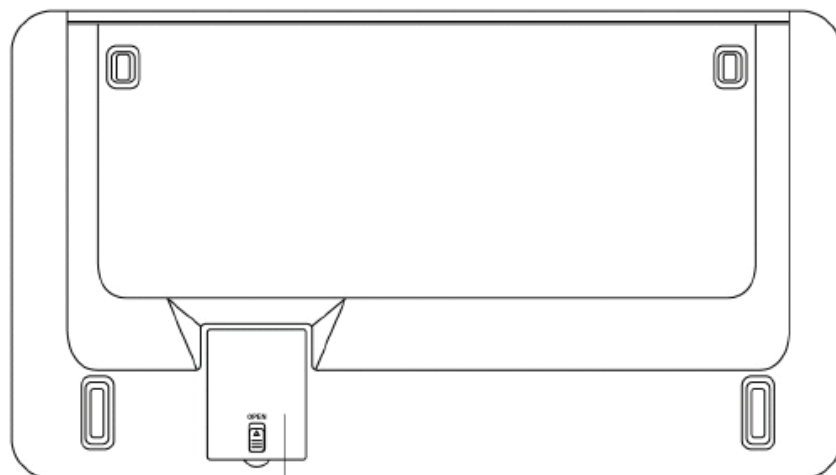

1

*Hercules eCAFÉ™ EX HD*

- Zet de schakelaar in de stand "INT".

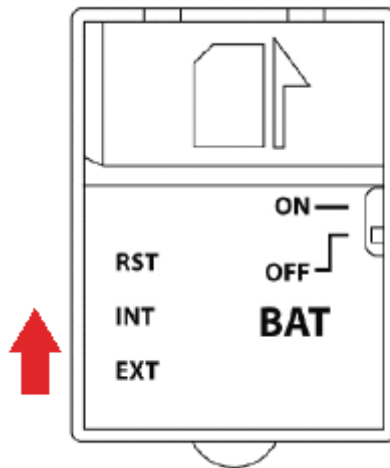

- Sluit het afdekplaatje en start de eCAFÉ.