

## Het wachtwoord van de aanmeldsleutelring

Het systeem vraagt om een wachtwoord voor de aanmeldsleutelbos.




## Oplossing

Dit bericht wordt weergegeven omdat u de aanmeldmodus op "automatisch" hebt ingesteld (er is geen wachtwoord nodig voor toegang tot uw eCAFÉ).

Het wachtwoord waarmee de sleutelbos kan worden ontgrendeld, is het sessiewachtwoord. Het sessiewachtwoord is het wachtwoord dat u hebt aangemaakt toen u uw eCAFÉ voor de eerste keer aanzette.

Om over te stappen op de "standaard" aanmeldmodus waarin u elke keer dat de eCAFÉ wordt opgestart om een wachtwoord wordt gevraagd, gaat u als volgt te werk:


1. Ga naar de sectie "Systeem" en start de toepassing "Aanmeldscherm".

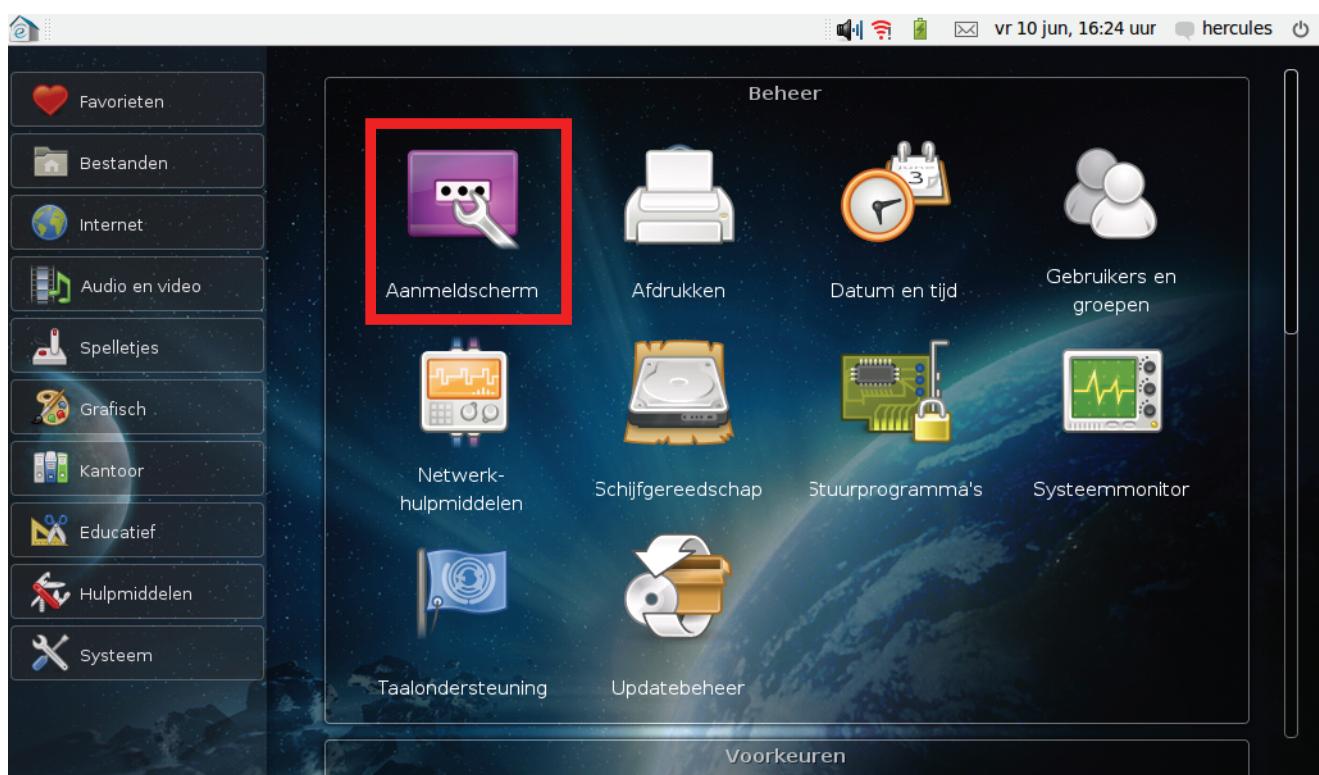

2. Klik op “Ontgrendelen” en voer uw wachtwoord in.



3. Wijzig de geselecteerde instelling van “Automatisch aanmelden als ...” in “Het scherm weergeven om de aan te melden account te kiezen”.

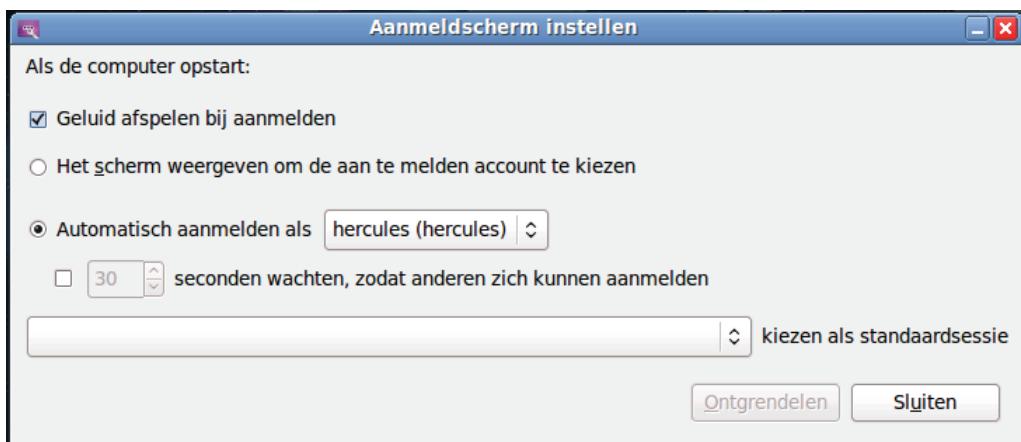

4. Klik op “Sluiten” om de wijziging te bevestigen.

De volgende keer dat de eCAFÉ wordt opgestart, moet u uw wachtwoord opgeven om toegang te krijgen tot uw systeem.