

СОДЕРЖАНИЕ

Для отображения соответствующего раздела необходимо навести курсор на заголовок в содержании и нажать левую кнопку мыши

1. АДАПТЕР HERCULES EPLUG 85	3
1.1. Рекомендации.....	3
1.2. Характеристики.....	4
1.3. Минимальные требования к системе.....	4
1.4. Содержимое упаковки.....	5
1.5. Описание индикаторов.....	5
1.6. Обзор возможностей подключения.....	5
2. УСТАНОВКА HERCULES EPLUG 85	6
2.1. Как разместить Hercules ePlug 85.....	6
2.2. HomePlug: использование в доме совместно с WiFi.....	7
2.2.1. Подключение двух компьютеров к сети HomePlug.....	7
2.2.2. Подключение компьютера к модему, модему-маршрутизатору, Интернет-боксу или игровой консоли в сети HomePlug.....	7
2.2.3. Подключение Интернет-бокса к декодеру цифрового наземного телевидения в сети HomePlug.....	8
2.3. Вы еще не создали сеть HomePlug: первая установка Hercules ePlug 85 (Hercules ePlug 85 Duo) 8	8
2.4. Вы уже создали сеть HomePlug: добавление нового адаптера к сети (Hercules ePlug 85 Solo или Duo).....	11
3. РАБОТА СЕТИ HOMEPLUG	16
3.1. Необходимые условия.....	16
3.2. Определение типа сети HomePlug: инфраструктурная или Ad hoc.....	16
3.3. Компьютеры, работающие под управлением Windows Vista: общий доступ к папкам, принтеру или ADSL-соединению.....	17
3.3.1. Windows Vista: общий доступ к ADSL-соединению в сети инфраструктурного типа.....	17
3.3.2. Windows Vista: Совместное использование ADSL-соединения в сети Ad hoc (одноранговой сети).....	19
3.3.3. Активизация совместного доступа.....	22
3.3.4. Windows Vista: Совместный доступ к общим и личным папкам.....	26
3.3.5. Компьютеры, работающие под управлением Windows Vista: доступ к общим папкам.....	28
3.3.6. Windows Vista: общий доступ к принтеру.....	28
3.3.7. Компьютеры, работающие под управлением Windows Vista: доступ к общему принтеру.....	30
3.4. Компьютеры, работающие под управлением Windows XP: общий доступ к папкам, принтеру или ADSL-соединению.....	32
3.4.1. Windows XP: Использование мастера настройки сети в Инфраструктурной сети.....	33
3.4.2. Windows XP: Использование мастера настройки сети в одноранговой сети.....	37
3.4.3. Windows XP: общий доступ к папкам.....	42
3.4.4. Компьютеры, работающие под управлением Windows XP: доступ к общим папкам.....	43
3.4.5. Windows XP: общий доступ к принтеру.....	43
3.4.6. Windows XP: изменение имени рабочей группы (для опытных пользователей).....	45
3.5. Компьютеры, работающие под управлением других операционных систем, или добавление сетевых устройств других типов.....	46

4.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.....	47
5.	ГАРАНТИЯ.....	47
6.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	47

1. АДАПТЕР HERCULES EPLUG 85

PLC (Power Line Communication – технология связи по линиям электропередачи), которая также называется HomePlug, – это технология, использующая бытовую систему электропроводов для эффективной передачи цифровых данных (аудио, видео, Интернет-данных и файлов других типов) в пределах защищенной персональной сети. HomePlug – идеальный вариант для тех, кто хочет быстро создать сеть без необходимости использования кабеля, но не имеют возможности использовать WiFi в связи с особенностями конструкции помещения (толстые стены или другие обстоятельства, препятствующие беспроводной передаче данных).

Hercules ePlug 85 – это адаптер, использующий технологию HomePlug, который можно подключить к любой электрической розетке в доме (как на первом, так и на верхних этажах), превращая таким образом розетки в такое же количество точек подключения к сети. Кроме того, адаптеры Hercules ePlug 85 можно легко отключить и подключить к другим розеткам в доме в соответствии с вашими потребностями (перемещение компьютера или модема-маршрутизатора и т. д.). При этом нет необходимости повторять процедуру установки или создания сети.

Так как **сеть** состоит как минимум из двух соединенных между собой устройств, все что вам нужно сделать – это подключить два адаптера Hercules ePlug 85 к двум электрическим розеткам в доме (в одной или разных комнатах). Например, чтобы получить доступ к Интернету, можно подключить модем или Интернет-бокс к адаптеру Hercules ePlug, подключенному к ближайшей электрической розетке, и подключить компьютер к другому адаптеру Hercules ePlug, подключенному к другой электрической розетке. Наконец, сеть предварительно сконфигурирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную **безопасность**.

Все устройства Hercules ePlug 85 совместимы со стандартом HomePlug 1.0 (включая устройства, функционирующие со скоростью 85 Мбит/с, а также 14 Мбит/с) и могут использоваться совместно в зависимости от ваших потребностей или имеющихся в наличии устройств (модем с компьютером или игровой консолью, два компьютера, компьютер и принтер и т. д.). Некоторые **возможные конфигурации** перечислены в разделе данного руководства, посвященном установке. Однако, примите к сведению, что этот стандарт не совместим со стандартом Homeplug AV, соответствующим устройствам Hercules ePlug 200 (и другим адаптерам, поддерживающим этот стандарт). Тем не менее, вы можете одновременно создать в доме сеть, используя адаптеры Hercules ePlug 85, и другую сеть, состоящую из адаптеров Hercules ePlug 200.

Несмотря на то, что данный тип устройств не представляет опасности для бытовой системы электропроводов, необходимо соблюдать приведенные ниже **рекомендации**.

1.1. Рекомендации

- Подключайте адаптер Hercules ePlug 85 только к электросети, соответствующей стандартам безопасности и характеристикам, указанным в таблице расчётных электрических параметров устройства. Если вы точно не знаете параметры своей электросети, обратитесь к электрику или компании-поставщику электроэнергии.
- Ни в коем случае не открывайте адаптер Hercules ePlug 85, так как это может привести к повреждению его внутренних деталей.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные проемы или отверстия адаптера Hercules ePlug 85.
- Не блокируйте вентиляционные проемы и отверстия адаптера Hercules ePlug 85.
- Во избежание поражения электрическим током перед выполнением каких-либо работ по техобслуживанию адаптера Hercules ePlug 85 обязательно отключите адаптер и поручите работу квалифицированному специалисту.

- Во избежание риска возгорания или поражения электричеством, не подвергайте устройство воздействию:

- дождя или высокой влажности, а также других жидкостей (воды, химических реактивов и др.);
- тепловых источников, например, нагревателей, печей и других выделяющих тепло устройств (в том числе усилителей);
- прямых солнечных лучей.

- Используйте адаптер Hercules ePlug 85 только в хорошо проветриваемой комнате.

- Подключайте адаптер Hercules ePlug 85 только с помощью входящего в комплект кабеля Ethernet.

- Выключайте адаптер Hercules ePlug 85 из розетки, если он не будет использоваться в течение длительного времени.

- Выключайте адаптер Hercules ePlug 85 из розетки перед чисткой. Используйте для чистки мягкую ткань и избегайте использования аэрозолей, воды, химических средств, содержащих растворители, бензола, спирта и других чистящих средств.

- Не подпускайте детей к электрическим розеткам.

1.2. Характеристики

- Совместим со стандартами IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и Auto MDI/X
- Совместим со стандартом HomePlug 1.0 и может использоваться параллельно с модулями HomePlug AV
- Шифрование данных с помощью 56-битового ключа протокола безопасности DES
- Скорость передачи 85 Мбит/с
- Асинхронный режим передачи
- Модуляция: OFDM, 1024/256/64 QAM, QPSK, BPSK
- Действует на электросети до 50 м
- Порт Ethernet RJ45
- Приблизительное потребление электроэнергии: 3,2 Вт при эксплуатации, 0,8 Вт в режиме ожидания
- Встроенный источник электропитания: 100~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Светодиоды на передней панели

1.3. Минимальные требования к системе

Для использования программы конфигурирования и контроля сети "Hercules ePlug Station":

- Intel Pentium III, AMD Athlon/AMD-K6
- 64 Мб ОЗУ
- RJ45 10/100 карта доступа в сеть Ethernet
- Привод для чтения компакт-дисков
- 50 Мб свободного пространства на жестком диске
- Операционная система: Microsoft Windows XP (SP1/SP2, Vista)

Примечание: Программу конфигурирования и контроля сети "Hercules ePlug Station" можно скачать на веб-сайте <http://www.hercules.com>.

Для доступа в Интернет с помощью адаптера Hercules ePlug 85:


- Действующая линия Интернет
- Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7, или Mozilla Firefox 1.0 или более поздние версии
- Модем ADSL Ethernet, кабельный модем, Интернет-бокс (Livebox®, Freebox®, Neufbox® и др.)

1.4. Содержимое упаковки

Убедитесь, что в упаковке присутствуют следующие элементы:

- в зависимости от комплекта поставки
 - Hercules ePlug 85 Solo: 1 адаптер
 - Hercules ePlug 85 Duo: 2 адаптера
- Компакт-диск с Мастером установки и руководством пользователя в формате PDF
- Инструкция по быстрому запуску на русском языке
- Кабель Ethernet (1 для каждого адаптера)

1.5. Описание индикаторов

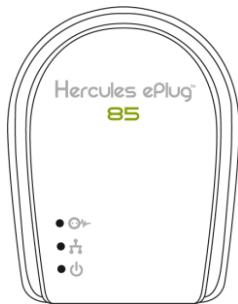

: Индикатор питания мигает, когда происходит обмен данными



: Индикатор подключения Ethernet горит при подключенном кабеле Ethernet, мигает во время передачи данных



: Индикатор состояния подключения HomePlug горит, когда подключение активно, мигает во время передачи данных

1.6. Обзор возможностей подключения



① Разъем электропитания для подключения адаптера Hercules ePlug 85 к электрической розетке

② Порт Ethernet для подключения адаптера Hercules ePlug 85 к устройству (настольному ПК, ноутбуку, игровой консоли, ТВ-декодеру, модему-маршрутизатору, Интернет-боксу)

2. УСТАНОВКА HERCULES EPLUG 85

Адаптер Hercules ePlug 85 был разработан как простое в эксплуатации и установке устройство. Если вы уже приобрели и установили адаптеры HomePlug (или PLC), Мастер установки компании Hercules поможет вам добавить адаптеры Hercules ePlug 85 в уже существующую сеть HomePlug.


Если вы впервые имеете дело с технологией HomePlug, чтобы начать работу, следуйте советам, приведенным в главах 2.1 и 2.2.

Или же вы можете перейти непосредственно к разделу 2.3. **Вы еще не создали сеть HomePlug: первая установка Hercules ePlug 85 (Hercules ePlug 85 Duo)**, в котором поэтапно описан процесс установки Hercules ePlug 85.


И наконец, если вы уже создали сеть HomePlug и хотите добавить новый адаптер, см. главу 2.4. **Вы уже создали сеть HomePlug: добавление нового адаптера к сети (Hercules ePlug 85 Solo или Duo)**.

2.1. Как разместить Hercules ePlug 85

Чтобы подключить Hercules ePlug 85, для начала выберите электрическую розетку рядом с устройством, которое вы хотите подключить, и следуйте нижеприведенным рекомендациям.

 Выполняйте следующие рекомендации для оптимизации передачи данных по электросети:

- Желательно подключать адаптеры и устройства (компьютер, Интернет-бокс и др.) к разным розеткам: адаптер к одной, а устройство для подключения к сети HomePlug – к другой.
- Если вы используете сетевой фильтр, старайтесь не подключать адаптер и устройство к одному и тому же сетевому фильтру.

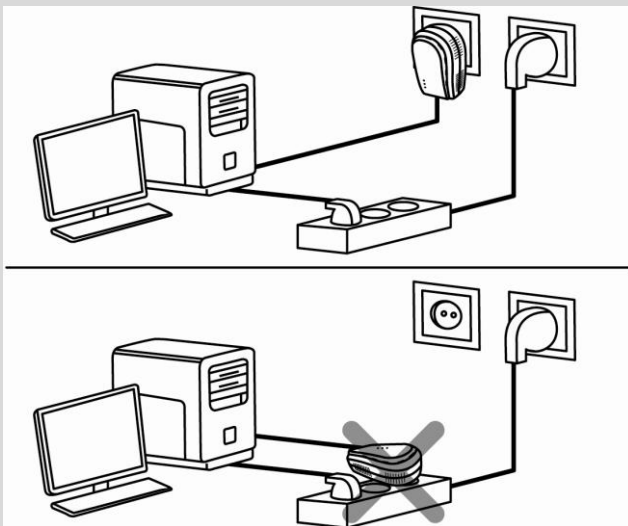


2.2. HomePlug: использование в доме совместно с WiFi

Если вы используете модем-маршрутизатор или Интернет-бокс, различные сетевые устройства, подключенные с помощью WiFi или HomePlug, могут обмениваться данными между собой. Все данные передаются на центральную точку, в данном случае модем-маршрутизатор или Интернет-бокс, и могут быть переданы по электросети с помощью адаптера HomePlug или по WiFi с помощью радиоволн.


Таким образом, компьютер или любое другое сетевое устройство, подключенное по WiFi, может беспрепятственно обмениваться данными с устройством, подключенным по сети HomePlug к модему-маршрутизатору.

В разделах с 2.1 по 2.3 приведены различные примеры сетей, основанных исключительно на технологии HomePlug. Тем не менее, ничто не мешает вам добавить устройства WiFi: например, Интернет-бокс, подключенный к сети HomePlug, с одной стороны, и лэптоп с WiFi, подключенный к этому же самому Интернет-боксу с помощью WiFi, с другой стороны.


2.2.1. Подключение двух компьютеров к сети HomePlug.

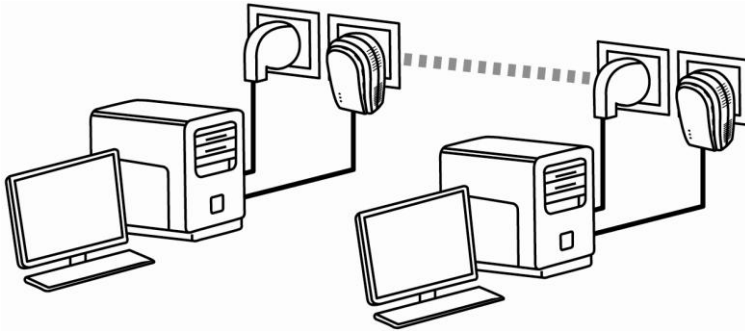

2.2.2. Подключение компьютера к модему, модему-маршрутизатору, Интернет-боксу или игровой консоли в сети HomePlug.

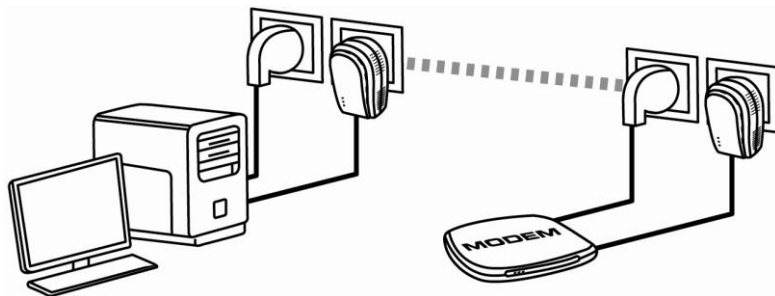

2.2.3. Подключение Интернет-бокса к декодеру цифрового наземного телевидения в сети HomePlug

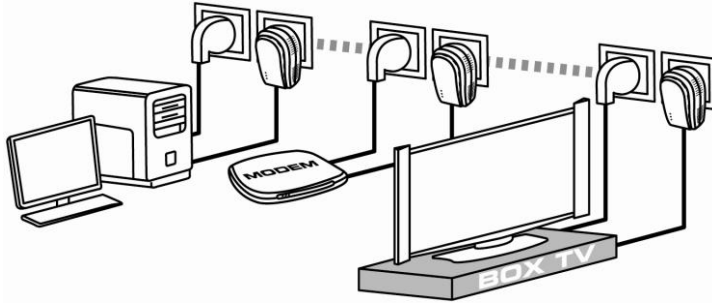


2.3. Вы еще не создали сеть HomePlug: первая установка Hercules ePlug 85 (Hercules ePlug 85 Duo)


⚠ Если вы уже создали сеть HomePlug и хотите добавить адаптеры Hercules ePlug 85, используйте только предоставляемый Мастер установки. Дополнительную информацию см. в разделе 2.4. **Вы уже создали сеть HomePlug: добавление нового адаптера к сети.**

⚠ Стандарт HomePlug 1.0 адаптеров Hercules ePlug 85 и адаптеров HomePlug 14 Мбит/с не совместим со стандартом HomePlug AV адаптеров Hercules ePlug 200 (и других адаптеров, поддерживающих этот стандарт), но эти два стандарта могут использоваться параллельно. На практике это означает, что, если вы создали сеть HomePlug на основе стандарта HomePlug AV (например, с помощью адаптеров Hercules ePlug 200), вы не сможете добавить в эту сеть адаптеры Hercules ePlug 85. Тем не менее, вы можете создать в доме вторую сеть, состоящую из адаптеров Hercules ePlug 85 и устройств, совместимых со стандартом HomePlug 1.0.


Создание сети HomePlug:

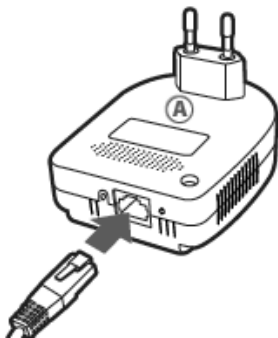1


1. Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet первого адаптера.

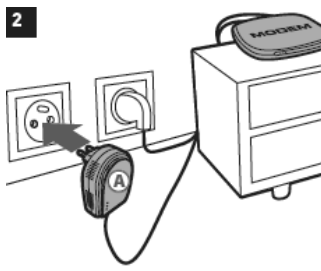2


2. Включите адаптер в электрическую розетку, расположенную рядом с устройством, которое необходимо подключить к сети.

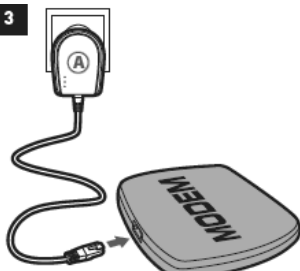3


3. Подключите второй конец кабеля Ethernet к компьютеру, модему, игровой консоли или любому другому сетевому устройству (например, модему-маршрутизатору).

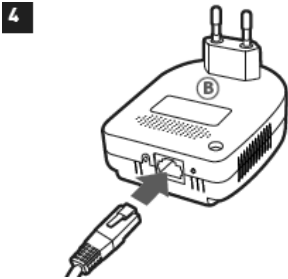


4. Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet **второго адаптера**.

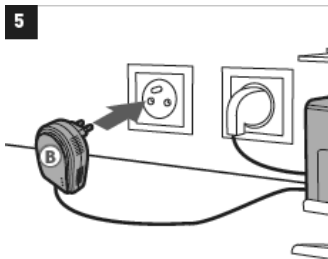


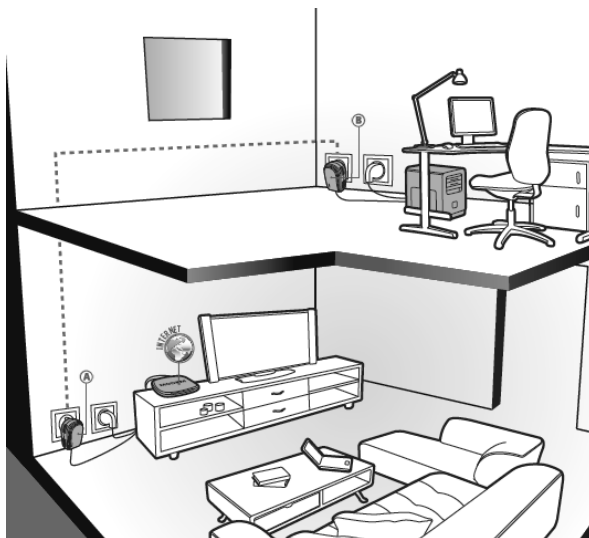
5. Включите адаптер в электрическую розетку, расположенную рядом с устройством, которое необходимо подключить к сети.

 Чтобы оптимизировать передачу данных по сети HomePlug, не подключайте сетевой адаптер непосредственно к сетевому фильтру.

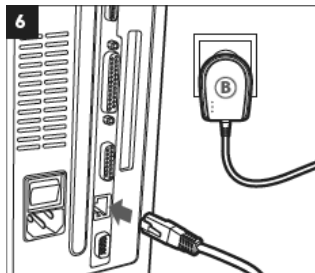

6. Подключите второй конец кабеля Ethernet к компьютеру, модему, игровой консоли или любому другому сетевому устройству (например, компьютеру).

Когда адаптеры подключены, загорается индикатор  (состояние подключения), обозначающий нормальную работу сети.



Теперь компьютер подключен к Интернету с помощью модема, так как два устройства соединены друг с другом по сети HomePlug и имеют один сетевой пароль.

2.4. Вы уже создали сеть HomePlug: добавление нового адаптера к сети (Hercules ePlug 85 Solo или Duo)

Рассмотрим пример помещения, в котором уже создана сеть HomePlug, состоящая из адаптеров HomePlug стандарта 1.0 (адаптеры Hercules ePlug 85, HomePlug 85 или 14 Мбит/с). Теперь, чтобы расширить сеть и иметь возможность подключения новых устройств (принтера, модема, маршрутизатора, игровой консоли и т. д.), вы хотите установить один или более новых адаптеров Hercules ePlug 85. Чтобы облегчить процесс установки, компания Hercules рекомендует использовать Мастер установки на компакт-диске, включенном в комплект поставки адаптеров Hercules ePlug 85.


Предварительные действия: подключите компьютер к одному из уже установленных адаптеров (Hercules ePlug или другому)

⚠ Нижеприведенная процедура применима только в том случае, если ни один из компьютеров в доме не подключен к одному из адаптеров существующей сети.

Если компьютер уже подключен, перейдите сразу к шагу **"Запуск Мастера установки Hercules ePlug 85 на компьютере, подключенном к адаптеру"** ниже.



- Чтобы подключить компьютер к уже установленному адаптеру, используйте кабель Ethernet.

 Пока не подключайте новый Hercules ePlug.

- Включите компьютер и запустите Мастер установки.


1. Запуск Мастера установки Hercules ePlug 85 на компьютере, подключенном к адаптеру

Мастер установки на компакт-диске, поставляемом в комплекте с адаптерами, будет руководить всеми этапами процесса установки. Чтобы помочь вам с установкой, все шаги описаны ниже.


- Вставьте прилагаемый компакт-диск в привод для чтения компакт-дисков.

Мастер установки запустится автоматически.

Если меню установки не открывается автоматически:

- Откройте **Мой компьютер**.
- Дважды щелкните пиктограмму .
- При необходимости дважды щелкните **Setup.exe**.

Откроется начальная страница.

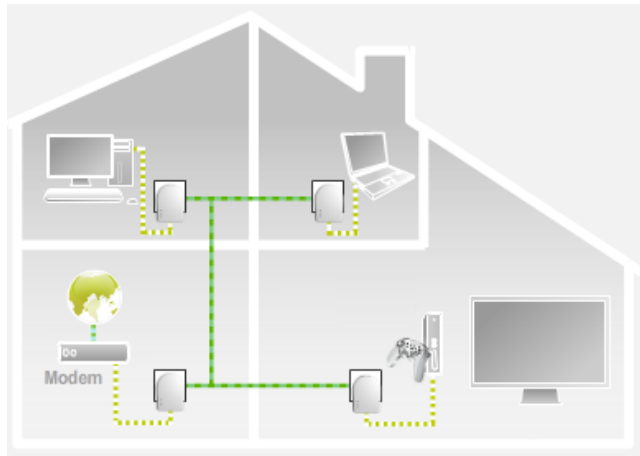


- Нажмите "У вас уже есть сеть HomePlug".

 В окне Мастера установки может появиться сообщение об ошибке:



- Если адаптер HomePlug, имеющийся в сети, не был подключен к электрической розетке до запуска Мастера настройки.
- Если этот адаптер не был подключен с помощью кабеля Ethernet к компьютеру, на котором запущен Мастер настройки.

Чтобы устранить проблему:

- Убедитесь, что адаптер надлежащим образом включен в электрическую розетку (желательно настенную розетку) или попробуйте включить его в другую розетку.
- Убедитесь, что адаптер надлежащим образом подключен к устройству с помощью кабеля Ethernet.
- Убедитесь, что горит индикатор питания адаптера .

После проверки нажмите **Retry** (Повтор).

2. Ввод сетевого пароля

- В окне Мастера установки, отображаемом на экране, введите сетевой пароль, который вы хотите использовать. Пароль должен содержать от 4 до 24 символов и может включать цифры и прописные или строчные буквы. По умолчанию предлагается пароль "HomePlug", но вы можете установить любой пароль по вашему выбору.



3. Ввод идентификационных кодов для адаптеров Hercules ePlug 85

- В окне Мастера установки, отображаемом на экране, введите идентификационные коды адаптеров Hercules ePlug 85, входящих в вашу сеть, (за исключением адаптера, подключенного к компьютеру с помощью кабеля Ethernet), а также идентификационные коды адаптеров, которые вы хотите добавить к существующей сети HomePlug. Эти коды находятся на этикетке на обратной стороне адаптера (на этикетке помечены "ID").

Примечание: чтобы просмотреть идентификационные коды, необходимо отключить адаптеры, входящие в вашу сеть (за исключением адаптера, подключенного к компьютеру с помощью кабеля Ethernet). Впоследствии вам будет предложено подключить их снова.


Можно добавить до 6 адаптеров. Вы можете добавить всего один адаптер, два или столько, сколько захотите в пределах 6. Чтобы добавить более 6 адаптеров, необходима программа "Hercules ePlug Station", которую можно скачать на веб-сайте <http://www.hercules.com>

- Нажмите **Next** (Далее) для перехода к следующему этапу.

4. Подключение новых адаптеров Hercules ePlug 85 к Ethernet и к электросети



- Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet нового адаптера.

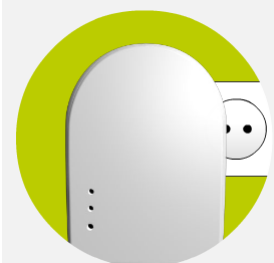

- Включите адаптер в электрическую розетку, расположенную рядом с устройством, которое необходимо подключить к сети.



Чтобы оптимизировать передачу данных по сети HomePlug, не подключайте сетевой адаптер непосредственно к сетевому фильтру.



- Подключите второй конец кабеля Ethernet к компьютеру, модему, игровой консоли или любому другому сетевому устройству (в данном случае, компьютеру).

- Повторите процедуру для каждого адаптера, который вы хотите добавить.


- Не забудьте снова включить адаптеры существующей сети в электрические розетки (вы отключали их, чтобы просмотреть идентификационные коды).
- Вернитесь в Мастер настройки и тщательно следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите **Next (Далее)** для перехода к следующему этапу.

5. Подключение к сети

К адаптерам Hercules ePlug применяется сетевой пароль, что позволяет адаптерам с этого момента обмениваться данными со всеми адаптерами существующей сети.




В случае сбоя соединения одного из адаптеров с сетью появится сообщение об ошибке. Возможны несколько причин.

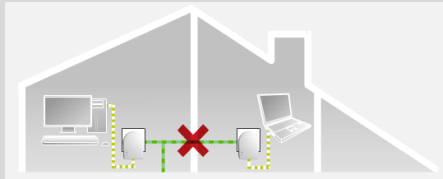

Причина 1 Неправильный ввод идентификационного кода:

- Нажмите **Retry (Повтор)**.
- Проверьте, правильно ли вы ввели 16-буквенный код, находящийся на обратной стороне адаптера Hercules ePlug 85.
- Нажмите **Next (Далее)**.

Причина 2: Адаптер должным образом не подключен к электрической розетке, или розетка не функционирует:

- Убедитесь, что горит индикатор питания адаптера .
- Нажмите **Retry (Повтор)**.
- Нажмите **Next (Далее)**.

Причина 3: Серьезные помехи в электросети, вызванные работой других устройств вблизи адаптера:

- Не подключайте адаптер непосредственно к сетевому фильтру.
- Отключите устройства, подключенные вблизи адаптера.
- Попробуйте включить адаптер в другую электрическую розетку.

После проверки нажмите **Retry (Повтор)**, а затем **Next (Далее)**.

Впоследствии, для того чтобы установить новые адаптеры Hercules ePlug и расширить сеть HomePlug, Мастер настройки можно снова запустить в любое время.

Если после выполнения установки требуется переместить адаптер (например, включить его в розетку в другой комнате), нет необходимости снова запускать Мастер настройки.

Более опытные пользователи могут освоить возможности конфигурирования и контроля сети с помощью программы "Hercules ePlug Station", которую можно скачать на веб-сайте <http://www.hercules.com>.

3. РАБОТА СЕТИ HOMEPLUG

Теперь, когда сеть HomePlug создана, рассмотрим несколько практических примеров. В следующих разделах рассказывается о том, как открыть общий доступ к файлам, принтеру или разрешить совместное использование вашего ADSL-соединения для друзей во время игр в режиме онлайн.

3.1. Необходимые условия

- Процедуры, описываемые в данном разделе, имеют некоторые отличия в зависимости от используемой операционной системы. Убедитесь в том, что вы изучаете раздел, соответствующий вашей операционной системе.

- Вы создали сеть HomePlug, состоящую из одного или более устройств (компьютер(ов), модема, маршрутизатора, Интернет-бокса, принтера и т. д.).

- Процедура открытия общего доступа к Интернет-соединению применима к компьютерам и устройствам, подключенным к модему-маршрутизатору по сети HomePlug, состоящей из адаптеров Hercules ePlug.

- Для установки общего доступа к Интернет-соединению маршрутизатор и модем (ADSL Ethernet, кабельный или Интернет-бокс) должны быть подключены к адаптеру Hercules ePlug, который, в свою очередь, должен быть включен в электрическую розетку. Все устройства должны быть включены, и линия Интернет должна быть активной.

3.2. Определение типа сети HomePlug: инфраструктурная или Ad hoc

Тип сети HomePlug зависит от типа используемого оборудования.

Вы подключаете...	Тип сети
Один или более компьютеров к модему-маршрутизатору ADSL (или к модему Ethernet ADSL, подключенному к маршрутизатору)	Инфраструктурный тип, при котором адаптеры подключены к маршрутизатору. Инфраструктурный режим позволяет обмениваться данными, играть в сетевые игры, а также использовать совместный доступ к Интернет-соединению и/или принтеру пользователям нескольких компьютеров. Информация о том, как установить и выполнить конфигурацию модема-маршрутизатора или маршрутизатора, содержится в документации производителя.
Один из компьютеров с помощью кабеля непосредственно к модему ADSL USB или Ethernet	Ad hoc (этот тип также называется "Peer to Peer" или одноранговая связь), при котором компьютеры связаны между собой непосредственно с помощью кабеля или HomePlug, без использования маршрутизатора. Режим Ad hoc позволяет пользователям играть в сетевые игры или обмениваться данными между двумя компьютерами.

3.3. Компьютеры, работающие под управлением Windows Vista: общий доступ к папкам, принтеру или ADSL-соединению




Для объединения компьютеров в сеть, а также организации совместного доступа к данным и принтерам или к ADSL-соединению между компьютерами в среде Windows Vista, компьютеры обязательно должны принадлежать к одной **рабочей группе**. Тем не менее, если вы хотите предоставить совместный доступ компьютерам под управлением Windows Vista и более ранними операционными системами, необходимо указать одну и ту же рабочую группу для всех компьютеров. Для получения информации по созданию рабочей группы см. руководство пользователя вашего изделия Hercules.

Примечание: Пути доступа, приводимые ниже, могут незначительно отличаться в зависимости от того, какую конфигурацию экрана в среде Windows Vista вы используете – “по умолчанию” или пользовательскую (имеются в виду свойства меню “Пуск” и вид Панели инструментов).




Вы подключили компьютер к **частной сети** (в отличие от **сети с открытым доступом**). Поэтому параметры **обнаружения** (а именно, возможность обзора внешних устройств и компьютеров, при этом будучи невидимым для других сетей) активизированы, но параметры **совместного доступа** - нет. Поэтому эти функции необходимо активизировать вручную, чтобы предоставить совместный доступ к вашим папкам, Интернет-соединению или принтеру.

3.3.1. Windows Vista: общий доступ к ADSL-соединению в сети инфраструктурного типа


Напоминание: При наличии Интернет-бокса, модема-маршрутизатора или маршрутизатора, подключенного к модему, и одного или более компьютеров, ваша сеть по умолчанию будет считаться сетью **Инфраструктурного режима**. В этом режиме компьютеры соединены с **точкой доступа**, а именно Интернет-боксом, модемом-маршрутизатором или маршрутизатором, подключенном к модему, по **сети HomePlug**. **Инфраструктурный тип** идеально подходит для обмена данными, сетевых игр, а также совместного доступа к Интернет-соединению и/или принтеру для нескольких компьютеров.

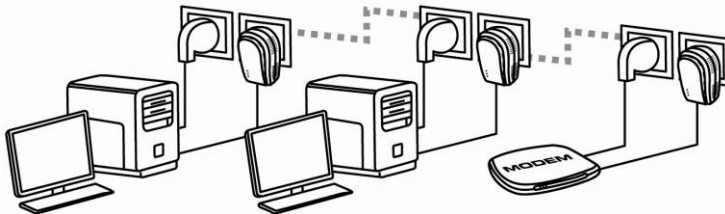


На всех компьютерах, которые будут использовать совместное подключение к Интернету, необходимо выполнить следующие действия:

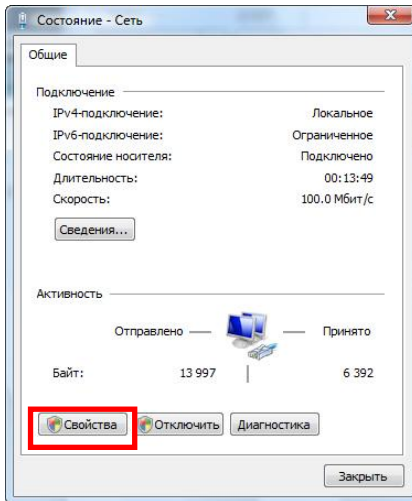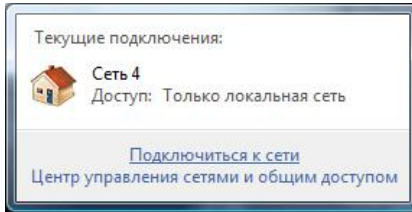

1. Войдите в **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**. Для этого щелкните по пиктограмме сети в панели задач Windows, затем щелкните ссылку **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**.
2. Щелкните ссылку **View status (Просмотр статуса)**.
3. В окне **Network Status (Состояние – Сеть)** щелкните **Properties (Свойства)**.
4. В окне подтверждения Windows Vista нажмите кнопку **Continue (Продолжить)**.

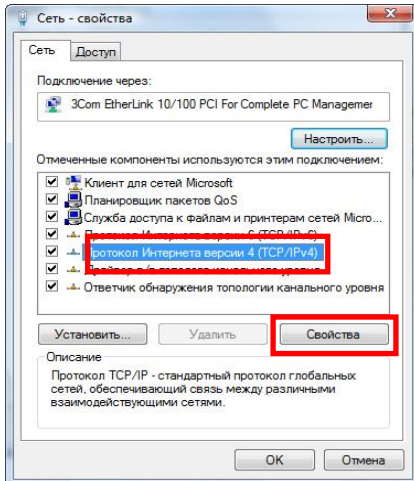

5. В окне **Network Properties (Сеть – свойства)** выберите **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4))**.
6. Нажмите кнопку **Properties (Свойства)**.

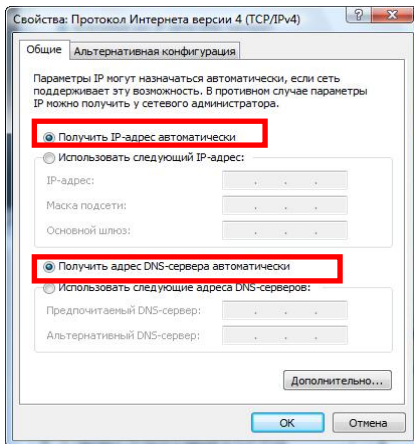


7. В окне **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4))** выберите пункты **Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически)** и **Obtain DNS server address automatically (Получить адрес DNS-сервера автоматически)**.
8. Для подтверждения нажмите кнопку **OK**.
9. Сделайте то же самое для **Internet Protocol version 6 (TCP/IPv6) (Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6))**.

Чтобы воспользоваться доступом в Интернет, достаточно просто запустить интернет-браузер.

3.3.2. Windows Vista: Совместное использование ADSL-соединения в сети Ad hoc (одноранжевой сети)

Рассмотрим пример сети Hercules HomePlug, состоящей, с одной стороны, из модема ADSL USB или Ethernet, с помощью кабеля непосредственно подключенного к одному из ваших компьютеров (далее будет именоваться Точка подключения **A**), и, с другой стороны, компьютера (далее будет именоваться Точка подключения **B**), который вы хотите использовать для доступа в Интернет.

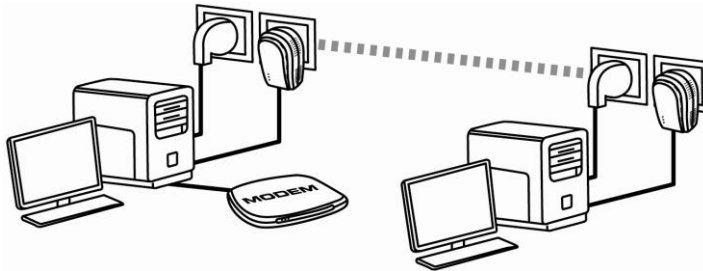


Точка подключения А

Точка подключения В

Это режим **Ad hoc**. В этом режиме компьютеры соединены друг с другом напрямую **без использования точки доступа (или маршрутизатора)** по сети HomePlug. Чтобы Точка подключения В могла использовать ADSL-соединение Точки подключения А:


- Точка подключения В должна принадлежать к той же сети HomePlug, что и точка подключения А.
- Компьютер, подключенный к модему, должен быть включен.
- Линия Интернет должна быть активна.

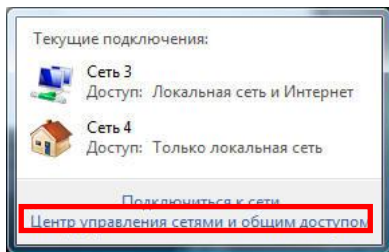


1. Чтобы открыть **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**, щелкните по пиктограмме сети в панели задач Windows, затем ссылку **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**.


*Перед установкой совместного доступа к вашим папкам, принтеру или Интернет-соединению, необходимо активизировать функцию совместного доступа в **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**.*

2. Щелкните **Manage network connections (Управление сетевыми подключениями)**.

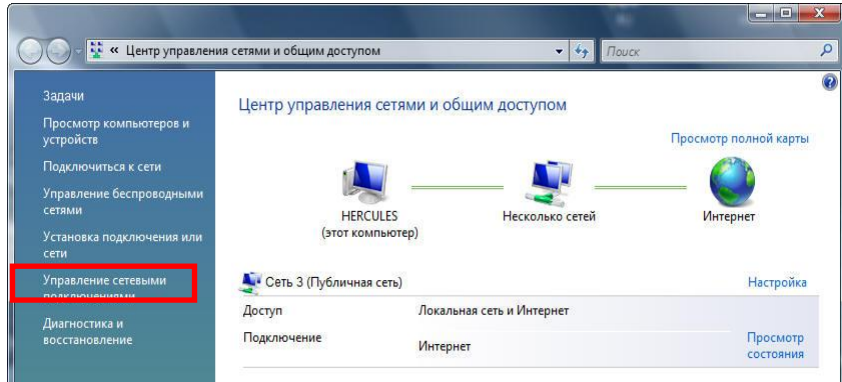

3. Правой кнопкой мыши щелкните **Internet connection (Интернет-соединение)** и выберите **Properties (Свойства)**.

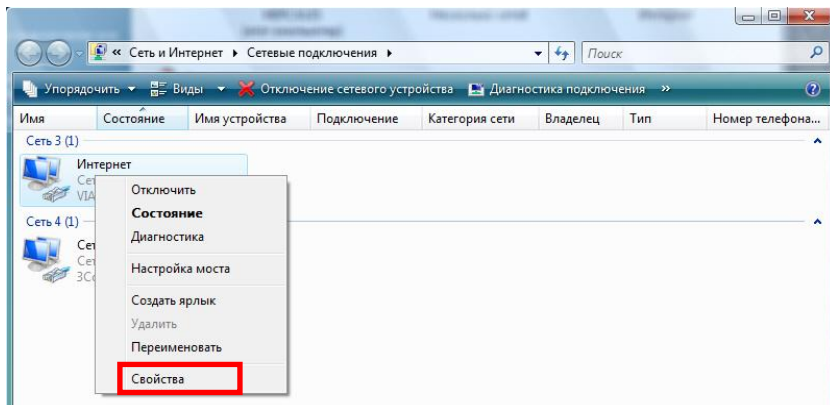

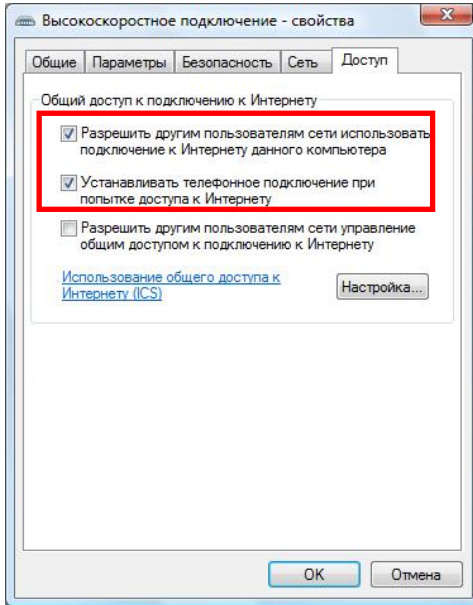

4. Во вкладке **Sharing (Доступ)** установите флажок напротив пунктов **Allow other users to connect through this computer's Internet connection (Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера)** и **Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet (Устанавливать телефонное подключение при попытке доступа к Интернету)**.

Примечание: Параметр **Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet (Устанавливать телефонное подключение при попытке доступа к Интернету)** позволяет устанавливать Интернет-соединение на компьютере, подключенном к модему, если соединение отсутствует, когда другой компьютер пытается выполнить подключение к Интернету.


Теперь для доступа в Интернет вы можете использовать любой компьютер вашей сети.

3.3.3. Активизация совместного доступа


Перед установкой совместного доступа к вашим папкам, принтеру или Интернет-соединению, необходимо активизировать функцию совместного доступа в **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**.




Примечание: Чтобы открыть **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**, щелкните по пиктограмме сети в панели задач Windows, затем ссылку **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**.

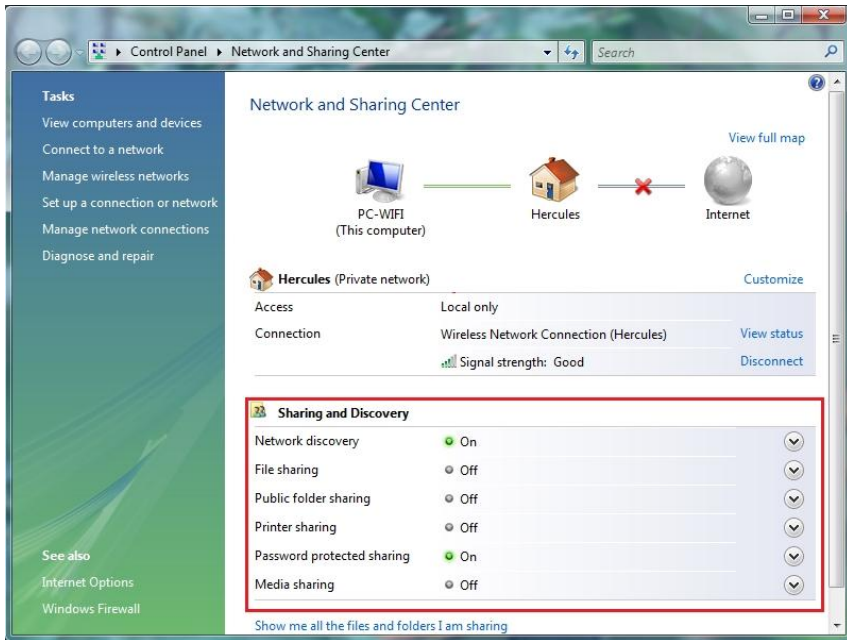

Активизация совместного доступа к файлам

- В поле **Sharing and Discovery (Совместный доступ и Обнаружение)**, щелкните ссылку **Off (Выкл.)** или кнопку , расположенную напротив **File sharing (Совместного доступа к файлам)**.


- Выберите кнопку с зависимой фиксацией **Turn on file sharing (Включить совместный доступ к файлам)**.

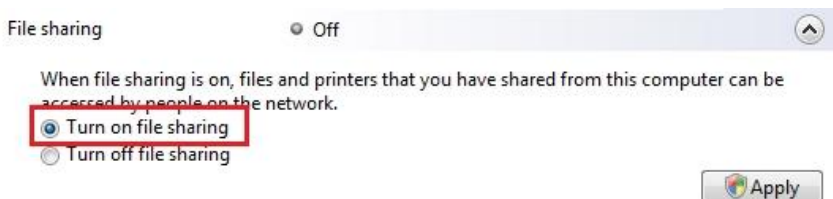


- Нажмите **Apply (Применить)**. В окне подтверждения Windows Vista нажмите кнопку **Continue (Продолжить)**.

Активизация совместного доступа к общей папке

Примечание: Общая папка – это папка, к которой можно предоставить совместный доступ пользователям одного и того же компьютера или сети.

- В поле **Sharing and Discovery (Совместный доступ и Обнаружение)** щелкните ссылку **Off (Выкл.)** или кнопку , расположенную напротив **Public folder sharing (Совместного доступа к общей папке)**.


- Выберите кнопку с зависимой фиксацией **Turn on sharing so anyone with network access can open files (Включить, чтобы все, кто имеет доступ к сети, могли открывать файлы)** (они смогут только просмотреть файлы) или выберите **Turn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files (Включить, чтобы все, кто имеет доступ к сети, могли открывать, изменять и создавать файлы)** (не будет ограничений по содержанию этих папок, в плане просмотра, изменений, дополнений или других действий).

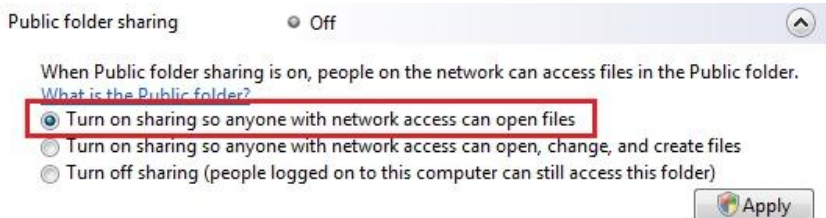


- Нажмите **Apply (Применить)**. В окне подтверждения Windows Vista нажмите кнопку **Continue (Продолжить)**.

Активизация совместного доступа к принтеру

Примечание: Для активизации совместного доступа к принтеру сначала нужно его установить.

- В поле **Sharing and Discovery (Совместный доступ и Обнаружение)** щелкните ссылку **Off (Выкл.)** или кнопку , расположенную напротив **Printer sharing (Совместного доступа к принтеру)**.


- Выберите кнопку с зависимой фиксацией **Turn on printer sharing (Включить совместный доступ к принтеру)**.

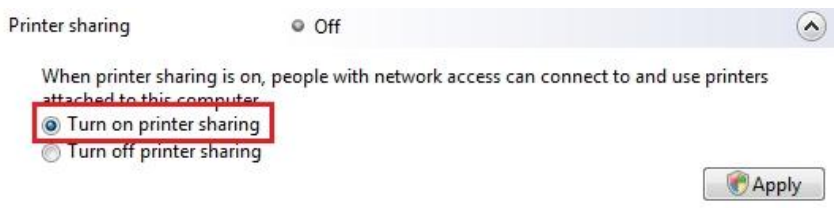

- Нажмите **Apply (Применить)**. В окне подтверждения Windows Vista нажмите кнопку **Continue (Продолжить)**.

Активизация совместного доступа к медиа файлам


Примечание: Эта опция позволяет открыть совместный доступ к вашей музыке, видео и изображениям.

- В поле **Sharing and Discovery (Совместный доступ и Обнаружение)** щелкните ссылку **Off (Выкл.)** или кнопку , расположенную напротив **Media sharing (Совместного доступа к медиа файлам)**.
- Нажмите **Change... (Изменить...)**

When media sharing is on, people and devices on the network can access shared music, pictures, and videos on this computer, and this computer can find those types of shared files on the network.

Change...

- В появившемся окне **Media Sharing (Совместный доступ к медиа файлам)** отметьте флажком опцию **Share my media (Открыть совместный доступ к моим медиа файлам)**.

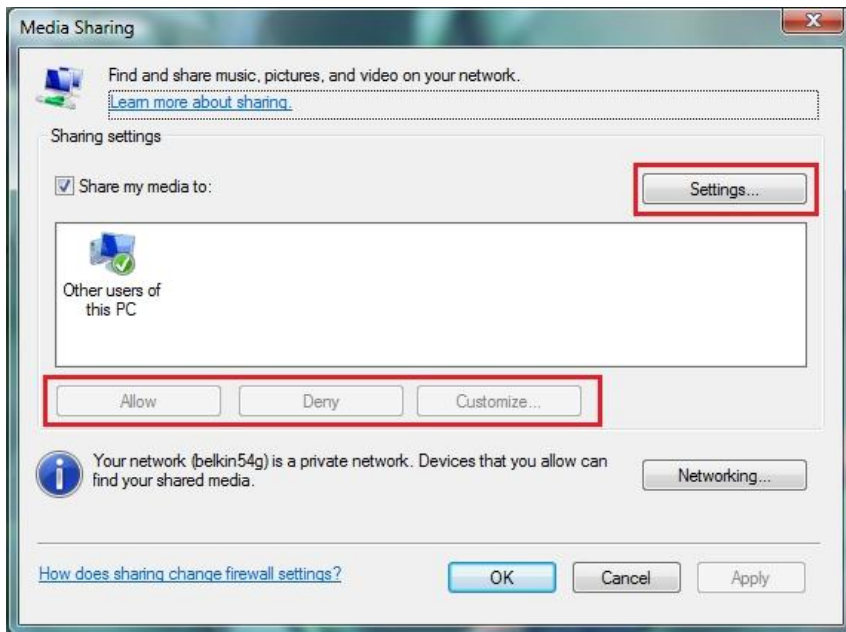


- Нажмите **Apply (Применить)**. В окне подтверждения Windows Vista нажмите кнопку **Continue (Продолжить)**.

- В следующем окне вы можете сделать такие **установки**, как: авторизация или отказ группам пользователей, установка родительского контроля, выбор типов медиа файлов, к которым предоставляется совместный доступ и т. п.


- По окончании настройки нажмите **Apply (Применить)** и затем **OK**.

3.3.4. Windows Vista: Совместный доступ к общим и личным папкам

Напоминание: В Windows Vista существует 2 типа папок: **личные или локальные папки** и **общие папки**. **Личная папка** – это папка, принадлежащая определенному пользователю, созданному на компьютере, тогда как **общая папка** – это папка, к которой можно предоставить общий доступ любому пользователю одного и того же компьютера или одной и той же сети. По существу, к общей папке предоставляется совместный доступ, поэтому ее может просмотреть каждый пользователь (минимальный уровень авторизации). Для предоставления общего доступа к **личным папкам** (ваша папка с вашими личными изображениями, например), необходимо выбрать пользователей, у которых будет право на доступ к содержимому папки и установить уровень авторизации, как описывается ниже.

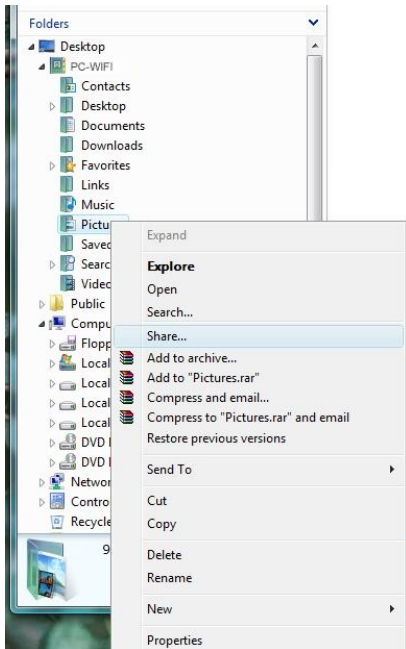

1. Выберите папку, к которой вы хотите предоставить общий доступ, но не открывайте ее. В примере указывается папка **Pictures (Изображения)**.
2. Щелкните по значку папки правой кнопкой мыши. Выберите вкладку **Share (Доступ)**.

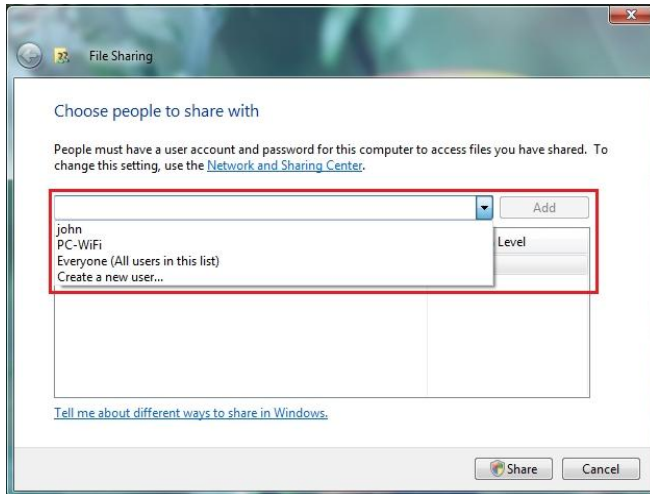


3. В окне **File Sharing (Совместный доступ к файлам)** выберите пользователя(ей), которые смогут получить доступ к этой папке, затем нажмите **Add (Добавить)**.

Примечание: Вы можете предоставить доступ всем пользователям без ограничений (вариант **Everyone (Все)**) или выбрать определенных пользователей, предварительно созданных на ПК. Также вы можете создать новых пользователей, нажав **Create a new user... (Создать нового пользователя...)** в выпадающем списке.

4. Выберите **Permission Level (Уровень доступа)**, который вы хотите назначить, щелкнув на строчке этого пользователя: **Reader (Читатель)** (разрешение только на просмотр), **Contributor (Соавтор)** (разрешение на просмотр, добавление и удаление) или **Co-owner (Совладелец)** (разрешение на просмотр, изменение, добавление и удаление).
5. Щелкните **Share (Совместный доступ)**. Запомните указанный путь, с помощью которого вы получите доступ к папке с совместным доступом в сети с другого компьютера. Например: **\\PC\Users\My documents\Shared Pictures Folders**.
6. Нажмите кнопку **Done (Готово)**.

*Теперь папка имеет совместный доступ. Теперь вы можете просмотреть все папки и файлы с общим доступом на компьютере или файлы с общим доступом в сети, нажав ссылки в **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)**.*

3.3.5. Компьютеры, работающие под управлением Windows Vista: доступ к общим папкам

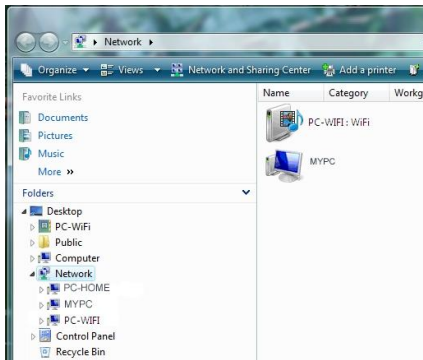

1. В проводнике файлов, доступном через **Start/Computer (Пуск / Компьютер)**, дважды щелкните по пиктограмме **Network (Сеть)**.

Вы получите список компьютеров в сети. Используйте путь, указанный Windows при установке совместного доступа (например: **\\PC\Users\My documents\Shared Pictures Folders**).

2. Дважды щелкните кнопкой мыши по значку компьютера, к папкам которого вы хотите получить доступ.

3. Если был установлен пароль, введите ваше **имя пользователя** и ваш **пароль**.

Откроется список всех папок, открытых для общего доступа. В зависимости от вашего уровня доступа вы можете просмотреть, изменить, добавить и/или удалить папки и файлы, открытые для общего доступа.

3.3.6. Windows Vista: общий доступ к принтеру



Имеется возможность подключить принтер к сети и совместно пользоваться им со всех компьютеров в доме, подключенных к сети с помощью адаптеров Hercules ePlug.



Чтобы открыть доступ к принтеру в сети, установки общего доступа сначала должны быть выполнены в **Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом)** (см. раздел 3.3.3 **Активизация совместного доступа**). Затем необходимо произвести установки совместного доступа к принтеру на компьютере, к которому он подключен, и на котором он установлен.



На компьютере, к которому подключен принтер:

1. Последовательно выберите пункты меню **Start/Control Panel (Пуск / Панель управления)**.
2. Под заголовком **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** перейдите по ссылке **Printer (Принтер)**.

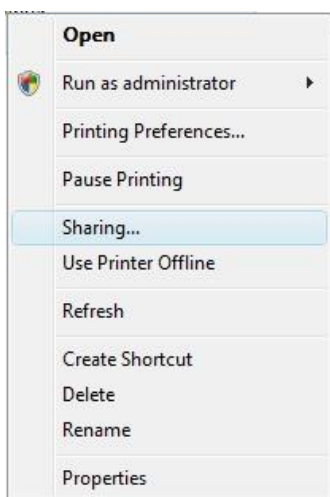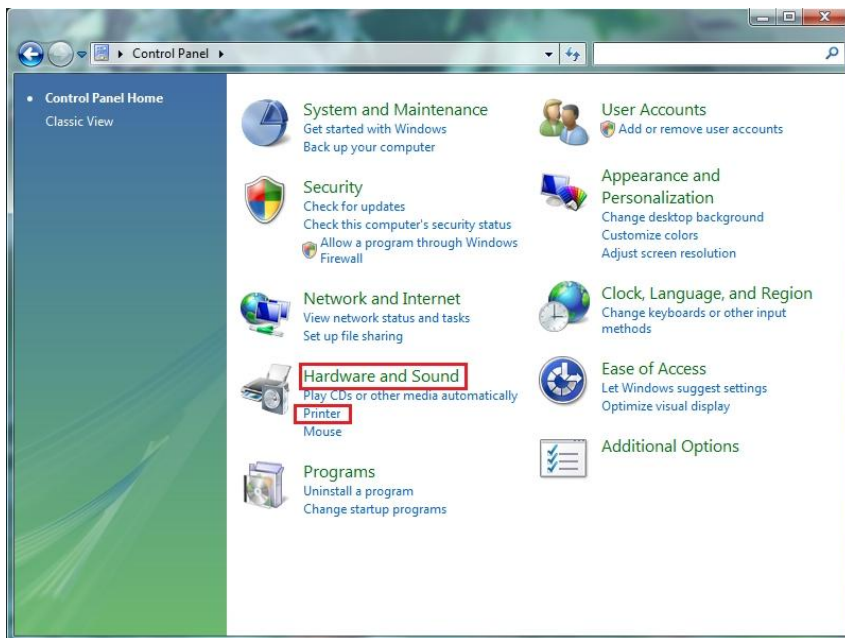

Появится список установленных принтеров.

- Щелкните по значку принтера правой кнопкой мыши и выберите пункт **Sharing...** (**Доступ...**).

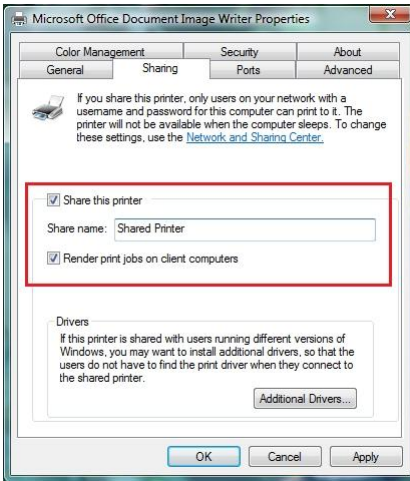
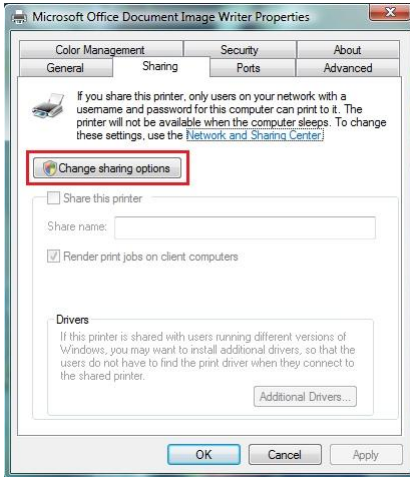


4. В окне **Printer Properties (Свойства принтера)** нажмите кнопку **Change sharing options (Настройка общего доступа)**.
5. В окне подтверждения Windows Vista нажмите кнопку **Continue (Продолжить)**.
6. Отметьте флажком пункт **Share this printer (Общий доступ к данному принтеру)**.
7. Выберите имя принтера, который будет показан в сети, в поле **Share name (Общий ресурс)**.
8. Нажмите кнопку **Apply (Применить)**, затем кнопку **OK**.

3.3.7. Компьютеры, работающие под управлением Windows Vista: доступ к общему принтеру

На компьютерах, которые будут использовать совместное подключение к принтеру:


1. Последовательно выберите пункты меню **Start/Control Panel (Пуск / Панель управления)**.
2. Под заголовком **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** перейдите по ссылке **Printer (Принтер)**.

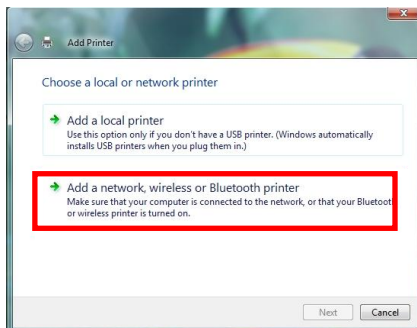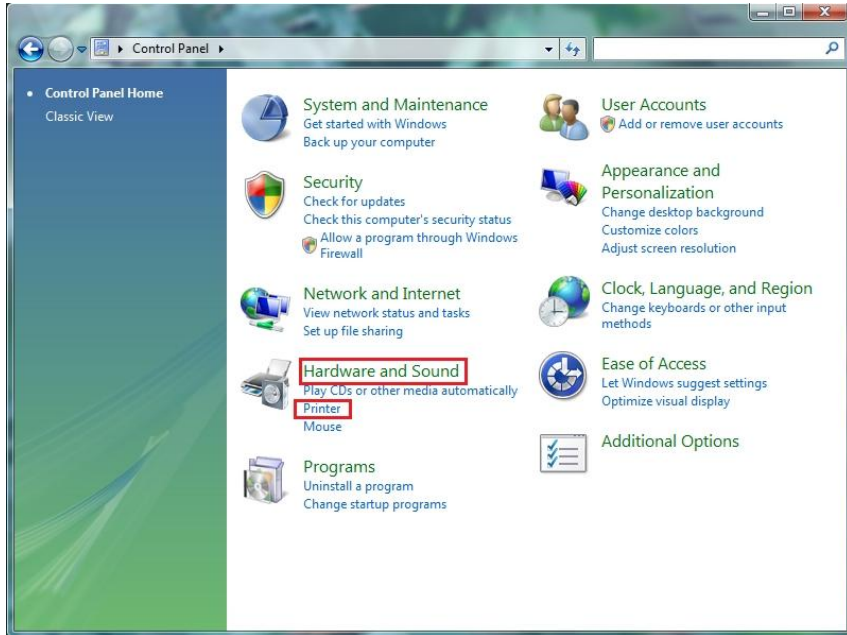

3. Нажмите кнопку **Add a printer** (Добавить принтер).

Появится Мастер добавления принтера.

4. Нажмите **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth принтер).

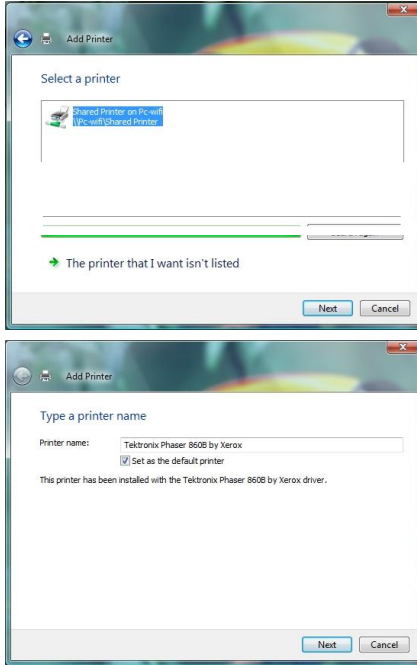

5. Windows производит поиск принтеров с общим доступом в вашей сети. Выберите принтер с общим доступом.
6. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.
7. При необходимости разрешите установку драйверов принтера, когда Windows сделает такой запрос.
8. Подтвердите имя своего принтера, затем нажмите кнопку **Next (Далее)**.
9. Для завершения работы Мастера нажмите кнопку **Finish (Готово)**.


3.4. Компьютеры, работающие под управлением Windows XP: общий доступ к папкам, принтеру или ADSL-соединению

Самым простым решением для предоставления общего доступа к папкам, принтеру или **ADSL**-соединению в среде Windows XP является использование **Мастера настройки сети**. Этот Мастер поможет вам создать настоящую домашнюю сеть.

Примечание: пути доступа, указанные ниже, могут незначительно отличаться в зависимости от того, какую конфигурацию экрана в среде Windows XP вы используете - "по умолчанию" или пользовательскую (имеются в виду свойства меню "Пуск" и вид Панели инструментов).

3.4.1. Windows XP: Использование мастера настройки сети в Инфраструктурной сети


На каждом компьютере выполните следующие операции:

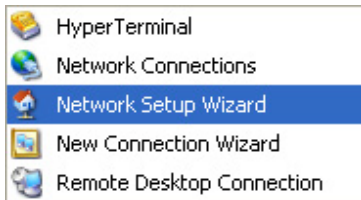

1. Последовательно выберите пункты меню **Start/All Programs/Accessories/Communications/ Network Setup Wizard** (Пуск – Все Программы – Стандартные – Связь – Мастер настройки сети).


Запустится *Мастер настройки сети*.

2. Дважды нажмите кнопку **Далее**.

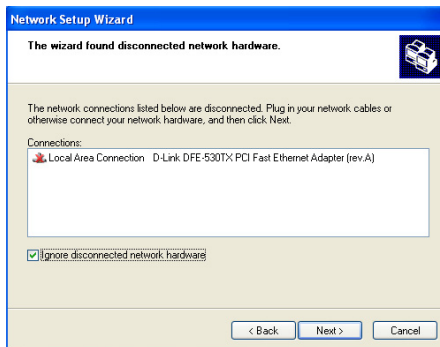


В случае если **Мастер обнаружит отключенное сетевое оборудование**, может появиться окно, расположенное напротив.

3. Если подключение к сети Ethernet не будет отображено в списке, установите флажок напротив пункта **Игнорировать отключенное сетевое оборудование**, после чего нажмите кнопку **Next (Далее)**. В противном случае, выйдите из Мастера настройки, щелкнув **Cancel** and establish the connection from your network device to your router (**Отменить** и установить соединение от вашего сетевого устройства к вашему маршрутизатору) (дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации маршрутизатора).

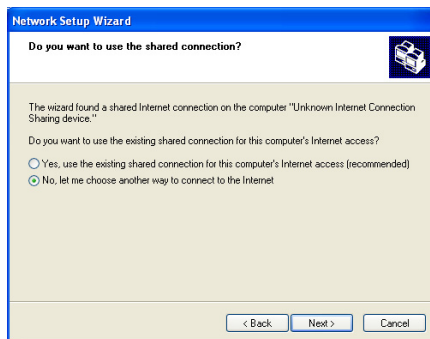


В случае если **Мастер обнаружит совместно используемое Интернет-соединение на данном компьютере**, может появиться окно, расположенное напротив.

4. Выберите вариант **No, let me choose another way to connect to the Internet** (Нет, я выберу другой способ подключения к Интернету), после чего нажмите кнопку **Next (Далее)**.

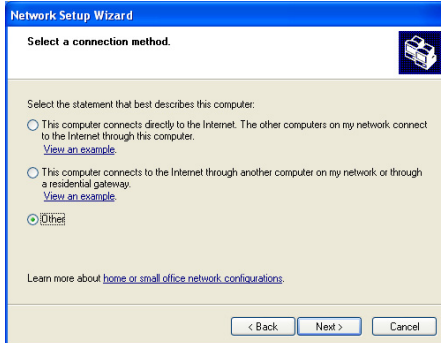

5. В окне **Select a connection method (Выбор метода подключения)** выберите опцию **Other (Другое)**.

6. В следующем окне выберите **This computer connects to the Internet directly or through a network hub (Этот компьютер подключается к Интернету непосредственно или через сетевую хаб)**, затем щелкните **Next (Далее)**.

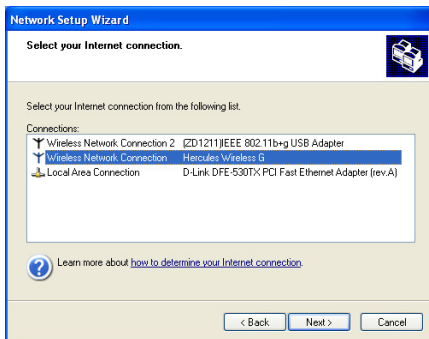


7. В случае появления окна, расположенного напротив, выберите подключение к локальной сети (сетевую карту Ethernet), затем щелкните **Next (Далее)**.




8. Когда появляется этот экран предупреждения, проигнорируйте его, нажав кнопку **Next (Далее)**.

Если вы используете модем-маршрутизатор Hercules, ваши компьютеры уже защищены встроенным брандмауэром.

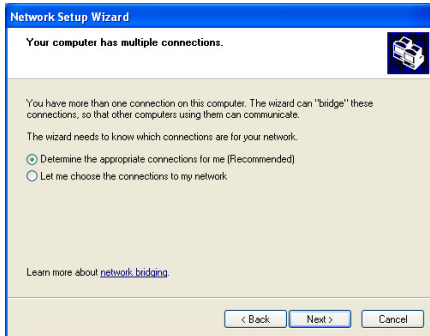

9. В случае если на вашем компьютере имеется три и более соединения (или сетевых устройства Ethernet, FireWire или WiFi), на экран будет выведено окно, расположенное напротив. В этом случае разрешите Мастеру определить подходящие подключения.


10. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

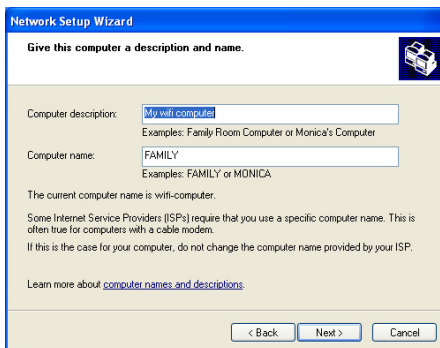

11. Введите имя компьютера и, в случае необходимости, его описание.

Задайте уникальное имя компьютера, чтобы его можно было легко распознать в сети (к примеру, "HomePlug-computer" или "julie")

12. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

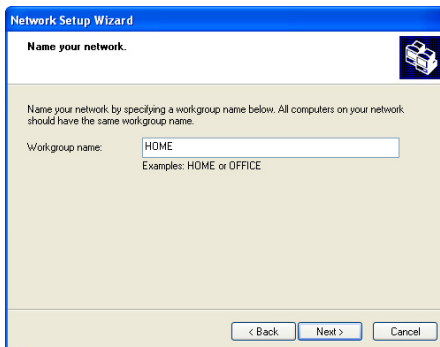


13. Введите имя **рабочей группы** (к примеру, HOME, OFFICE или HERCULES) и, в случае необходимости, ее описание.

Все компьютеры, которые вы хотите объединить в сеть, должны использовать одно и то же имя рабочей группы (проверьте, чтобы регистр букв совпадал во всех введенных именах).

14. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.


15. Проверьте правильность введенных настроек конфигурации в следующем окне, после чего нажмите кнопку **Next (Далее)**.

Мастер настройки производит конфигурацию компьютера для домашней сети. Эта операция может занять несколько минут.

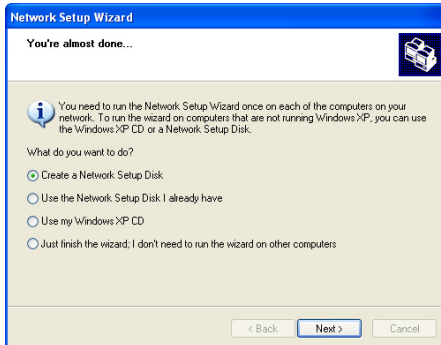

16. Перед завершением процедуры, вы можете выбрать вариант **Create a Network Setup Disk (Создать диск настройки сети)**. При этом Мастер настройки будет скопирован на внешний носитель (по вашему выбору – на дискету или USB-ключ), после чего его можно будет запустить на компьютерах, использующих ОС, отличную от Windows XP.

Операция выполняется автоматически, сразу же после того, как будет выбран внешний носитель.

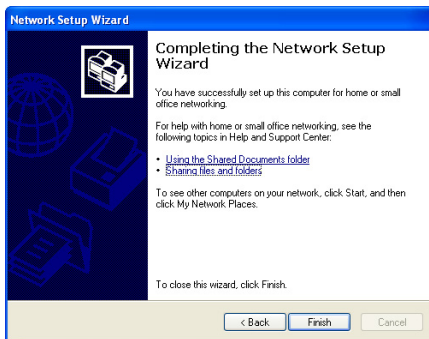

17. Для завершения работы Мастера нажмите кнопку **Finish (Готово)**.


По завершении процедуры Windows XP может выдать запрос на перезагрузку компьютера.



Процедуры, описанные в данном разделе, применимы только при использовании ОС Windows XP. Все вопросы, касающиеся предоставления общего доступа к папкам и принтерам, подключения к сети Интернет, а также работы в среде Windows, рассмотрены в оперативной справочной системе Windows.

3.4.2. Windows XP: Использование мастера настройки сети в одноранговой сети


На каждом компьютере выполните следующие операции:

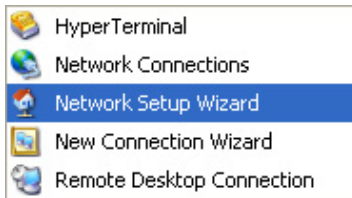

1. Последовательно выберите пункты меню **Start/All Programs/Accessories/Communications/ Network Setup Wizard** (Пуск – Все Программы – Стандартные – Связь – Мастер настройки сети).


Запустится *Мастер настройки сети*.

2. Дважды нажмите кнопку (Next) **Далее**.

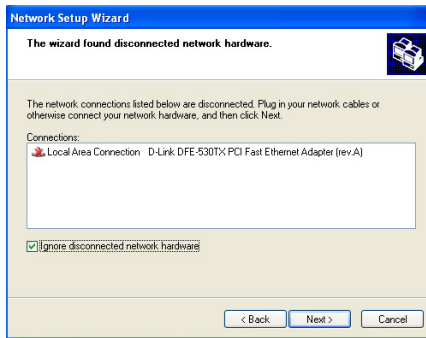

В случае если Мастер обнаружит отключенное сетевое оборудование, может появиться окно, расположенное напротив.


3. Если подключение к сети Ethernet не будет отображено в списке, установите флажок напротив пункта **Ignore disconnected network hardware** (Игнорировать отключенное сетевое оборудование), после чего нажмите кнопку **Next** (Далее). В противном случае, выйдите из Мастера настройки, щелкнув **Cancel** and establish the connection from your network device to your router (**Отменить** и установить соединение от вашего сетевого устройства к вашему маршрутизатору) (дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации маршрутизатора).

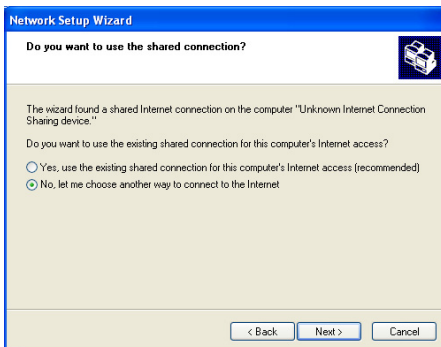

В случае если Мастер обнаружит совместно используемое Интернет-соединение на данном компьютере, может появиться окно, расположенное напротив.


4. Выберите вариант **No, let me choose another way to connect to the Internet** (Нет, я выберу другой способ подключения к Интернету), после чего нажмите кнопку **Next** (Далее).

На компьютере, оборудованном модемом ADSL:

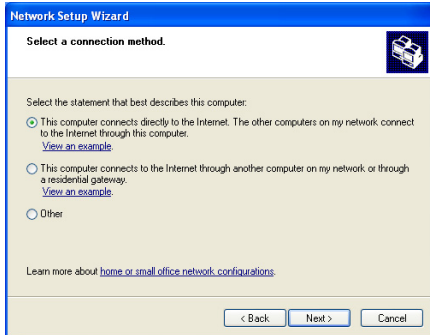


5. В окне под названием **Select a connection method** (Выберите метод подключения) выберите вариант **This computer connects directly to the Internet. The other computers on my network connect to the Internet through this computer** (Этот компьютер имеет прямое подключение к Интернет. Другие компьютеры в сети подключаются к Интернет через этот компьютер).

6. Нажмите кнопку **Next** (Далее), после чего выберите способ подключения к Интернету, соответствующий используемому вами модему. Снова нажмите кнопку **Next** (Далее).

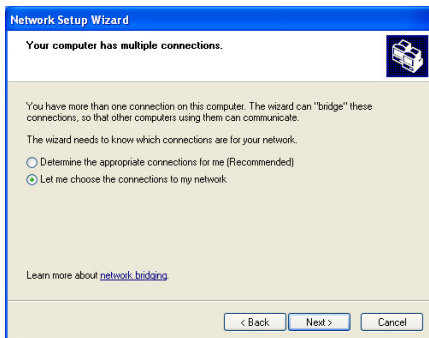


7. В случае если на вашем компьютере имеется три и более соединения (или сетевых устройства Ethernet, FireWire или WiFi), на экран будет выведено окно, расположенное напротив. В этом случае выберите вариант **Let me choose the connections to my Network** (Я выберу способ подключения к сети самостоятельно), после чего нажмите кнопку **Next** (Далее).

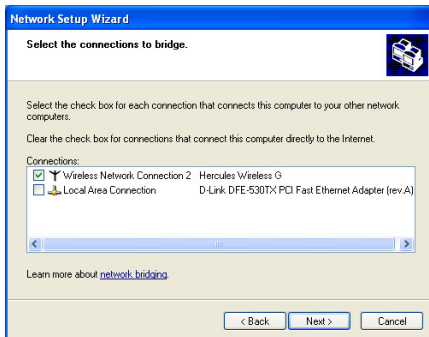


8. В списке отображенных соединений установите флажок напротив пункта, соответствующего **подключению к локальной сети**, а напротив остальных пунктов – снимите. После этого нажмите кнопку **Next** (Далее).

На компьютерах, которые будут использовать совместное подключение к Интернету:

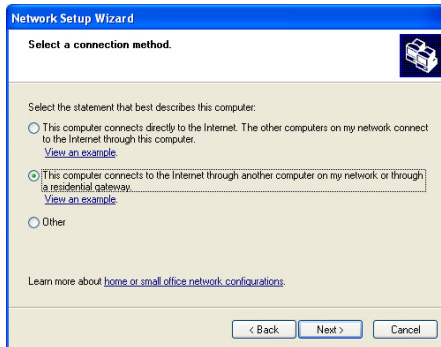

5. В окне **Select a connection method** (Выберите способ подключения) выберите вариант **This computer connects to the Internet through another computer on my network or through a residential gateway** (Этот компьютер подключается к Интернет через другой компьютер в сети или через домашний шлюз).


6. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

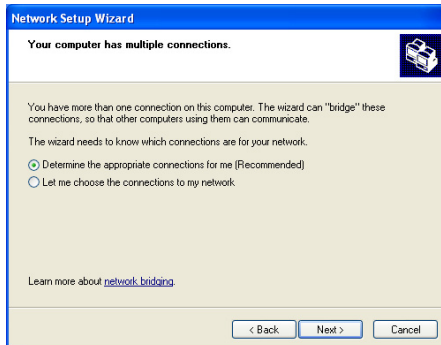

7. В случае если на вашем компьютере имеется три и более соединения (или сетевых устройства Ethernet, FireWire или WiFi), на экран будет выведено окно, расположенное напротив. В этом случае выберите вариант **Determine the appropriate connections for me** (Определить подходящие подключения автоматически).

8. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.


На каждом компьютере выполните следующие операции:

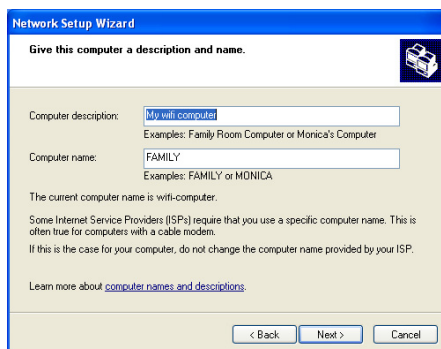

9. Введите имя компьютера и, в случае необходимости, его описание.

Задайте уникальное имя компьютера, чтобы его можно было легко распознать в сети (к примеру, "my-computer", "HomePlug-computer" или "julie").

10. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

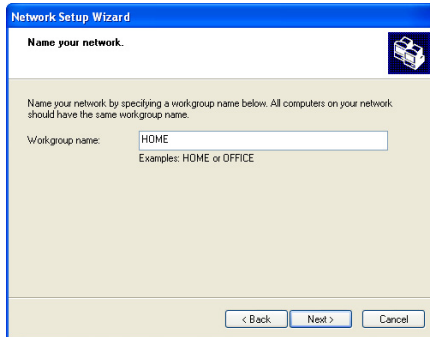


11. Введите имя **рабочей группы** (к примеру, HOME, OFFICE или HERCULES) и, в случае необходимости, ее описание.

Все компьютеры, которые вы хотите объединить в сеть, должны использовать одно и то же имя рабочей группы (проверьте, чтобы регистр букв совпадал во всех введенных именах).

12. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

13. Проверьте правильность введенных настроек конфигурации в следующем окне, после чего нажмите кнопку **Next (Далее)**.

Мастер произведет настройку компьютера. Эта операция может занять несколько минут.

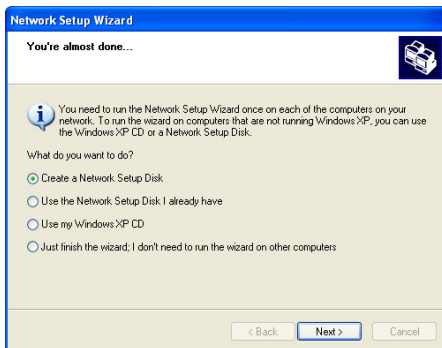


Если в состав вашей сети входят только компьютеры, использующие ОС Windows XP:

14. Выберите вариант **Just finish the wizard (Завершить работу мастера)**.

Если в состав вашей сети входят компьютеры, использующие не только ОС Windows XP, но и/или ОС Windows 98 SE, Me, 2000:

15. Можно выбрать вариант **Create a Network Setup Disk (Создать диск настройки сети)**. При этом Мастер настройки будет скопирован на внешний носитель (по вашему выбору – на дискету или USB-ключ), после чего его можно будет запустить на компьютерах, использующих ОС, отличную от Windows XP.

Операция выполняется автоматически, сразу же после того, как будет выбран внешний носитель.

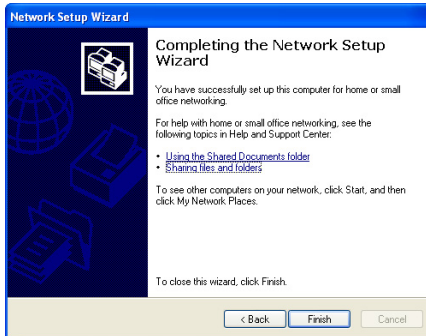

16. Для завершения работы Мастера нажмите кнопку **Finish (Готово)**.

По завершении процедуры Windows XP может выдать запрос на перезагрузку компьютера.


После этого для доступа в Интернет надо просто запустить интернет-браузер (Internet Explorer или Netscape Navigator). Для предоставления общего доступа к папкам или принтерам необходимо выполнить некоторые дополнительные операции. Но, следуя пошаговым инструкциям, изложенным в следующих разделах, вы сможете быстро освоиться с ними.



Некоторые интернет-провайдеры не позволяют автоматически устанавливать совместное подключение к Интернету при запуске веб-браузера. В подобных случаях следует сначала установить соединение с Интернетом на том компьютере, который оснащен модемом.

3.4.3. Windows XP: общий доступ к папкам

По завершении конфигурирования всех компьютеров при помощи программы Мастера настройки сети можно предоставлять авторизованным пользователям доступ к данным, размещенным на различных дисках.

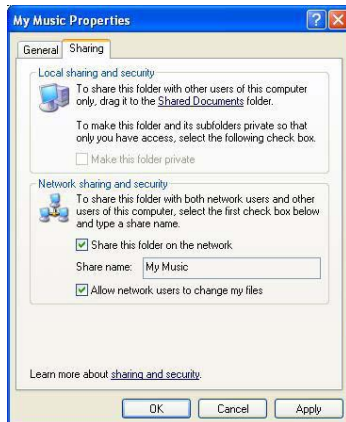

1. Выберите папку, к которой вы хотите предоставить общий доступ, но не открывайте ее.



2. Щелкните по значку папки правой кнопкой мыши. Выберите пункт **Sharing and Security...** (**Общий доступ и безопасность...**)
3. В разделе **Network sharing and security (Сетевой общий доступ и безопасность)**, вкладка **Sharing (Доступ)**, отметьте флажком пункт **Share this folder on the network (Открыть общий доступ к этой папке)**.
4. В поле **Share name (Сетевое имя)** введите имя папки, под которым она будет видна в сети (максимальная длина имени – 12 символов для реализации совместимости с другими операционными системами).

*Также можно отметить флажком пункт **Allow network users to change my files (Разрешить изменение файлов по сети)**. В этом случае пользователи смогут не только считывать файлы, но и вносить в них изменения. Если флажок напротив этого пункта не установлен, файлы, открытые для общего доступа, можно будет только считывать, но не изменять.*



Окно **[Shared folder name] Properties (Свойства: [Имя общей папки])** разделено на две части. В разделе **Local sharing and security (Локальный общий доступ и безопасность)** можно предоставлять доступ к файлам различным пользователям одного и того же компьютера. При этом файлы помещаются в папку **Shared Documents (Общие документы)**. В разделе **Network sharing and security (Сетевой общий доступ и безопасность)** наоборот, можно предоставлять доступ к файлам пользователям различных компьютеров.



5. Для того чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку **Apply (Применить)**, а затем **OK**. Окно закроется.

Папка, к которой разрешен общий доступ, отображается значком в виде папки и руки под ней.



Предоставлять общий доступ можно только к содержимому всей папки целиком, а не к отдельным ее файлам. Поэтому рекомендуется создать отдельную папку, в которую можно будет помещать файлы, предназначенные для общего пользования.

3.4.4. Компьютеры, работающие под управлением Windows XP: доступ к общим папкам

С точки зрения облегчения доступа к папкам со стороны различных компьютеров желательно, чтобы все эти компьютеры принадлежали одной рабочей группе. В среде Windows XP имя рабочей группы задается в процессе работы Мастера настройки сети.



1. Нажмите кнопку **Start/My Computer** (Пуск / Мой компьютер).
2. Выберите пункт **My Network Places** (Сетевое окружение), а затем – пункт **View workgroup computers** (Отобразить компьютеры рабочей группы).

Откроется список компьютеров рабочей группы.

3. Дважды щелкните кнопкой мыши по значку компьютера, к папкам которого вы хотите получить доступ.

Откроется список всех папок, открытых для общего доступа.


3.4.5. Windows XP: общий доступ к принтеру

Имеется возможность подключить принтер к сети и совместно пользоваться им со всех компьютеров в доме, оснащенных адаптерами Hercules ePlug.



Для того чтобы можно было получить доступ к сетевому принтеру, последний должен быть настроен для совместного доступа на том компьютере, на котором он подключен и установлен.

На компьютере, к которому подключен принтер:

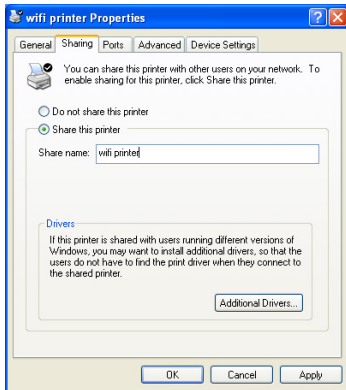

1. Последовательно выберите пункты меню **Start/Control Panel/Printers and Other Hardware/ Printers and Faxes** (Пуск / Панель управления / Принтеры и прочее оборудование / Принтеры и факсы).
2. Щелкните по значку принтера правой кнопкой мыши и выберите пункт **Sharing (Доступ)**.
3. Во вкладке **Sharing (Доступ)** установите кнопку с зависимой фиксацией в положение **Share this printer (Общий доступ к данному принтеру)** и введите имя принтера.

Задайте уникальное имя принтера, чтобы его можно было легко распознать (к примеру, "my-printer" или "home laser printer") Если на одном из ваших компьютеров используется ОС Windows 98 SE, рекомендуется выбирать сетевое имя длиной не более 12 символов (без пробелов). Только в этом случае можно гарантировать его совместимость с этой операционной системой.

4. Нажмите кнопку **Apply (Применить)**, затем кнопку **OK**.

На компьютерах, которые будут использовать совместное подключение к принтеру:




1. Последовательно выберите пункты меню **Start/Control Panel/Printers and Other Hardware/ Printers and Faxes** (Пуск / Панель управления / Принтеры и прочее оборудование / Принтеры и факсы). В разделе **Printer Tasks (Задачи печати)** выберите пункт **Add a printer (Установка принтера)**.

2. Запустится **Мастер установки принтеров**. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

3. Выберите вариант **A network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру)**, после чего нажмите кнопку **Next (Далее)**.

4. В появившемся окне нажмите кнопку **Next (Далее)**, после чего система выполнит поиск сетевых принтеров.



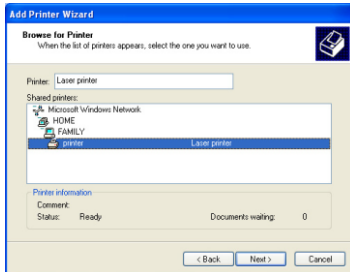


5. В выведенном на экран списке дважды щелкните кнопкой мыши по значку компьютера, к которому подключен принтер.
6. Выберите сетевой принтер, после чего нажмите кнопку **Next (Далее)**.
7. При желании назначьте этот принтер в качестве устройства печати, используемого по умолчанию, после чего нажмите кнопку **Next (Далее)**.
8. Для завершения работы Мастера нажмите кнопку **Finish (Готово)**.


Теперь благодаря подключению HomePlug вы можете пользоваться сетевым принтером. Дополнительную информацию о предоставлении общего доступа к принтеру см. в руководстве по его эксплуатации.

3.4.6. Windows XP: изменение имени рабочей группы (для опытных пользователей)

Возможно, вам потребуется изменить имя рабочей группы (только для опытных пользователей). В таком случае выполняйте следующие действия:

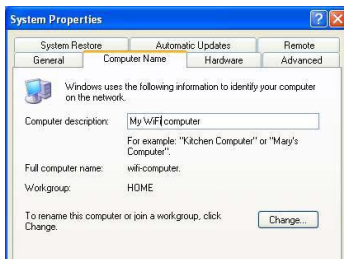

1. Последовательно выберите пункты меню **Start/Control Panel/Performance and Maintenance/System (Пуск / Панель управления / Производительность и обслуживание / Система)**.
2. В окне **System Properties (Свойства системы)** выберите вкладку **Computer Name (Имя компьютера)**.
3. Нажмите кнопку **Change... (Изменить...)**.

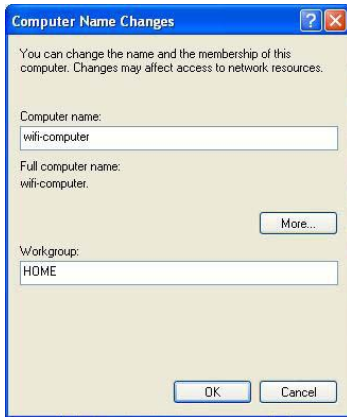

4. В поле **Computer Name (Имя компьютера)** введите уникальное опознавательное имя для компьютера, чтобы его можно было легко распознать в списке компьютеров **рабочей группы** (к примеру, "my-computer", "HomePlug-computer" или "julie").
5. В поле **Workgroup (Рабочая группа)** введите ее имя (к примеру, HOME, OFFICE или HERCULES).

Все компьютеры, которые вы хотите объединить в сеть, должны использовать одно и то же имя рабочей группы (проверьте, чтобы регистр букв совпадал во всех введенных именах).

6. Сервисное сообщение Windows известит вас о том, что задание было выполнено успешно, после чего потребуется перезагрузить компьютер.
7. Данную процедуру необходимо будет выполнить на всех компьютерах.

3.5. Компьютеры, работающие под управлением других операционных систем, или добавление сетевых устройств других типов.

Сеть HomePlug работает не только с компьютерами под управлением Windows. Она также может работать с компьютерами под управлением других операционных систем, таких как Mac OS или Linux.

Информацию о том, как установить совместный доступ к Интернет-соединению, папкам, принтерам и т. д. в среде Mac OS или Linux, см. в документации производителя.

К сети HomePlug кроме настольного ПК или ноутбука можно подключить различные сетевые устройства: игровую консоль, принтер, ТВ-декодер, модем-маршрутизатор, Интернет-бокс, точку доступа и т. д. при условии, что устройство оснащено портом Ethernet.

Информацию об установке устройств см. в документации производителя.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении проблем, связанных с использованием приобретенного вами изделия, посетите веб-сайт <http://ts.hercules.com> и выберите язык. На этой странице имеется доступ к различным утилитам (разделу "Часто задаваемые вопросы" (FAQ), самым новым версиям драйверов и программного обеспечения), – это может помочь решению проблемы. Если это не помогло, можно связаться со службой технической поддержки Hercules ("Technical Support"):

По электронной почте:

Чтобы отправить запрос в службу технической поддержки по электронной почте, необходимо зарегистрироваться на веб-сайте. Предоставленная вами информация поможет быстрее решить проблему.

Перейдите по ссылке **Registration (Регистрация)**, которая находится слева на странице технической поддержки, и следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Если вы уже зарегистрированы, введите **имя пользователя** и **пароль** в поля **Username** и **Password** соответственно, после чего нажмите кнопку **Login (Вход)**.

5. ГАРАНТИЯ

Во всех странах, корпорация Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") дает гарантию на изделия Hercules в том, что эти изделия не имеют дефектов материалов или изготовления сроком на (2) года от даты покупки. При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока немедленно свяжитесь со службой технической поддержки, которая разъяснит последовательность действий. Если наличие дефекта подтвердится, изделие будет необходимо вернуть по месту приобретения (или по другому месту, указанному службой технической поддержки).

Если неисправное изделие попадает под условия гарантии, оно будет либо заменено, либо отремонтировано. В рамках применяемых правовых норм полная ответственность корпорации Guillemot и ее дочерних компаний (в том числе за косвенные повреждения) ограничена ремонтом или заменой продукта Hercules. Указанные гарантийные обязательства не влияют на юридические права потребителя в отношении законодательства, применимого к продажам потребительских товаров.

Данная гарантия не распространяется: (1) на изделия модифицированные, вскрытые, доработанные или поврежденные в результате неправильного или грубого обращения, неосмотрительности, случайного повреждения, нормального износа, или имеющие любой другой дефект, не связанный с качеством материала или изготовления; (2) в случае несоблюдения инструкций, выданных технической поддержкой; (3) на программные продукты, разработанные не корпорацией Guillemot, распространяется гарантия/ответственность разработчика программ.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По окончании срока службы данное изделие следует утилизировать отдельно от бытового мусора в пункте сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Подтверждением этому является наличие соответствующего символа, нанесенного на изделие, руководство пользователя или упаковку.

В зависимости от свойств, материалы могут передаваться на повторную переработку. Способствуя повторной переработке отходов электрического и электронного оборудования, вы вносите значительный вклад в сохранение окружающей среды.

Обратитесь в местные органы власти за информацией о ближайшем пункте приема таких отходов.

Товарные знаки

Hercules® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Guillemot S.A. Intel® и Pentium® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel. Hercules ePlug™ 85 является зарегистрированным товарным знаком корпорации Guillemot S.A. Microsoft® Windows® 2000, XP и Vista являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или других странах. Mac OS® является зарегистрированным товарным знаком Apple Computer, Inc. в Соединенных Штатах и/или других странах. Linux® является зарегистрированным товарным знаком Linus Torvalds. Intellon® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intellon. Все прочие товарные знаки и фирменные названия, приведенные в данном документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать внешнему виду/функциям конкретного изделия.

Заявление о соответствии директивам ЕС

Данное оборудование может использоваться в: Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Великобритании, Финляндии, Чехии.

Данным документом КОРПОРАЦИЯ GUILLEMOT подтверждает, что устройство **ePlug85** соответствует основным требованиям и другим положениям директивы 1999/5/CE. Чтобы ознакомиться с заявлением о соответствии, посетите веб-сайт: http://ts.hercules.com/download/PLC/DoC/ePlug85/DoC-eng_ePlug85.pdf



Hercules является частью корпорации Guillemot.

Авторское право

© 2009 Guillemot Corporation S.A. Все права защищены.

Запрещается воспроизведение (как частично, так и полностью), резюмирование, передача, переписывание, хранение в системе поиска или перевод на иностранный язык или компьютерный язык в любой форме и любыми способами: механическим, электронным, магнитным, фотокопирование, запись (ручная или др.) этого руководства без письменного разрешения Guillemot Corporation S.A.

Ограничение ответственности

Корпорация Guillemot S.A. оставляет за собой право вносить изменения в спецификации в любое время и без предупреждения. Информация, предоставляемая в данном документе, является точной и достоверной. Тем не менее, корпорация Guillemot S.A. не несет ответственности за ее использование или за нарушение авторских или других прав третьих сторон, возникших в результате использования этой информации. Это изделие может существовать в виде упрощенной или специальной версии для компаний-изготовителей или сборщиков ПК. Некоторые функции, описанные в этом руководстве, могут отсутствовать в приобретенной вами версии. По возможности, на установочном диске будет находиться файл **README.TXT**, в котором будут описываться различия между предоставленным изделием и изделием, описанным в этой документации.

Посетите наш веб-сайт (www.hercules.com) прямо сейчас, чтобы загрузить последние версии драйверов и программ, найти ответы на Часто Задаваемые Вопросы (FAQ), связанные с приобретенным изделием, и обновления руководства пользователя. Вы также сможете получить информацию о гамме продукции Hercules и узнать о предстоящих новинках.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО: Внимательно прочитайте лицензионное Соглашение до открытия и установки программы. Открывая упаковку программы, вы соглашаетесь с условиями этого Соглашения. Программное обеспечение, входящее в состав пакета, лицензируется, причем, только на условиях настоящего лицензионного соглашения, а не продается. Если вы не согласны с нижеприведенными условиями, вам необходимо вернуть указанное программное обеспечение в течение 15 дней вместе со всем содержимым коробки в место приобретения.

Программное обеспечение Guillemot Corporation S.A. (далее «программное обеспечение») защищено авторским свидетельством Guillemot Corporation S.A. Все права защищены. Термин «программное обеспечение» относится ко всей документации и сопутствующим материалам, включая драйверы, исполняемые модули, библиотеки и файлы данных. Покупателю предоставляется лицензия только на использование программного обеспечения. Лицензиат также обязуется соблюдать условия и положения настоящего Соглашения, касающиеся авторского права и других прав собственности на программное обеспечение третьих сторон, документации и сопутствующих материалов, входящих в состав пакета прикладных программ.

Guillemot Corporation S.A. оставляет за собой право прекратить действие лицензии в случае невыполнения любых условий и положений, изложенных в настоящем соглашении. В случае прекращения действия лицензии, все копии ПО должны быть немедленно возвращены в Guillemot Corporation S.A.; покупатель несет ответственность за любой возможный ущерб, возникший в результате прекращения действия лицензии.

Лицензия:

1. Лицензия предоставляется только оригинальному покупателю. Guillemot Corporation S.A. оставляет за собой все имущественные права на ПО, а также права собственности, не переданные явно. Лицензиат не имеет права переуступать переданные настоящим соглашением права, а также сдавать права в аренду. Передача лицензии разрешается при условии, что бывший владелец не оставляет себе копий ПО или любой его части, а новый владелец принимает на себя все обязательства по данному соглашению.
2. Лицензиат может использовать только одну копию ПО на одном компьютере. Компьютерная часть ПО может быть перемещена на другой компьютер только при условии предварительного удаления ПО на исходном компьютере и невозможности использования ПО на двух компьютерах одновременно.
3. Лицензиат соглашается с тем, что авторское право принадлежит Guillemot Corporation S.A. Примечание об авторском праве не может быть удалено из ПО или любой его копии, а также бумажной и электронной документации, сопровождающей ПО.
4. Лицензиат получает право сделать одну резервную копию компьютерной части ПО при условии, что примечание об авторском праве также будет скопировано.
5. Кроме случаев, явно оговоренных настоящим Соглашением, лицензиат не имеет права, а также должен запрещать третьим сторонам делать следующее: дисассемблировать, декомпилировать и реверсировать алгоритм ПО любым способом или в любой форме, а также принимать участие в любой деятельности, направленной на извлечение скрытой информации, не видимой пользователю при нормальном использовании ПО.