

المحتويات

2.....	مقدمة	.1
2.....	نظرة عامة على السماعة	.2
2.....	1.1 نظرة عامة على الوجه الأمامي للسماعة	
2.....	2.2 نظرة عامة على عناصر تحكم السماعة	
3.....	استخدام السماعة	.3
3.....	1.3 إقران جهاز Bluetooth®	
4.....	2.3 توصيل مصدر موسيقى آخر	
4.....	3.3 تشغيل السماعة وشحنها	
4.....	4.3 تحديد موضع السماعة	
5.....	تطبيق WAE	.4
5.....	1.4 إعدادات الدليل الضوئي	
6.....	2.4 إعدادات الإشعار	
7.....	الميزات وتعليمات السلامة	.5
7.....	1.5 محتويات العلبة	
7.....	2.5 المواصفات	
7.....	3.5 تعليمات السلامة	
8.....	استكشاف المشكلات وإصلاحها	.6
10.....	الدعم الفني	.7
11.....	معلومات ضمان المستهلك	.8
11.....	المسؤولية	
12.....	توصيات حماية البيئة	.9


1. مقدمة

شكرًا لك على شراء سماعة Hercules WAE اللاسلكية. باستخدام السماعة، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بك من جهاز iOS، أو من جهاز آخر تتوفر به تقنية Bluetooth® اللاسلكية والتجول بكامل حريتك مع الموسيقى الخاصة بك.

2. نظرة عامة على السماعة

1.2. نظرة عامة على الوجه الأمامي للسماعة


توجد الأزرار والمؤشرات التالية على الوجه الأمامي للسماعة:

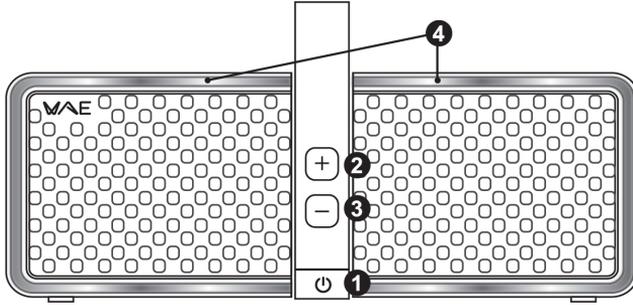

- | | |
|---|---|
| (1) مؤشر زر تشغيل/إيقاف التشغيل وحالة البطارية: | (2) زر رفع الصوت |
| - يضيء باستمرار عند تشغيل السماعة | (3) زر خفض الصوت |
| - يومض عند شحن السماعة | (4) دليل ضوئي - مؤشر حالة الاتصال: |
| - يومض سريعًا عند انخفاض مستوى البطارية لأقل من 20% | - أزرق: ميزة Bluetooth® يومض سريعًا = وضع الإقران / يومض = غير متصل / يضيء = متصل |
| - يتوقف عند إيقاف تشغيل السماعة | - أخضر: المدخل الإضافي متصل |

2.2. نظرة عامة على عناصر تحكم السماعة

توجد الأزرار وعناصر التحكم التالية على الوجه الخلفي للسماعة:

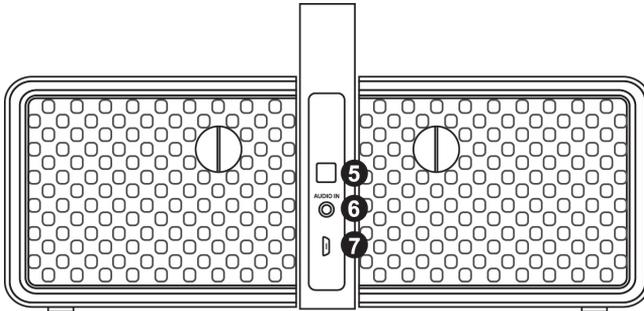

(7) موصل مهايئ الطاقة

(5) زر إقران Bluetooth®

(6) موصل المدخل الإضافي

3. استخدام السماعة


1.3. إقران جهاز Bluetooth®

يعني "الإقران" توصيل هاتف ذكي أو جهاز Bluetooth® بالسماعة، لإنشاء اتصال. عند إقران جهازين، يتم تخزين المعلومات ذات الصلة في ذاكرتي كلا الجهازين. بمجرد إقران جهاز مع السماعة، لا تكون هناك حاجة لإقرانه مرة أخرى.

يمكن أن يخزن WAE NEO معلومات إقران لأجهزة يصل عددها إلى 8 أجهزة. يعمل الضغط المطول (لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر) على زر إقران Bluetooth® (5) على مسح قائمة الأجهزة التي تم إقرانها بالفعل. يرمز الدليل الضوئي (4) 3 مرات باللون الأزرق، حينئذ يكون WAE NEO قادر على إقران أجهزة جديدة.

توصيل أول جهاز:

عند تشغيل السماعة الخاصة بك لأول مرة، تكون السماعة في وضع الإقران تلقائيًا: يومض الدليل الضوئي (4) سريعًا باللون الأزرق.

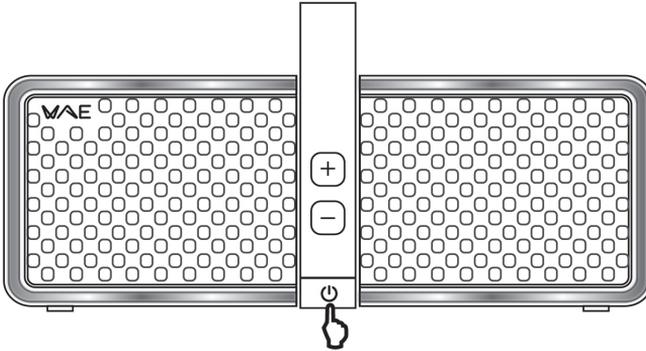

تمكين ميزة Bluetooth® على جهازك. قم بالوصول إلى إعدادات Bluetooth® الخاصة بالجهاز وحدد سماعة WAE NEO الخاصة بك من القائمة. إذا طلبك الجهاز بكلمة مرور، فأدخل 0000.

بمجرد توصيل جهازك، يضيء الدليل الضوئي باستمرار باللون الأزرق، ثم ينطفئ.

توصيل أجهزة التواصل قريب المدى (NFC):

قم بتشغيل السماعة. تأكد من تمكين ميزة NFC في جهازك، ثم ضع الجهاز بالقرب من علامة NFC الموجودة على الوجه العلوي من سماعة WAE NEO.

قد يستغرق الاكتشاف حتى 10 ثوانٍ. قم بتأكيد الإقران، عند المطالبة بذلك.

ملاحظة: لحفظ الطاقة، يتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا بعد مرور 5 دقائق بدون اتصال. Bluetooth® اضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل (1) لتشغيل السماعة مرة أخرى.

توصيل أجهزة إضافية:

1- لتوصيل السماعة بأجهزة أخرى، اضغط على زر إقران Bluetooth® (5) على السماعة. يبدأ الدليل الضوئي (4) في الوميض سريعًا.

2- تمكين ميزة Bluetooth® على جهازك. قم بالوصول إلى إعدادات Bluetooth® الخاصة بالجهاز وحدد سماعة WAE NEO الخاصة بك من القائمة.

2.3. توصيل مصدر موسيقى آخر

يمكنك توصيل أي مصدر موسيقى آخر بسماعتك: على سبيل المثال، iPod أو نوع آخر من مشغلات MP3 أو هاتف جوال. للقيام بذلك:

- 1- قم بتوصيل أحد طرفي كابل ذو مقبس مصغر (3.5 مم) ذكر/أنثى (غير مضمن) بموصل المدخل الإضافي (6)، وتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمخرج الصوت على مصدر الموسيقى الخاص بك.
- 2- قم بتعيين مصدر الموسيقى الخارجي على مستوى الصوت الأعلى، واستخدم أزرار الصوت الموجودة على السماعة لضبط مستوى الصوت.


ملاحظة: للرجوع إلى وضع Bluetooth®، فقط قم بفصل الكابل ذو المقبس المصغر.

3.3. تشغيل السماعة وشحنها

سيُتعيين عليك شحن السماعة عند إخراجها من علبتها لأول مرة.

قم بتوصيل كابل USB/USB المضمن بموصل مهائلي الطاقة (7) في مؤخرة السماعة، وبمنفذ USB على مهائلي الطاقة، ثم قم بتوصيل مهائلي الطاقة في مخرج كهربائي.

يؤمض مؤشر حالة البطارية (1) طوال عملية الشحن.

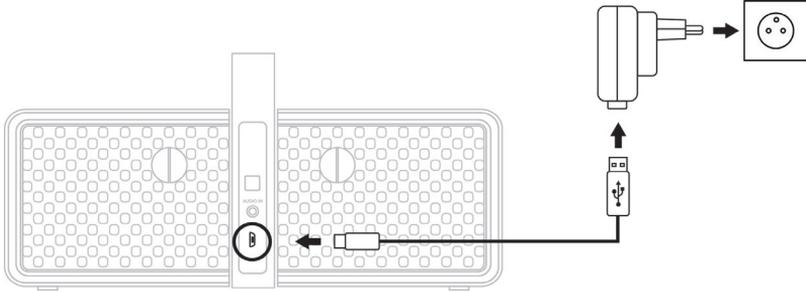

4.3. تحديد موضع السماعة

في الداخل، تختلف جودة صوت سماعة Hercules اللاسلكية حسب موضعها في الغرفة. إذا كنت ستنتقل السماعة من غرفة إلى غرفة، فيرجى أخذ النقاط التالية في الاعتبار:

- للحصول على أفضل صوت ممكن، ضع السماعة على رف أو قطعة أثاث أو مكتب أو أي سطح آخر مستوي على ارتفاع يتراوح بين 70 و120 سم من الأرض.
- ينبغي عليك وضع السماعة بالقرب من الحائط، لتحسين استجابة الجهير. كلما كانت السماعة بعيدًا عن الحائط، كان مستوى الجهير أقل.
- أثناء التشغيل، يجب عليك وضع السماعة على قاعدتها: سيؤدي أي موضع آخر إلى خفض جودة الصوت.
- لا تضع السماعة في مكان ضيق مغلق، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الصوت.

في الخارج، يكون تشغيل الصوت أعلى وينتج عنه انخفاض جودة الصوت. لتقليل تشغيل الصوت، ضع السماعة بالقرب منك.

4. تطبيق WAE

يتوفر تطبيق WAE بدون رسوم من App Store و Google Play يوفر التطبيق الميزات التالية:

- مشغل صوت يتيح لك تشغيل كافة الملفات الموجودة في مكتبة الموسيقى لديك ومن خدمات التدفق (Spotify و Deezer و SoundCloud...)
- ميزة المعادل
- عناصر تحكم متقدمة للسماعة، في التطبيق مباشرة
- وضع استعداد
- إعدادات الدليل الضوئي




1.4. إعدادات الدليل الضوئي

يتيح لك تطبيق WAE تخصيص مؤثرات الدليل الضوئي.

<p>الوضع Party (جفل): يختلف اللون والشدة تلقائيًا حسب ضربات الموسيقى.</p>	
<p>الوضع Custom (مخصص): حدد لونًا، وسيتم تغيير لونه وشدته تلقائيًا حسب ضربات الموسيقى. يمكنك تحديد حتى 3 ألوان مفضلة للقيام بذلك، حدد اللون، ثم المس زر النجمة على الشاشة.</p>	

<p>الوضع Mood (الحالة المزاجية): تخصيص لون السماعَة وثدَة الإضاءة.</p> <p>يمكنك تحديد حتى 3 ألوان مفضلة للقيام بذلك، حدد اللون، ثم المس زر النجمة على الشاشة.</p>	
<p>قم بتعيين شريط التمرير العلوي على وضع OFF لإيقاف تشغيل الدليل الضوئي.</p>	

2.4. إعدادات الإشعار
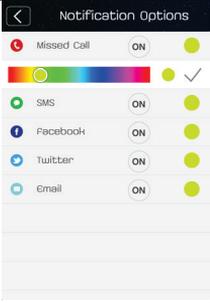
<p>في تطبيق WAE، يمكنك تمكين الإشعارات بحيث تنبج معرفة عندما يتم عرض تنبيه على الهاتف: مكالمة لم يتم الرد عليها أو SMS أو Facebook أو Twitter أو استلام بريد إلكتروني.</p>	
<p>يمكنك إدارة كل نوع من الإشعارات بشكل مستقل: سواء كان ممكنًا أم لا، واختيارك للون.</p>	

5. الميزات وتعليمات السلامة

1.5. محتويات العلبة

- سماعة Hercules اللاسلكية
- مهابئ طاقة USB
- كابل USB/USB صغير
- دليل المستخدم

2.5. المواصفات

الحد الأقصى لطاقة الخرج	15 واط جذر متوسط المربع
استجابة التردد	80 هرتز - 20 كيلو هرتز
تقنية النقل	AD2P و Bluetooth®
الأبعاد	340 مم (عرض) × 140 مم (ارتفاع) × 120 مم (طول)
عمر البطارية	- عند استخدام مؤثرات الضوء: 8 ساعات عند نسبة 80% من الحد الأقصى لمستوى الصوت - بدون استخدام مؤثرات الضوء: 15 ساعة عند نسبة 80% من الحد الأقصى لمستوى الصوت
الميزات	- مدخل إضافي (3.5 مم مقبس مصغر) - زرین لمستوى الصوت - زر إقران Bluetooth® - موصل USB صغير لمهائئ طاقة USB
البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن
مورد الطاقة	تيار متردد/مستمر - 2 أمبير

3.5. تعليمات السلامة

- ضع السماعة على سطح مستوٍ، لتجنب خطر سقوط السماعة.
 - لا تفتح السماعة الخاصة بك، حتى لا تخاطر بإتلاف المكونات الداخلية.
 - الغرض من السماعة هو استخدامها في بيئة معتدلة.
 - لتجنب أخطار الحريق أو التفريغ الكهربائي، احفظ السماعة بعيداً عن:
 - الأمطار أو الرطوبة، فضلاً عن كافة السوائل (الماء أو المنتجات الكيماوية أو أي سائل أخرى)
 - مصادر الحرارة كالمدفئة أو الفرن أو أي أجهزة يصدر عنها حرارة (بما في ذلك المضخات)،
 - أشعة الشمس المباشرة.
 - لا تعرض السماعة للماء أو قطرات الماء أو الرذاذ.
 - لا تضع أي شيء مملوء بالسائل (كوب أو زهرية...) فوق السماعة.
 - لا تضع أي مصدر لهب مفتوح (كشمعة) فوق السماعة.
 - قم بإيقاف تشغيل السماعة وفصل الطاقة عنها بالكامل إذا لم تكن تخطط لاستخدامها لفترات طويلة.
 - قم بإيقاف تشغيل السماعة وفصل الطاقة عنها قبل تنظيفها. استخدم قطعة قماش مبللة وتجنب استخدام منظفات الإيروسول.
 - توجد العلامات على الجانب السفلي من السماعة.
 - يمكنك استبدال مورد طاقة للسماعة أو ملحقاتها طبقاً لمواصفات الشركة المصنعة أو الممثلين المعتمدين لديها.
 - لا يحتوي هذا المنتج على قطع داخلية يمكن إصلاحها بواسطة المستخدم. يجب إجراء عمليات الصيانة بواسطة الشركة المصنعة أو الممثلين المعتمدين لديها.
 - لا تستخدم سوى مهابئ طاقة من النوع المشار إليه في هذا الدليل، بميزات التصميم التالية: الدخل: 240/100 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز، 0.5 أمبير؛ الخرج: 5 فولت تيار مستمر، 2 أمبير.
- تحذير: هناك احتمال للتعرض لخطر انفجار البطارية في حالة استبدالها بنوع بطارية غير صحيح. اتبع التعليمات الخاصة بالتخلص من البطاريات.

6. استكشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	الحلول المحتملة
لا يتم تشغيل السماعة	<ul style="list-style-type: none"> • قد تكون البطارية فارغة تمامًا. قم بتوصيل السماعة في مخرج كهربائي لشحن البطارية وقم بتشغيل السماعة. • تأكد من أن المخرج الكهربائي المتصل به السماعة موصل بالتيار الكهربائي الرئيسي.
تشير السماعة إلى وجود اتصال (بضوء الدليل الضوئي (4) باللون الأزرق)، لكن لا يوجد صوت مسموع	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإيقاف تشغيل كافة الأجهزة المقترنة في المنطقة أو قم بتعطيل ميزة Bluetooth® ، ثم قم بإعادة توصيل الجهاز الذي تريد استخدامه في التشغيل. • قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1)، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1) مرة أخرى.
لا يمكن سماع صوت من جهاز Bluetooth® على السماعة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من عدم تعطيل صوت السماعة وعدم تعيين مستوى الصوت على الحد الأدنى. • تأكد من تنشيط مصدر Bluetooth® وتعيين الصوت على مستوى كافٍ. • قد يكون جهاز Bluetooth® الخاص بك خارج النطاق. قربه من السماعة. • قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1)، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1) مرة أخرى.
لا يمكن سماع صوت من المصدر الإضافي على السماعة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن الجهاز المتصل بالمدخل الإضافي (6) قيد التشغيل وأن هناك مسارًا قيد التشغيل. • قم برفع مستوى الصوت على الجهاز المتصل بموصل المدخل الإضافي. • قم بزيادة مستوى صوت السماعة.
لا يمكنني توصيل السماعة بجهاز Bluetooth® المقترن	<ul style="list-style-type: none"> • إذا طالبك الجهاز بإدخال كلمة مرور، فأدخل 4 أصفار (0000). • قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1)، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1) مرة أخرى. • قم بإزالة سماعة WAE Hercules من قائمة الأجهزة المقترنة المخزنة على جهاز Bluetooth® الخاص بك (للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك). ثم، قم بإقران السماعة والجهاز مرة أخرى.
لا يمكنني إقران السماعة بجهاز Bluetooth® الخاص بي	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على زر إقران Bluetooth® الخاص بالسماعة (5) لتمكين وضع الإقران. • تأكد من تمكين ميزة Bluetooth® على الجهاز الذي تريد إقرانه. • قد يكون جهاز Bluetooth® الخاص بك خارج النطاق. قربه من السماعة. • تأكد من أن جهاز Bluetooth® الخاص بك يدعم نقل الصوت (بروتوكول AD2P). • ابعد جهاز Bluetooth® الخاص بك و/أو السماعة بعيدًا عن أي أجهزة أخرى يمكن أن تتسبب تداخلًا: الهواتف اللاسلكية وأقران الميكروفون وموجهات WiFi وكافة أجهزة Bluetooth® الأخرى. • إن أمكن، قم بإيقاف تشغيل كافة أجهزة Bluetooth® الأخرى في المنطقة، أو تعطيل ميزة Bluetooth® الخاصة بها. • قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1)، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1) مرة أخرى. • قم بمسح قائمة الأجهزة المقترنة المحفوظة على السماعة: اضغط مع الاستمرار على زر الإقران Bluetooth® الخاص بالسماعة (5) لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. يوميض الدليل الضوئي (4) 3 مرات باللون الأزرق، حينئذ يكون WAE NEO قادر على إقران أجهزة جديدة.
جودة صوت رديئة في وضع المدخل الإضافي	<ul style="list-style-type: none"> • اخفض مستوى الصوت على المصدر الإضافي. • تأكد من أن المقبس المصغر 3.5 مم الخاص بالكابل متوصّل بإحكام في موصل المدخل الإضافي (6) في مؤخرة السماعة.

<ul style="list-style-type: none"> • قد يكون جهاز Bluetooth® الخاص بك خارج النطاق: قربه من السماعة. • ابعـد جهاز Bluetooth® الخاص بك و/أو السماعة بعيدًا عن أي أجهزة أخرى يمكن أن تسبب تداخلًا: الهواتف اللاسلكية وأفران الميكروويف وموجهات WiFi وكافة أجهزة Bluetooth® الأخرى. • إذا كان هناك تطبيقات عديدة قيد التشغيل على جهاز Bluetooth® في نفس الوقت، فأغلق أي تطبيقات غير ضرورية. يعمل تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت على خفض الموارد الداخلية المطلوبة لنقل الصوت. • قم بتعطيل شبكة WiFi. • قم بحذف الإقران الموجود بين جهاز Bluetooth® والسماعة، ثم قم بإقران كلا الجهازين معًا. سوف يؤدي ذلك إلى تقليل المشكلات التي تحدث أثناء الإقران الأولي. 	<p>جودة صوت رديئة في وضع Bluetooth®</p>
---	---

7. الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.hercules.com/>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration (تسجيل المنتج)** واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username (اسم المستخدم)** و **Password (كلمة المرور)** ثم انقر فوق **Login (تسجيل الدخول)**.

8. معلومات ضمان المستهلك

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A. العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم "Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Hercules هذا خاليًا من عيوب المواد وعيوب التصنيع، طوال مدة فترة الضمان التي تتوافق مع الفترة المحددة التي يمكن خلالها المطالبة بالمطابقة لاسترداد قيمة هذا المنتج أو استبداله. في دول الاتحاد الأوروبي، يسري هذا لمدة (2) عامين من تاريخ استلام المنتج. Hercules. وفي دول أخرى، تتوافق فترة الضمان مع الفترة المحددة للمطالبة بمطابقة المنتج Hercules وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة التي كان يقطن بها المستهلك عند تاريخ شراء المنتج Hercules (في حالة عدم المطالبة في الدولة المعنية، ستكون فترة الضمان عام (1) واحد من تاريخ الشراء الأصلي للمنتج Hercules).

وإذا ظهر أن المنتج معيَّبًا خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي يجب أن تتبناها. وإذا تم التأكيد من وجود العيب، فيجب إعادة المنتج إلى مكان شرائه (أو أي موقع آخر يشير إليه الدعم الفني). وفي سياق هذا الضمان، يجب إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، وذلك حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار التبعية) على إصلاح المنتج Hercules أو استبداله، وذلك عندما يكون هذا جائزًا بموجب القانون الساري. تخلي شركة Guillemot مسؤوليتها عن أي ضمانات خاصة بالتجارة أو الملاءمة لغرض معين، وذلك عندما يكون هذا جائزًا بموجب القانون الساري. لا يؤثر هذا الضمان على الحقوق القانونية للمستهلك بمقتضى القوانين المطبقة على بيع السلع الاستهلاكية.

لا يسري هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرّض للتلف نتيجة للاستخدام السبئي أو غير الملائم أو الإهمال أو حادث أو الإهلاك نتيجة الاستعمال العادي، أو أي سبب آخر لا يرتبط بوجود عيب في المواد أو التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات المقدمة من قبل الدعم الفني؛ (3) على البرامج التي لم تنتشرها شركة Guillemot، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشرها؛ (4) إذا تم بيع المنتج في مزاد علني. هذا الضمان غير قابل للتحويل.

المسؤولية

تخلي شركة Guillemot Corporation S.A. (المشار إليها فيما بعد باسم "Guillemot") وفروعها مسؤوليتها كاملة عن أي أضرار تنتج عن حالة أو أكثر من الحالات التالية، إذا كان هذا جائزًا بموجب القانون الساري: (1) تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره؛ (2) عدم الالتزام بتعليمات المجموعة؛ (3) الاستخدام السبئي أو غير الملائم أو الإهمال أو التعرض لحادث (تصادم، على سبيل المثال)؛ (4) الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي. تخلي شركة Guillemot وفروعها كافة مسؤوليتها عن أي أضرار لا ترتبط بعيب في المواد أو التصنيع يتعلق بالمنتج، إذا كان هذا جائزًا بموجب القانون الساري.

9. توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب إلقاءه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.

ويتم التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف. يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.



معلومات متعلقة بالتخلص من المنتج

- (1) إذا كان المنتج يحمل رمز سلة قمامة ذات عجلات، فهذا يعني أنه مطابق لمقاييس المبادرة الأوروبية 2002/96/EC.
- (2) يجب التخلص من كل المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، وذلك من خلال نقاط تجميع محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- (3) يسهم التخلص من منتجك القديم في الوقاية من التأثيرات المحتملة على البيئة والصحة.
- (4) لمزيد من المعلومات حول التخلص من منتجك القديم، يرجى الرجوع للسلطات المحلية، أو خدمة التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

العلامات التجارية

إن Hercules® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A. والاسم التجاري وشعار Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة لشركة SIG, Inc. Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى، وتستخدم بموجب ترخيص. وجميع العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى الواردة هنا معترف بها وهي ملك لأصحابها المعنيين. الرسوم التوضيحية غير ملزمة.

إقرار مطابقة لمبادرات الاتحاد الأوروبي

من خلال هذا الإقرار، تعلن GUILLEMOT CORPORATION أن جهاز WAE NEO مطابق للمتطلبات الأساسية والتدابير الأخرى ذات الصلة في مبادرة 1999/5/CE. يمكن الاطلاع على إقرار المطابقة من خلال هذا الرابط :

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



تعد Hercules قسمًا من Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2013. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو اختصاره، أو نقله، أو نسخه، أو تخزينه في نظام بحث، أو ترجمته إلى أي لغة أو لغة إلكترونية، لأي غاية أو بأي وسيلة سواء أكانت إلكترونية، أو ميكانيكية، أو مغناطيسية، ودليل، من خلال التصوير، أو التسجيل، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي صريح من Guillemot Corporation S.A.