


Comment puis-je brancher mon kit d'enceintes Creative Inspire® 6.1 6600 à ma carte son Hercules ? Impossible d'entendre le moindre son en provenance de l'enceinte arrière centrale.

Le kit d'enceintes Creative Inspire® 6.1 6600 a été conçu pour une utilisation exclusive avec la carte son Creative Audigy® 2, par le biais du connecteur jack propriétaire 3,5 mm 4 pôles destiné à relier l'enceinte centrale, l'enceinte centrale arrière et le caisson de basses.

Le câble fourni avec le kit d'enceintes peut être relié à la carte son d'un autre constructeur mais empêche l'utilisation de l'enceinte centrale arrière. Vous pourrez néanmoins redynamiser ce canal en suivant les instructions ci-après.

Pour utiliser ce système avec votre carte son Hercules ET bénéficier du son de votre enceinte centrale arrière, procurez-vous les câbles suivants :

1^{er} câble - 3 RCA mâles / Jack coudé 3,5 mm mâle

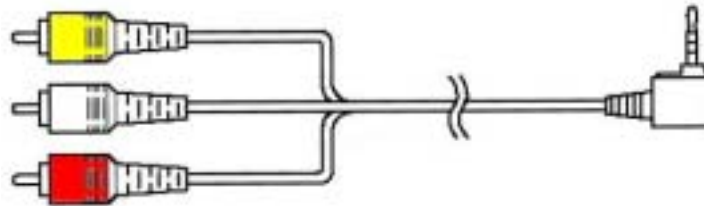

Ce type de câble généralement utilisé par les lecteurs de DVD portables ou les caméscopes numériques est quelquefois difficile à trouver auprès des revendeurs d'informatique standard. Il est toutefois possible d'acheter et de relier les éléments séparément.

Un des fabricants de ce genre de connecteur est Pioneer®. Le câble est disponible sur leur site web ou chez les distributeurs officiels:

Part number: VDE 1058

<http://parts.pioneerelectronics.com/>

2^{ème} câble - RCA femelle / Jack 6,35 mm mâle mono



3^{ème} et 4^{ème} câbles -RCA femelle / RCA mâle



Remarque :vous pouvez également utiliser un câble stéréo 2 RCA femelles / 2 RCA mâles.

Comment relier votre système à votre Game Theater XP :

Connecteurs du Rack

Entrées enceintes

