


Wie kann ich meine Internet Verbindung von dem Betriebssystem Windows 2000 zu Windows XP mit Hilfe eines Hercules Wireless G Adapter freigeben (in einem Ad-hoc Netzwerk)?

Diese sind die Schritte zu befolgen:

Auf dem Computer mit der Internetverbindung (das Betriebssystem *Windows 2000*) - klicken *Start/Einstellungen/Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen*, dann rechtsklicken auf Internetverbindung und *Eigenschaften* auswählen.




Auswählen hier *Freigabe* Register und kreuzen die Option *Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung aktivieren*. Weiter wählen Sie Ihre «*Hercules Wireless G*» Verbindung in der «*Für LAN*» Drop-Down Liste und klicken OK um zu bestätigen.

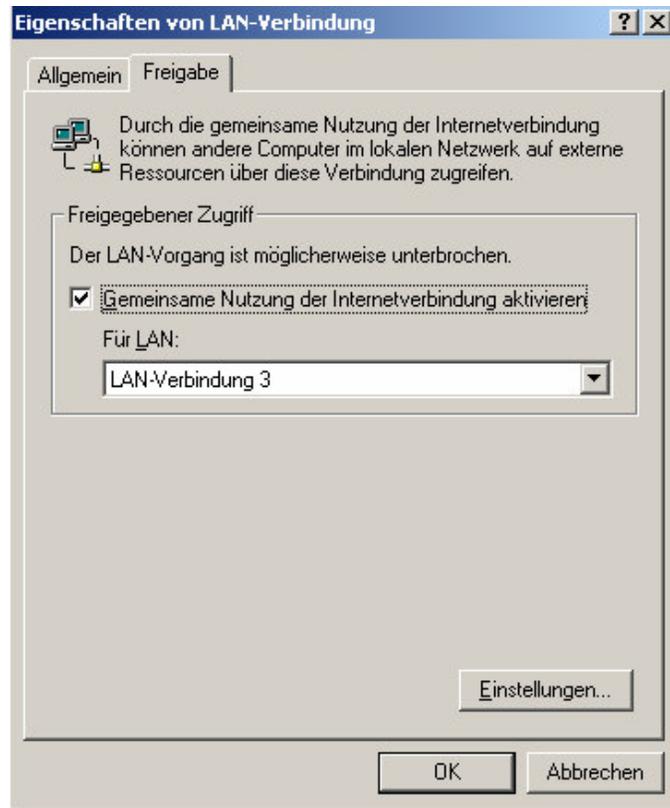


Vorschlag:

In DFÜ-Verbindungen sollen Sie jedes Netzwerk überprüfen, um das Hercules Wireless G Netzwerk zu finden (klicken auf jedes Icon, der Name wird im Fenster in der linken Seite angezeigt).

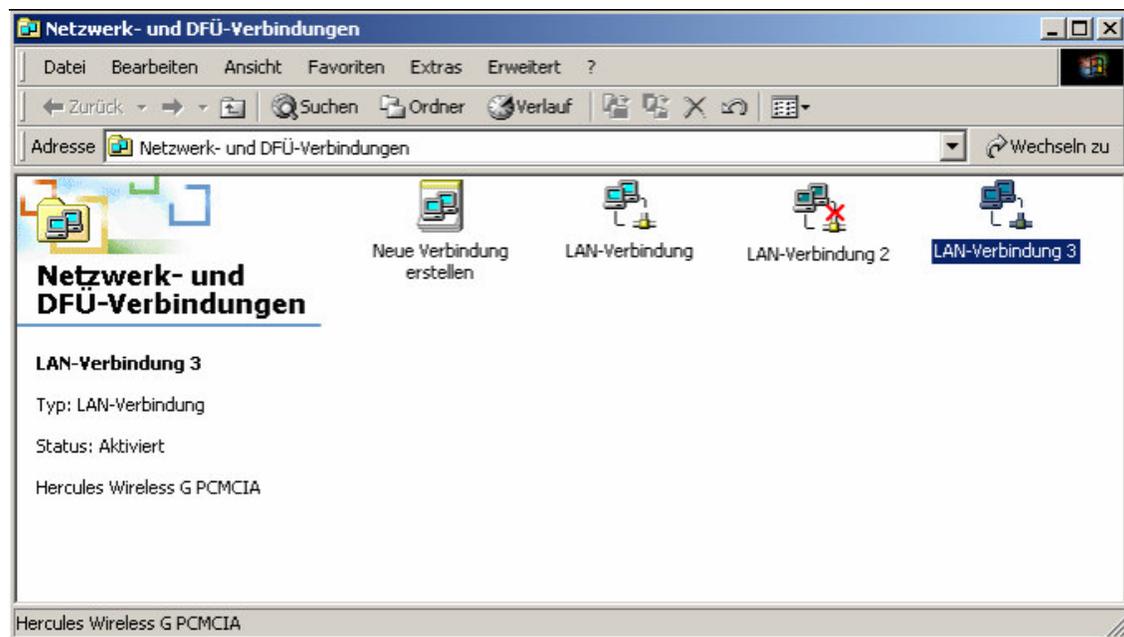


Auswählen auf diesem Computer *Start/Einstellungen/Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen* wieder und dann *Eigenschaften* für die *Hercules Wireless G* Verbindung. Aus dem ersten Register - *Allgemein*, auswählen *Internetprotokoll (TCP/IP)* und klicken *Eigenschaften*. Jetzt sollen Sie die IP-Adresse für Ihre WiFi Verbindung einfügen: *IP-Adresse - 192.168.0.1*, *Subnetzmaske - 255.255.255.0*.

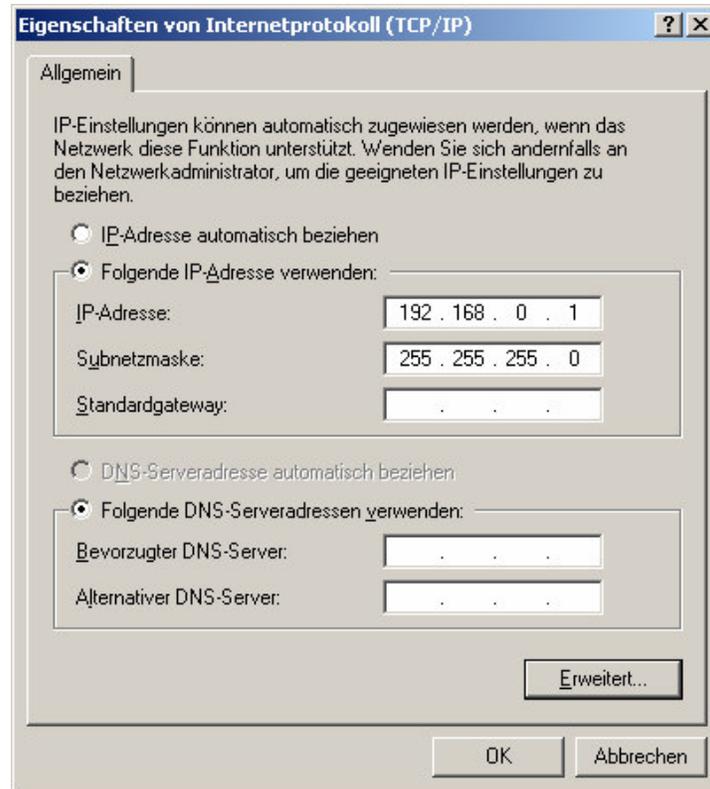

Sie können das *Standardgateway*-Feld leer lassen. Klicken OK um zu bestätigen.


Auf dem Computer, den im Netzwerk verbinden möchten (das Betriebssystem *Windows XP*), klicken *Start/Einstellungen/Netzwerkverbindungen*.

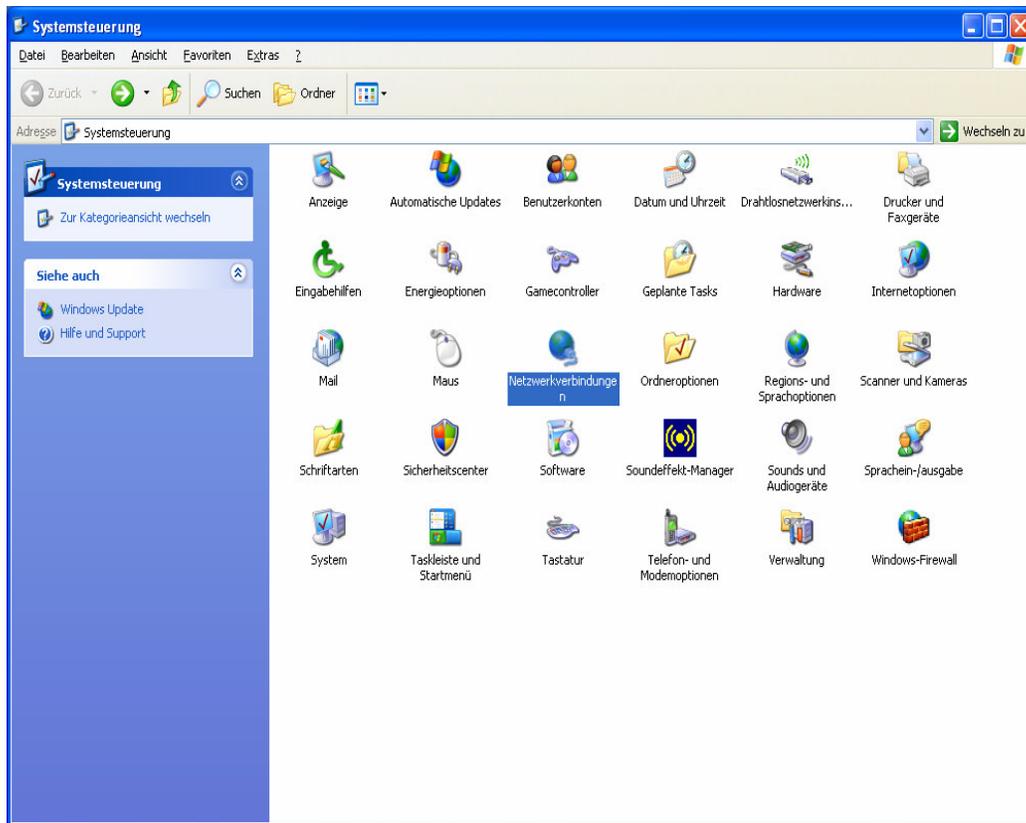

Auswählen Ihre WiFi Verbindung, dann rechtsklicken und *Eigenschaften*. Aus dem ersten Register wählen Sie *Internetprotokoll (TCP/IP)* und weiter *Eigenschaften*.



Jetzt sollen Sie die IP-Adresse für Ihre WiFi Verbindung einfügen: *IP-Adresse - 192.168.0.2*, *Subnetzmaske - 255.255.255.0*. Wir empfehlen Ihnen, dass im *Standardgateway*-Feld die Adresse *192.168.0.1* einzufügen. Bestätigen Sie dann die Änderungen.

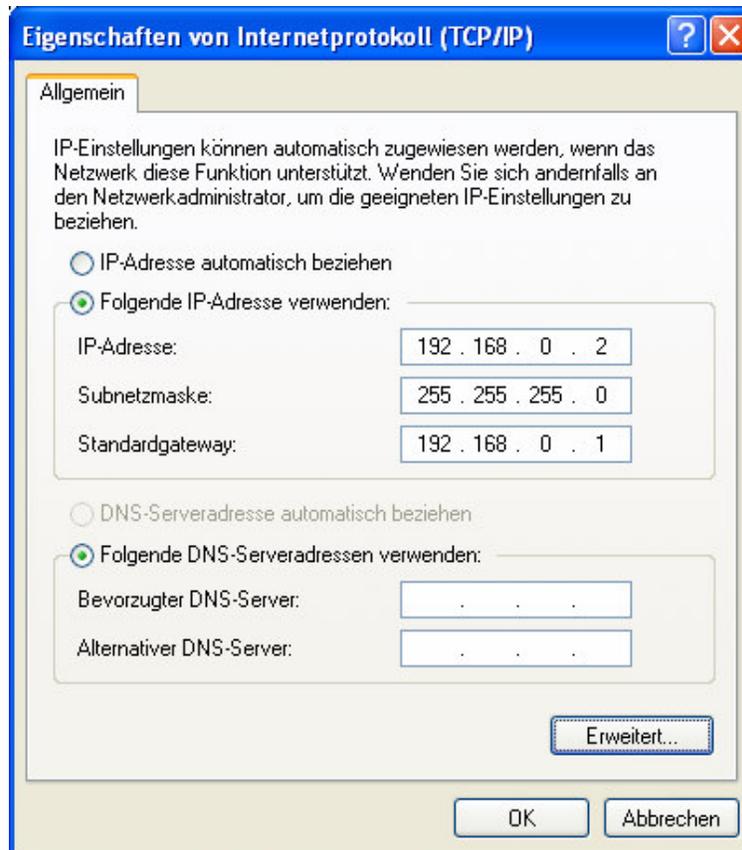

Sie müssen nun die beide Computern neu starten.

Ihre Internetverbindung ist jetzt richtig freigegeben und sie können sie von beiden Computern im WiFi Netzwerk nutzen.

Achtung:

Es könnte notwendig sein, dass die Internetverbindung auf dem Computer mit dem Betriebssystem Windows 2000 manuell jedes Mal festzustellen, um Internetzugang auf dem Computer mit Windows XP zu haben. Eine automatische Verbindung ist möglich mit verschiedene Typen von Modems. Wir empfehlen Ihnen dafür mit Ihrem Internet Service Provider in Kontakt zu treten.